


Street Pro Rear Diffuser Assembly Instruction

Before assembly

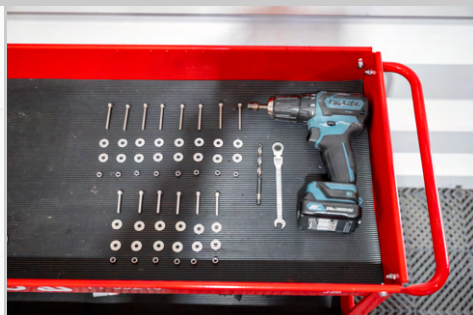

Prepare the rear diffuser and the assembly kit and necessary tools before assembly. We recommend using jacks. We recommend working with two people. The car should be clean and dry.

Step 1



Step 1

Place the diffuser against the bumper and check the fit. Pay attention to the diffuser risers - whether they are properly pressed against the bumper.



Step 2



Step 2

Clean and degrease the bumper surface thoroughly. Then remove the protective film from the double-sided tape placed on the diffuser risers.

Step 3

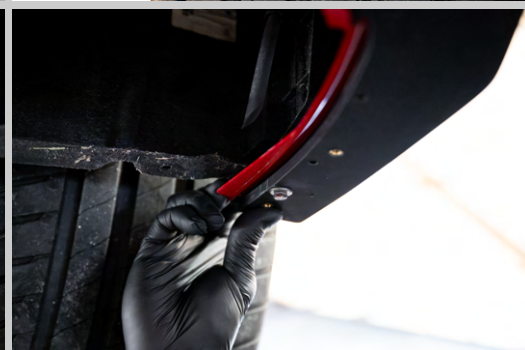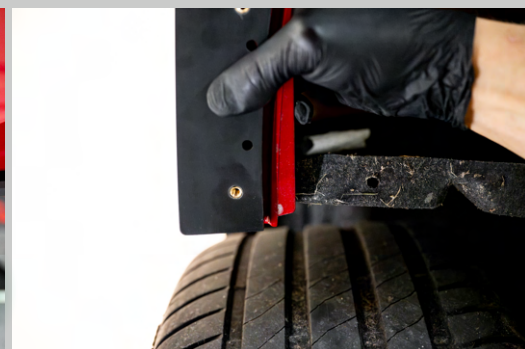

Step 3

Place the diffuser against the bumper. Press the risers firmly against the bumper so that the double-sided tape sticks to the bumper. Then align the diffuser with the bumper. The diffuser should not protrude inside the rear wheel arch. The diffuser should be flush with the body line. Then drill holes in the bumper through the original holes in the places of the diffuser that are most protruding towards the wheel arch. Place the screw in the holes with the head facing down. Then place a washer and nut on the screw thread and tighten lightly. Repeat the same procedure on the other side.

Step 4



Step 4

Drill through the bumper through the original holes in the rear diffuser. Then insert the screws from the assembly kit into the drilled holes so that the screw head is pointing towards the ground and the thread is pointing towards the trunk. Then place a washer and nut on the thread. Then tighten all the screws tightly. Done.

Rear Side Flaps Assembly Instruction



Place the rear side flaps against the rear diffuser where the thread is visible. Then screw the rear side flaps lightly using the screws from the assembly kit. Determine how much the rear side flaps should protrude from the diffuser. Then screw the rear side flaps tightly. Done.

(PL) Polski

Instrukcja montażu tylnego dyfuzora Street Pro

Przed montażem

Przed montażem przygotuj tylny dyfuzor oraz zestaw montażowy i niezbędne narzędzia. Zalecamy użycie podnośników. Zalecamy pracę w dwie osoby. Samochód powinien być czysty i suchy.

Step 1

Przyłóż dyfuzor do zderzaka i sprawdź dopasowanie. Zwróć uwagę na piony dyfuzora - czy odpowiednio dolegają do zderzaka.

Step 2

Dokładnie oczyść i odtłuść powierzchnię zderzaka. Następnie zdejmij folię zabezpieczającą z taśmy dwustronnej umieszczonej na pionach dyfuzora.

Step 3

Przyłóż dyfuzor do zderzaka. Dociśnij mocno piony do zderzaka tak, by taśma dwustronna przykleiła się do zderzaka. Następnie wyrównaj dyfuzor względem zderzaka. Dyfuzor nie powinien wystawać do wewnątrz nadkola tylnego. Dyfuzor powinien licować się równo z linią nadkola. Następnie, przez oryginalne otwory w najbardziej wysuniętych w stronę nadkola miejscach dyfuzora, przewierć otwory w zderzaku. W otworach umieść śrubę główką skierowaną do dołu. Następnie na gwint śruby nałóż podkładkę i nakrętkę i skręć lekko. Tę samą czynność powtórz po drugiej stronie.

Step 4

Przez oryginalne otwory w tylnym dyfuzorze przewierć zderzak. Następnie w wywiercone otwory włóż śruby z zestawu montażowego tak, by główka śruby skierowana była w stronę gruntu, a gwint w stronę bagażnika. Następnie na gwint nałóż podkładkę i nakrętkę. Następnie skręć wszystkie śruby mocno. Gotowe.

Instrukcja montażu tylnych flapsów bocznych

Przyłóż tylne flapsy do tylnego dyfuzora w miejscu, w którym widoczny jest gwint. Następnie przykręć tylne flapsy lekko za pomocą śrub z zestawu montażowego. Ustal jak bardzo flapsy mają wystawać od dyfuzora. Następnie przykręć mocno tylne flapsy boczne. Gotowe.

(BG) Bŭlgarski

Instruktsii za montazh na zaden difuz'or Street Pro

Predi montazh

Podgotvete zadniya difuz'or, komplekta za montazh i neobkhdimite instrumenti predi montazha. Preporŭchvame izpolzvaneto na krikove. Preporŭchvame rabota s dvama dushi. Kolata tryabva da e chista i sukha.

Stŭpka 1

Postavete difuz'ora kŭm bronyata i proverete dali e dobre prilepnal. Obŭrnete vnimanie na povdigachite na difuz'ora - dali sa pravilno pritisnati kŭm bronyata.

Stŭpka 2

Pochistete i obezmaslete staratelno povŭrkhnostta na bronyata. Sled tova ot stranete zashtitното folio ot dvustrannata lenta, postavena vŭrkhu povdigachite na difuz'ora.

Stŭpka 3

Postavete difuz'ora kŭm bronyata. Pritisnete zdravo povdigachite kŭm bronyata, taka che dvustrannata lenta da zalepne za bronyata. Sled tova podravnete difuz'ora s bronyata. Difuz'orŭt ne tryabva da stŭrchi navŭtre v arkata na zadnoto kolelo. Difuz'orŭt tryabva da e naravno s liniyata na karoseriyata. Sled tova probŭite otvori v bronyata prez originalnite otvori na mestata na difuz'ora, koito sa naŭ-izpŭknali kŭm arkata na koleloto. Postavete vinta v otvorite s glavata nadolu. Sled tova postavete shaŭba i gaŭka vŭrkhu rezbata na vinta i leko zategnete. Povtorete sŭshtata protsedura i na drugiya... strana.

Stŭpka 4

Probŭite prez bronyata originalnite otvori v zadniya difuz'or. Sled tova postavete vintovete ot komplekta za montazh v probitite otvori, taka che glavata na vinta da sochi kŭm zemyata, a rezbata da sochi kŭm bagazhnika. Sled tova postavete shaŭba i gaŭka vŭrkhu rezbata. Sled tova zategnete zdravo vsichki vintove. Gotovo.

Instruktsii za montazh na zadni stranichni spliteri

Postavete zadnite stranichni kapatsi kŭm zadniya difuz'or, kŭdeto rezbata e vidima. Sled tova leko zaviŭte zadnite stranichni kapatsi, kato izpolzvate vintovete ot komplekta za montazh. Opredetele kolkto tryabva da stŭrchat zadnite stranichni kapatsi ot difuz'ora. Sled tova zaviŭte zdravo zadnite stranichni kapatsi. Gotovo.

(HR) Hrvatski

Upute za sastavljanje stražnjeg difuzora Street Pro

Prije sastavljanja

Pripremite stražnji difuzor, komplet za sastavljanje i potreban alat prije sastavljanja. Preporučujemo korištenje dizalica. Preporučujemo rad s dvije osobe. Automobil treba biti čist i suh.

Korak 1

Postavite difuzor na branik i provjerite prijanjanje. Obratite pozornost na uzvodnike difuzora - jesu li pravilno pritisnuti na branik.

Korak 2

Temeljito očistite i odmastite površinu branika. Zatim uklonite zaštitnu foliju s dvostrane trake postavljene na uzvodnike difuzora.

Korak 3

Postavite difuzor na branik. Čvrsto pritisnite uzvodnike na branik tako da se dvostrana traka zalijepi za branik. Zatim poravnajte difuzor s branikom. Difuzor ne smije stršiti unutar stražnjeg luka kotača. Difuzor treba biti u ravnini s linijom karoserije. Zatim izbušite rupe u braniku kroz originalne rupe na mjestima difuzora koja najviše strše prema luku kotača. Postavite vijak u rupe s glavom okrenutom prema dolje. Zatim stavite podlošku i maticu na navoj vijka i lagano zategnite. Ponovite isti postupak na drugom strana.

Korak 4

Izbušite kroz branik originalne rupe u stražnjem difuzoru. Zatim umetnite vijke iz kompleta za montažu u izbušene rupe tako da glava vijka bude usmjerena prema tlu, a navoj prema prtljažniku. Zatim stavite podlošku i maticu na navoj. Zatim čvrsto zategnite sve vijke. Gotovo.

Upute za montažu stražnjih bočnih razdjelnika zraka

Postavite stražnje bočne zaklopce na stražnji difuzor gdje je navoj vidljiv. Zatim lagano zašrafite stražnje bočne zaklopce vijcima iz kompleta za montažu. Odredite koliko stražnji bočni zaklopci trebaju stršiti iz difuzora. Zatim čvrsto zašrafite stražnje bočne zaklopce. Gotovo.

(CZ) Čeština

Návod k montáži zadního difuzoru Street Pro

Před montáží

Před montáží si připravte zadní difuzor, montážní sadu a potřebné nářadí. Doporučujeme použít zvedáky. Doporučujeme pracovat ve dvou osobách. Auto by mělo být čisté a suché.

Krok 1

Umístěte difuzor k nárazníku a zkontrolujte, zda je usazen. Věnujte pozornost výstupkům difuzoru - zda jsou správně přitlačeny k nárazníku.

Krok 2

Důkladně očistěte a odmastíte povrch nárazníku. Poté odstraňte ochrannou fólii z oboustranné pásky umístěné na výstupcích difuzoru.

Krok 3

Umístěte difuzor k nárazníku. Výstupky pevně přitlačte k nárazníku tak, aby se oboustranná páska přilepila k nárazníku. Poté difuzor srovnejte s nárazníkem. Difuzor by neměl vyčnívat dovnitř zadního podběhu kola. Difuzor by měl být v jedné rovině s linií karoserie. Poté vyvrtejte otvory do nárazníku přes původní otvory v místech difuzoru, která nejvíce vyčnívají směrem k podběhu kola. Umístěte šroub do otvorů hlavou dolů. Poté na závit šroubu umístěte podložku a matici a lehce utáhněte. Stejný postup opakujte na druhé straně.

Krok 4

Vyvrtejte otvor skrz nárazník původními otvory v zadním difuzoru. Poté vložte šrouby z montážní sady do vyvrtaných otvorů tak, aby hlava šroubu směřovala k zemi a závit k zavazadlovému prostoru. Poté na závit umístěte podložku a matici. Poté všechny šrouby pevně utáhněte. Hotovo.

Návod k montáži zadních bočních splitterů

Umístěte zadní boční klapky k zadnímu difuzoru tam, kde je viditelný závit. Poté zadní boční klapky lehce přišroubujte pomocí šroubů z montážní sady. Určete, o kolik by zadní boční klapky měly vyčnívat z difuzoru. Poté zadní boční klapky pevně přišroubujte. Hotovo.

(DK) Dansk

Street Pro Bagdiffuser Monteringsvejledning

Før montering

Forbered bagdiffusoren, samlesættet og det nødvendige værktøj før montering. Vi anbefaler at bruge donkrafte. Vi anbefaler at arbejde med to personer. Bilen skal være ren og tør.

Trin 1

Placer diffusoren mod kofangeren og kontroller pasformen. Vær opmærksom på diffusorforhøjerne - om de er korrekt presset mod kofangeren.

Trin 2

Rengør og affedt kofangeroverfladen grundigt. Fjern derefter beskyttelsesfilmen fra den dobbeltklæbende tape, der er placeret på diffusorforhøjerne.

Trin 3

Placer diffusoren mod kofangeren. Tryk forhøjerne fast mod kofangeren, så den dobbeltklæbende tape klæber til kofangeren. Juster derefter diffusoren med kofangeren. Diffusoren må ikke stikke ud inden for baghjuls-kassen. Diffusoren skal flugte med karrosserilinjen. Bor derefter huller i kofangeren gennem de originale huller på de steder på diffusoren, der stikker mest ud mod hjulkassen. Placer skruen i hullerne med hovedet nedad. Placer derefter en skive og møtrik på skruengevindet og spænd let. Gentag den samme procedure på den anden side. side.

Trin 4

Bor gennem kofangeren gennem de originale huller i den bageste diffusor. Sæt derefter skruerne fra samlesættet i de borede huller, så skruerhovedet peger mod jorden, og gevindet peger mod bagagerummet. Placer derefter en skive og møtrik på gevindet. Spænd derefter alle skruerne godt fast. Færdig.

Monteringsvejledning til bageste sidesplittere

Placer de bageste sideklapper mod den bageste diffusor, hvor gevindet er synligt. Skru derefter de bageste sideklapper let fast med skruerne fra samlesættet. Bestem, hvor meget de bageste sideklapper skal stikke ud fra diffusoren. Skru derefter de bageste sideklapper fast. Færdig.

(EE) Eesti keel

Street Pro tagumise hajuti kokkupanekujuhend

Enne kokkupanekut

Enne kokkupanekut valmistage ette tagumine hajuti, kokkupanekukomplekt ja vajalikud tööriistad. Soovitame kasutada tungraudu. Soovitame töötada kahekesi. Auto peaks olema puhas ja kuiv.

1. samm

Asetage hajuti kaitseraua vastu ja kontrollige sobivust. Pöörake tähelepanu hajuti tõstetele - kas need on korralikult vastu kaitseraua vastu surutud.

2. samm

Puhastage ja rasvatage kaitseraua pind hoolikalt. Seejärel eemaldage hajuti tõstetele kinnitatud kahepoolset teibilt kaitsekile.

3. samm

Asetage hajuti kaitseraua vastu. Suruge tõstetükid kindlalt kaitseraua vastu, nii et kahepoolne teip kleepuks kaitseraua külge. Seejärel joondage hajuti kaitserauaga. Hajuti ei tohiks ulatuda tagumise rattakoopa sisse. Hajuti peaks olema kere joonega samal tasapinnal. Seejärel puurige kaitserauas augud läbi algsete aukude hajuti kohtadesse, mis on kõige enam rattakoopa poole väljaulatuvad. Asetage kruvi aukudesse peaga allapoole. Seejärel asetage kruvikeermele seib ja mutter ning pingutage kergelt. Korrake sama protseduuri teisel küljel.

1. samm 4

Puurige tagumise difuusori originaalavad läbi kaitseraua. Seejärel sisestage montaažikomplekti kruvid puuritud aukudesse nii, et kruvipea oleks suunatud maapinna poole ja keere pakiruumi poole. Seejärel asetage keermele seib ja mutter. Seejärel pingutage kõik kruvid tihedalt. Valmis.

Tagumiste külgsplitterite montaažijuhend

Asetage tagumised külgklapid tagumise difuusori vastu kohta, kus keere on nähtav. Seejärel kruvige tagumised külgklapid monteerimiskomplekti kruvidega kergelt kinni. Määrake, kui palju tagumised külgklapid peaksid difuusorist välja ulatuma. Seejärel kruvige tagumised külgklapid tihedalt kinni. Valmis.

(FI) Suomalainen Street Pro -takadiffuusorin kokoamisohjeet

Ennen kokoamista

Valmistele takadiffuusori, kokoamissarja ja tarvittavat työkalut ennen kokoamista. Suosittelemme tunkkien käyttöä. Suosittelemme kahden hengen työskentelyä. Auton tulee olla puhdas ja kuiva.

Vaihe 1

Aseta diffuusori puskuria vasten ja tarkista sen istuvuus. Kiinnitä huomiota diffuusorin korotuspalkkeihin - ovatko ne kunnolla puskuria vasten.

Vaihe 2

Puhdista ja rasvaa puskurin pinta huolellisesti. Poista sitten suojakalvo diffuusorin korotuspalkkeihin kiinnitetystä kaksipuolisesta teipistä.

Vaihe 3

Aseta diffuusori puskuria vasten. Paina korotuspalat tiukasti puskuria vasten niin, että kaksipuolinen teippi tarttuu puskuriin. Kohdista sitten diffuusori puskurin kanssa. Diffuusorin ei tulisi työntyä takapyöränkaaren sisään. Diffuusorin tulee olla samassa tasossa koriliinjan kanssa. Poraa sitten reiät puskuriin alkuperäisten reikien läpi diffuusorin kohdissa, jotka työntyvät eniten pyöränkaareen päin. Aseta ruuvi reikiin kanta alaspäin. Aseta sitten aluslevy ja mutteri ruuvin kierteisiin ja kiristä kevyesti. Toista sama toimenpide toisella puolella.

Vaihe 4

Poraa puskurin läpi takadiffuusorin alkuperäisten reikien kautta. Aseta sitten asennussarjan ruuvit porattuihin reikiin siten, että ruuvin kanta osoittaa maata kohti ja kierteet tavaratilaa kohti. Aseta sitten aluslevy ja mutteri kierteisiin. Kiristä sitten kaikki ruuvit tiukasti. Valmis.

Takasuuttimen kokoamisohjeet

Aseta takasivuläpät takadiffuusoria vasten siten, että kierteet näkyvät. Ruuvaa sitten takasivuläpät kevyesti kiinni asennussarjan ruuveilla. Määritä, kuinka paljon takasivuläppien tulisi työntyä ulos diffuusorista. Ruuvaa sitten takasivuläpät tiukasti kiinni. Valmis.

(FR) Français

Instructions de montage du diffuseur arrière Street Pro

Avant le montage

Préparez le diffuseur arrière, le kit de montage et les outils nécessaires avant le montage. Nous recommandons l'utilisation de crics. Il est conseillé de travailler à deux. La voiture doit être propre et sèche.

Étape 1

Placez le diffuseur contre le pare-chocs et vérifiez son ajustement. Vérifiez que les rehausseurs du diffuseur sont bien appuyés contre le pare-chocs.

Étape 2

Nettoyez et dégraissez soigneusement la surface du pare-chocs. Retirez ensuite le film protecteur du ruban adhésif double-face placé sur les rehausseurs du diffuseur.

Étape 3

Placez le diffuseur contre le pare-chocs. Appuyez fermement les rehausseurs contre le pare-chocs afin que le ruban adhésif double-face adhère bien au pare-chocs. Alignez ensuite le diffuseur avec le pare-chocs. Le diffuseur ne doit pas dépasser à l'intérieur du passage de roue arrière. Il doit être aligné avec la ligne de carrosserie. Percez ensuite des trous dans le pare-chocs à travers les trous d'origine, aux endroits où le diffuseur dépasse le plus du passage de roue. Insérez la vis dans les trous, tête vers le bas. Placez ensuite une rondelle et un écrou sur le filetage de la vis et serrez. Répétez la même procédure de l'autre côté.

Étape 4

Percez le pare-chocs à travers les trous d'origine du diffuseur arrière. Insérez ensuite les vis du kit de montage dans les trous percés de manière à ce que la tête de vis soit orientée vers le sol et le filetage vers le coffre. Placez ensuite une rondelle et un écrou sur le filetage. Serrez fermement toutes les vis. Terminé.

Instructions de montage des séparateurs latéraux arrière

Placez les volets latéraux arrière contre le diffuseur arrière, là où le filetage est visible. Vissez-les ensuite légèrement à l'aide des vis du kit de montage. Déterminez la hauteur à laquelle les volets latéraux arrière doivent dépasser du diffuseur. Vissez-les ensuite fermement. Terminé.

(EL) Elliniká

Odigíes Synarmológisis Píso Diachýti Street Pro

Prin apó ti synarmológisi

Proetoimáste ton píso diachýti kai to kit synarmológisis kai ta aparáitita ergaleía prin apó ti synarmológisi. Synistoúme ti chrísi grýlon.

Synistoúme na synergasteíte me dýo átoma. To aftokínito prépei na éinai katharó kai stegnó.

Víma 1

Topothesíte ton diachýti ston profylaktíra kai elénxte tin efarmogí.

Dóste prosochí stous anypsotíres tou diachýti - an éinai sostá piesménoi ston profylaktíra.

Víma 2

Katharíste kai apolipánete kalá tin epifáneia tou profylaktíra. Sti synécheia, afairéste tin prostateftikí memvráni apó tin tainía diplís ópsis pou échei topothesitheí stous anypsotíres tou diachýti.

Víma 3

Topothesíte ton diachýti ston profylaktíra. Piéste statherá tous anypsotíres ston profylaktíra, étsi óste i tainía diplís ópsis na kollísei ston profylaktíra. Sti synécheia, efthygrammíte ton diachýti me ton profylaktíra. O diachýtis den prépei na proexéchei mésa ston thólo tou píso trochoú. O diachýtis prépei na éinai sto ídio epípedo me ti grammí tou amaxómatos. Sti synécheia, anoíxte trýpes ston profylaktíra mésa apó tis archikés trýpes sta simeía tou diachýti pou proexéchoun perissótero pros ton thólo tou trochoú. Topothesíte ti vída stis trýpes me tin kefalí pros ta káto. Sti synécheia, topothesíte mia rodéla kai éna paximádi sto speíroma tis vídas kai sfíxte elafrá. Epanalávete I ídia diadikasía kai stin álli plevrá.

Víma 4

Tropíste ton profylaktíra mésa apó tis archikés trýpes ston píso diachýti. Sti synécheia, topothesíte tis vídes apó to kit synarmológisis stis tryviménes trýpes étsi óste i kefalí tis vídas na deíchnei pros to édafos kai to speíroma na deíchnei pros to portmpankáz. Sti synécheia, topothesíte mia rodéla kai éna paximádi sto speíroma. Sti synécheia, sfíxte óles tis vídes sfichtá. Télos.

Odigíes synarmológisis píso plevríkón diachoristón

Topothesíte ta píso plevrικά pterýgia ston píso diachýti ópou to speíroma éinai orató. Sti synécheia, vidóste elafrá ta píso plevrικά pterýgia chrisimopoióntas tis vídes apó to kit synarmológisis.

Prosdioríste póso prépei na proexéchoun ta píso plevrικά pterýgia apó ton diachýti. Sti synécheia, vidóste sfichtá ta píso plevrικά pterýgia. Télos.

(ES) Español

Instrucciones de montaje del difusor trasero Street Pro

Antes del montaje

Prepare el difusor trasero, el kit de montaje y las herramientas necesarias antes del montaje. Recomendamos usar gatos. Se recomienda trabajar con dos personas. El vehículo debe estar limpio y seco.

Paso 1

Coloque el difusor contra el parachoques y compruebe que encaje. Compruebe que los elevadores del difusor estén bien apretados contra el parachoques.

Paso 2

Limpie y desengrase bien la superficie del parachoques. A continuación, retire la película protectora de la cinta adhesiva de doble cara que cubre los elevadores del difusor.

Paso 3

Coloque el difusor contra el parachoques. Presione firmemente los elevadores contra el parachoques para que la cinta adhesiva se adhiera. A continuación, alinee el difusor con el parachoques. El difusor no debe sobresalir del paso de rueda trasero. El difusor debe quedar a ras de la línea de la carrocería. A continuación, taladre agujeros en el parachoques, a través de los agujeros originales, en los puntos del difusor que más sobresalen hacia el paso de rueda. Coloque el tornillo en los agujeros con la cabeza hacia abajo. Coloque una arandela y una tuerca en la rosca del tornillo y apriételas ligeramente. Repita el mismo procedimiento en el otro lado.

Paso 4

Perfore el parachoques a través de los orificios originales del difusor trasero. Inserte los tornillos del kit de montaje en los orificios perforados, de modo que la cabeza del tornillo apunte hacia el suelo y la rosca hacia el maletero. Coloque una arandela y una tuerca en la rosca. Apriete bien todos los tornillos. Listo.

Instrucciones de montaje de los divisores laterales traseros

Coloque las aletas laterales traseras contra el difusor trasero, donde la rosca sea visible. Apriete ligeramente las aletas laterales traseras con los tornillos del kit de montaje. Determine cuánto deben sobresalir las aletas laterales traseras del difusor. Apriételas bien. Listo.

(IE) Gaeilge

Treoir Tionóil don Scaiptheoir Cúil Street Pro

Roimh an tionól

Ullmhaigh an scaiptheoir cúil agus an trealamh tionóil agus na huirlisí riachtanacha roimh an tionól. Molaimid seaicéid a úsáid. Molaimid oibriú le beirt. Ba chóir go mbeadh an carr glan agus tirim.

Céim 1

Cuir an scaiptheoir i gcoinne an tuairteora agus seiceáil an fheistiú. Tabhair aird ar ardaitheoirí an scaiptheoir - cibé an bhfuil siad brúite i gceart i gcoinne an tuairteora.

Céim 2

Glan agus dí-ghréasc dromchla an tuairteora go críochnúil. Ansin bain an scannán cosanta den téip dhúbailte atá curtha ar ardaitheoirí an scaiptheoir.

Céim 3

Cuir an scaiptheoir i gcoinne an tuairteora. Brúigh na hardaitheoirí go daingean i gcoinne an tuairteora ionas go ngreamaíonn an téip dhúbailte leis an tuairteoir. Ansin ailínigh an scaiptheoir leis an tuairteoir. Níor chóir don scaiptheoir gobadh amach taobh istigh d'áirse an rotha cúil. Ba chóir go mbeadh an scaiptheoir comhréidh le líne an choirp. Ansin druileáil poill sa tuairteoir trí na poill bhunaidh sna háiteanna den scaiptheoir is mó atá ag gobadh amach i dtreo áirse an rotha. Cuir an scriú sna poill leis an gceann os comhair síos. Ansin cuir leicneán agus cnó ar an snáithe scriú agus teannaigh go héadrom é. Déan an nós imeachta céanna arís ar an taobh eile. taobh.

Céim 4

Druileáil tríd an tuairteoir trí na poill bhunaidh sa scaiptheoir cúil. Ansin cuir na scriúna ón trealamh tionóil isteach sna poill druileáilte ionas go mbeidh ceann an scriú ag díriú i dtreo na talún agus an snáithe ag díriú i dtreo an trunk. Ansin cuir leicneán agus cnó ar an snáithe. Ansin teannaigh na scriúna go docht. Déanta.

Treoir Tionóil Scoilteoirí Taobh Cúil

Cuir na flapaí taobh cúil i gcoinne an scaiptheoir cúil áit a bhfuil an snáithe le feiceáil. Ansin scriúigh na flapaí taobh cúil go héadrom ag baint úsáide as na scriúna ón trealamh tionóil. Cinntigh cé mhéad ba chóir do na flapaí taobh cúil gobadh amach ón scaiptheoir. Ansin scriúigh na flapaí taobh cúil go docht. Déanta.

(LI) Lietuvių „Street Pro“ galinio difuzoriaus surinkimo instrukcija

Prieš surinkimą

Prieš surinkimą paruoškite galinį difuzorių, surinkimo rinkinį ir reikiamus įrankius. Rekomenduojame naudoti domkratus. Rekomenduojame dirbti dviem žmonėms. Automobilis turi būti švarus ir sausas.

1 žingsnis

Padėkite difuzorių prie bamperio ir patikrinkite, ar jis tinka. Atkreipkite dėmesį į difuzoriaus pakylas – ar jos tinkamai prispaustos prie bamperio.

2 žingsnis

Kruopščiai nuvalykite ir nuriebalinkite bamperio paviršių. Tada nuimkite apsauginę plėvelę nuo dvipusės lipnios juostos, užklijuotos ant difuzoriaus pakylų.

3 žingsnis

Padėkite difuzorių prie bamperio. Tvirtai prispauskite pakylas prie bamperio, kad dvipusė lipni juosta priliptų prie bamperio. Tada sulygiuokite difuzorių su bamperiu. Difuzorius neturėtų išsikišti iš galinio rato arkos. Difuzorius turi būti viename lygyje su kėbulo linija. Tada per originalias skylės išgręžkite skylės bamperyje tose difuzoriaus vietose, kurios labiausiai išsikiša link rato arkos. Įkiškite varžtą į skylės galva žemyn. Tada uždėkite poveržlę ir veržlę ant varžto sriegio ir lengvai priveržkite. Pakartokite tą pačią procedūrą kitoje pusėje.

Žingsnis 4

Pergrežkite bamperį per originalias skylės galiniame difuzoriuje. Tada įkiškite varžtus iš surinkimo rinkinio į išgręžtas skylės taip, kad varžto galvutė būtų nukreipta į žemę, o sriegis – į bagažinę. Tada ant sriegio uždėkite poveržlę ir veržlę. Tada tvirtai priveržkite visus varžtus. Atlikta.

Galinių šoninių skirstytuvų surinkimo instrukcija

Uždėkite galinius šoninius skydus prie galinio difuzoriaus ten, kur matomas sriegis. Tada lengvai prisukite galinius šoninius skydus naudodami varžtus iš surinkimo rinkinio. Nustatykite, kiek galiniai šoniniai skydai turėtų išsikišti iš difuzoriaus. Tada tvirtai prisukite galinius šoninius skydus. Atlikta.

(LV) Latviski

Street Pro aizmugurējā difuzora montāžas instrukcija

Pirms montāžas

Pirms montāžas sagatavojiet aizmugurējo difuzoru, montāžas komplektu un nepieciešamos instrumentus. Iesakām izmantot domkratus. Iesakām strādāt diviem cilvēkiem. Automašīnai jābūt tīrai un sausai.

1. solis

Novietojiet difuzoru pret buferi un pārbaudiet tā piemērotību. Pievērsiet uzmanību difuzora pacēlājiem – vai tie ir pareizi piespiesti pie bufera.

2. solis

Rūpīgi notīriet un attaukojiet bufera virsmu. Pēc tam noņemiet aizsargplēvi no abpusējās līmlentes, kas uzlikta uz difuzora pacēlājiem.

3. solis

Novietojiet difuzoru pret buferi. Stingri piespiediet pacēlājus pret buferi, lai abpusējā līmlente pieliptu pie bufera. Pēc tam izlīdziniet difuzoru ar buferi. Difuzoram nevajadzētu izvirzīties aizmugurējā riteņu arkas iekšpusē. Difuzoram jābūt vienā līmenī ar virsbūves līniju. Pēc tam caur sākotnējiem caurumiem urbiet caurumus bamperī difuzora vietās, kas visvairāk izvirzītas riteņu arkas virzienā. Ievietojiet skrūvi caurumos ar galvu uz leju. Pēc tam uz skrūves vītnes uzlieciet paplāksni un uzgriezni un viegli pievelciet. Atkārtojiet to pašu procedūru otrā pusē.

solis 4

Izurbiet cauri bamperim caur oriģinālajiem caurumiem aizmugurējā difuzorā. Pēc tam ievietojiet skrūves no montāžas komplekta urbtajos caurumos tā, lai skrūves galva būtu vērsta pret zemi, bet vītne – pret bagāžnieku. Pēc tam uz vītnes uzlieciet paplāksni un uzgriezni. Pēc tam cieši pievelciet visas skrūves. Gatavs.

Aizmugurējo sānu sadalītāju montāžas instrukcija

Novietojiet aizmugurējos sānu atlokus pret aizmugurējo difuzoru vietā, kur vītne ir redzama. Pēc tam viegli pieskrūvējiet aizmugurējos sānu atlokus, izmantojot skrūves no montāžas komplekta. Nosakiet, cik tālu aizmugurējiem sānu atlokiem vajadzētu izvirzīties no difuzora. Pēc tam cieši pieskrūvējiet aizmugurējos sānu atlokus. Gatavs.

(MT) Malti

Istruzzjonijiet għall-Immuntar tad-Diffużur ta' Wara Street Pro

Qabel l-immuntar

Ipprepara d-diffużur ta' wara u l-kit tal-immuntar u l-għodda meħtieġa qabel l-immuntar. Nirrakkomandaw li tuża ġakkijiet. Nirrakkomandaw li taħdem ma' żewġ persuni. Il-karozza għandha tkun nadifa u niexfa.

Pass 1

Poġġi d-diffużur mal-bamper u ċcekkja l-qagħda. Oqgħod attent għar-risers tad-diffużur - jekk humiex ippressati sew mal-bamper.

Pass 2

Naddaf u neħhi l-grass mill-wiċċ tal-bamper sewwa. Imbagħad neħhi l-film protettiv mit-tejp b'żewġ naħat imqiegħed fuq ir-risers tad-diffużur.

Pass 3

Poġġi d-diffużur mal-bamper. Aghfas ir-risers sew mal-bamper sabiex it-tejp b'żewġ naħat jeħel mal-bamper. Imbagħad allinja d-diffużur mal-bamper. Id-diffużur m'għandux joħroġ 'il barra ġewwa l-arkata tar-rota ta' wara. Id-diffużur għandu jkun laħlaħ mal-linja tal-karozzerija. Imbagħad ħaffer toqob fil-bamper mit-toqob originali fil-postijiet tad-diffużur li huma l-aktar herġin lejn l-arkata tar-rota. Poġġi l-vit fit-toqob bir-ras tħares 'l isfel. Imbagħad poġġi washer u ġewż fuq il-ħajta tal-vit u ssikka ħafif. Irrepeti l-istess proċedura fuq in-naħa l-oħra ġenb.

Pass 4

Ittaqqab il-bamper mit-toqob originali fid-diffużur ta' wara. Imbagħad daħħal il-viti mill-kit tal-assemblaġġ fit-toqob imtaqqbin sabiex ir-ras tal-vit tkun tipponta lejn l-art u l-ħajta tkun tipponta lejn it-tronk. Imbagħad poġġi washer u ġewż fuq il-ħajta. Imbagħad issikka l-viti kollha sewwa. Lest.

Istruzzjoni tal-Assemblaġġ tal-Isplitters tal-Ġenb ta' Wara

Poġġi l-flaps tal-ġenb ta' wara kontra d-diffużur ta' wara fejn il-ħajta tkun viżibbli. Imbagħad invita l-flaps tal-ġenb ta' wara ħafif billi tuża l-viti mill-kit tal-assemblaġġ. Iddetermina kemm il-flaps tal-ġenb ta' wara għandhom joħroġu mid-diffużur. Imbagħad invita l-flaps tal-ġenb ta' wara sewwa. Lest.

(NL) Nederlands

Montage-instructies voor de Street Pro-achterdiffuser

Voor montage

Bereid de achterdiffuser, de montageset en het benodigde gereedschap voor vóór de montage. We raden aan om krikken te gebruiken. We raden aan om met twee personen te werken. De auto moet schoon en droog zijn.

Stap 1

Plaats de diffuser tegen de bumper en controleer de pasvorm. Let op de diffuserverhogers - of deze goed tegen de bumper worden gedrukt.

Stap 2

Reinig en ontvet het bumperoppervlak grondig. Verwijder vervolgens de beschermfolie van de dubbelzijdige tape die op de diffuserverhogers is aangebracht.

Stap 3

Plaats de diffuser tegen de bumper. Druk de verhogers stevig tegen de bumper, zodat de dubbelzijdige tape aan de bumper hecht. Lijn de diffuser vervolgens uit met de bumper. De diffuser mag niet in de achterste wielkast uitsteken. De diffuser moet gelijk liggen met de carrosserielijn. Boor vervolgens gaten in de bumper door de originele gaten op de plaatsen van de diffuser die het meest naar de wielkast uitsteken. Plaats de schroef in de gaten met de kop naar beneden. Plaats vervolgens een ring en moer op de schroef. Schroef de schroefdraad vast en draai deze lichtjes vast. Herhaal dezelfde procedure aan de andere kant.

Stap 4

Boor door de bumper via de originele gaten in de diffuser aan de achterzijde. Steek vervolgens de schroeven uit de montageset in de geboorde gaten, zodat de schroefkop naar de grond wijst en de schroefdraad naar de kofferbak. Plaats vervolgens een ring en moer op de schroefdraad. Draai vervolgens alle schroeven goed vast. Klaar.

Montage-instructies voor de zijsplitters aan de achterzijde

Plaats de zijflappen aan de achterzijde tegen de diffuser aan de achterzijde, waar de schroefdraad zichtbaar is. Schroef vervolgens de zijflappen lichtjes vast met de schroeven uit de montageset. Bepaal hoe ver de zijflappen aan de achterzijde uit de diffuser moeten steken. Schroef vervolgens de zijflappen aan de achterzijde goed vast. Klaar.

(DE) Deutsch

Street Pro Heckdiffusor Montageanleitung

Vor der Montage

Bereiten Sie den Heckdiffusor, den Montagesatz und das benötigte Werkzeug vor. Wir empfehlen die Verwendung von Wagenhebern. Arbeiten Sie mit zwei Personen. Das Fahrzeug sollte sauber und trocken sein.

Schritt 1

Legen Sie den Diffusor an die Stoßstange und prüfen Sie den Sitz. Achten Sie darauf, dass die Diffusor-Riser richtig an die Stoßstange gedrückt sind.

Schritt 2

Reinigen und entfetten Sie die Stoßstangenoberfläche gründlich. Entfernen Sie anschließend die Schutzfolie vom doppelseitigen Klebeband auf den Diffusor-Risern.

Schritt 3

Legen Sie den Diffusor an die Stoßstange. Drücken Sie die Riser fest an die Stoßstange, sodass das doppelseitige Klebeband an der Stoßstange haftet. Richten Sie den Diffusor anschließend an der Stoßstange aus. Der Diffusor sollte nicht in den hinteren Radkasten hineinragen. Er sollte bündig mit der Karosserie abschließen. Bohren Sie anschließend Löcher durch die Originallöcher an den Stellen in die Stoßstange, die am weitesten zum Radkasten hin ragen. Setzen Sie die Schraube mit dem Kopf nach unten in die Löcher ein. Nach unten. Setzen Sie anschließend eine Unterlegscheibe und eine Mutter auf das Schraubengewinde und ziehen Sie diese leicht an. Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite.

Schritt 4

Bohren Sie durch die originalen Löcher im Heckdiffusor durch den Stoßfänger. Setzen Sie die Schrauben aus dem Montagesatz in die Bohrungen ein, sodass der Schraubenkopf zum Boden und das Gewinde zum Kofferraum zeigt. Setzen Sie anschließend eine Unterlegscheibe und eine Mutter auf das Gewinde. Ziehen Sie alle Schrauben fest an. Fertig.

Montageanleitung für die Heckspoiler

Legen Sie die Heckspoiler so an den Heckdiffusor, dass das Gewinde sichtbar ist. Schrauben Sie die Heckspoiler anschließend mit den Schrauben aus dem Montagesatz leicht an. Bestimmen Sie, wie weit die Heckspoiler über den Diffusor hinausragen sollen. Schrauben Sie die Heckspoiler anschließend fest an. Fertig.

(PT) Português

Instruções de Montagem do Difusor Traseiro Street Pro

Antes da Montagem

Prepare o difusor traseiro, o kit de montagem e as ferramentas necessárias antes da montagem. Recomendamos o uso de macacos. Recomendamos o trabalho em dupla pessoa. O carro deve estar limpo e seco.

Passo 1

Coloque o difusor contra o para-choques e verifique o encaixe. Tenha em atenção os suportes do difusor - se estão devidamente pressionados contra o para-choques.

Passo 2

Limpe e desengordure bem a superfície do pára-choques. Em seguida, retire a película protetora da fita de dupla face aplicada nos suportes do difusor.

Passo 3

Coloque o difusor contra o para-choques. Pressione os suportes firmemente contra o pára-choques para que a fita de dupla face fique colada ao pára-choques. Em seguida, alinhe o difusor com o para-choques. O difusor não deve sobressair para o interior da cava da roda traseira. O difusor deve estar nivelado com a linha da carroçaria. Em seguida, faça furos no para-choques através dos furos originais nos locais do difusor que mais se projetam para a cava da roda. Coloque o parafuso nos orifícios com a cabeça Para baixo. De seguida, coloque uma anilha e uma porca na rosca do parafuso e aperte ligeiramente. Repita o mesmo procedimento do outro lado.

Passo 4

Fure o pára-choques através dos orifícios originais do difusor traseiro. Em seguida, insira os parafusos do kit de montagem nos furos perfurados de modo a que a cabeça do parafuso fique virada para o chão e a rosca virada para a bagageira. De seguida, coloque uma anilha e uma porca na rosca. Aperte todos os parafusos firmemente. Pronto.

Instruções de Montagem dos Divisores Laterais Traseiros

Coloque as patilhas laterais traseiras contra o difusor traseiro, onde a rosca estiver visível. Em seguida, aparafuse ligeiramente as patilhas laterais traseiras utilizando os parafusos do kit de montagem. Determine o quanto as abas laterais traseiras devem sobressair do difusor. Em seguida, aparafuse as abas laterais traseiras firmemente. Pronto.

(RO) Romanesc

Instrucțiuni de asamblare a difuzorului spate Street Pro

Înainte de asamblare

Pregătiți difuzorul spate, kitul de asamblare și uneltele necesare înainte de asamblare. Recomandăm utilizarea cricurilor. Recomandăm lucrul cu două persoane. Mașina trebuie să fie curată și uscată.

Pasul 1

Așezați difuzorul pe bara de protecție și verificați dacă se potrivește. Acordați atenție suporturilor difuzorului - dacă sunt presate corect pe bara de protecție.

Pasul 2

Curățați și degresați bine suprafața barei de protecție. Apoi îndepărtați folia protectoare de pe banda dublu adezivă aplicată pe suporturile difuzorului.

Pasul 3

Așezați difuzorul pe bara de protecție. Apăsăți ferm suporturile pe bara de protecție, astfel încât banda dublu adezivă să se lipească de bara de protecție. Apoi aliniați difuzorul cu bara de protecție. Difuzorul nu trebuie să iasă în interiorul arcului roții spate. Difuzorul trebuie să fie la același nivel cu linia caroseriei. Apoi, găuriți bara de protecție prin găurile originale, în locurile difuzorului care ies cel mai mult spre arcul roții. Introduceți șurubul în găuri cu capul în jos. Apoi, plasați o șaibă și o piuliță pe filetul șurubului și strângeți ușor. Repetați aceeași procedură și pe celălalt... lateral.

Pasul 4

Găuriți bara de protecție prin găurile originale din difuzorul spate. Apoi introduceți șuruburile din kitul de asamblare în găurile perforate, astfel încât capul șurubului să fie îndreptat spre sol, iar filetul să fie îndreptat spre portbagaj. Apoi plasați o șaibă și o piuliță pe filet. Strângeți apoi toate șuruburile strâns. Gata.

Instrucțiuni de asamblare a divizoarelor laterale spate

Așezați clapetele laterale spate pe difuzorul spate, unde filetul este vizibil. Apoi înșurubați ușor clapetele laterale spate folosind șuruburile din kitul de asamblare. Determinați cât de mult ar trebui să iasă clapetele laterale spate din difuzor. Apoi înșurubați strâns clapetele laterale spate. Gata.

(SK) Slovenský

Návod na montáž zadného difúzora Street Pro

Pred montážou

Pred montážou si pripravte zadný difúzor, montážnu sadu a potrebné nástroje. Odporúčame použiť zdviháky. Odporúčame pracovať s dvoma ľuďmi. Auto by malo byť čisté a suché.

Krok 1

Priložte difúzor k nárazníku a skontrolujte, či je upevnený. Venujte pozornosť výstuhám difúzora - či sú správne pritlačené k nárazníku.

Krok 2

Dôkladne vyčistite a odmastite povrch nárazníka. Potom odstráňte ochrannú fóliu z obojstrannej pásky umiestnenej na výstužiach difúzora.

Krok 3

Priložte difúzor k nárazníku. Výstuhy pevne pritlačte k nárazníku tak, aby sa obojstranná páska prilepila k nárazníku. Potom zarovnajte difúzor s nárazníkom. Difúzor by nemal vyčnievať dovnútra zadného podbehu kolesa. Difúzor by mal byť v jednej rovine s líniou karosérie. Potom vyvrtajte otvory do nárazníka cez pôvodné otvory v miestach difúzora, ktoré najviac vyčnievajú smerom k podbehu kolesa.

Umiestnite skrutku do otvorov hlavou smerom nadol. Potom na závit skrutky umiestnite podložku a maticu a jemne ich utiahnite. Rovnaký postup zopakujte na druhom strane.

Krok 4

Prevrtajte cez nárazník pôvodné otvory v zadnom difúzore. Potom vložte skrutky z montážnej sady do vyvrtaných otvorov tak, aby hlava skrutky smerovala k zemi a závit smeroval k kufru. Potom na závit umiestnite podložku a maticu. Potom všetky skrutky pevne utiahnite. Hotovo.

Návod na montáž zadných bočných rozdeľovačov

Umiestnite zadné bočné klapky k zadnému difúzoru tam, kde je viditeľný závit. Potom jemne priskrutkujte zadné bočné klapky pomocou skrutiek z montážnej sady. Určte, o koľko by mali zadné bočné klapky vyčnievať z difúzora. Potom zadné bočné klapky pevne priskrutkujte. Hotovo.

(SI) Slovenski

Navodila za montažo zadnjega difuzorja Street Pro

Pred montažo

Pred montažo pripravite zadnji difuzor, komplet za montažo in potrebno orodje. Priporočamo uporabo dvigalk. Priporočamo delo z dvema osebama. Avtomobil mora biti čist in suh.

1. korak

Difuzor namestite ob odbijač in preverite prileganje. Bodite pozorni na dvižne dele difuzorja - ali so pravilno pritisnjeni ob odbijač.

2. korak

Površino odbijača temeljito očistite in razmastite. Nato odstranite zaščitno folijo z dvostranskega traku, ki je nameščen na dvižnih delih difuzorja.

3. korak

Difuzor namestite ob odbijač. Dvižne dele trdno pritisnite ob odbijač, tako da se dvostranski trak prilepi na odbijač. Nato poravnajte difuzor z odbijačem. Difuzor ne sme štrleti v notranjost zadnjega kolesnega loka. Difuzor mora biti poravnan z linijo karoserije. Nato izvrtajte luknje v odbijač skozi originalne luknje na mestih difuzorja, ki najbolj štrlijo proti kolesnemu loku. V luknje namestite vijak z glavo navzdol. Nato na navoj vijaka namestite podložko in matico ter rahlo privijte. Enak postopek ponovite na drugem delu. stran.

4. korak

Skozi odbijač izvrtajte luknjo v originalnih luknjah v zadnjem difuzorju. Nato v izvrtane luknje vstavite vijake iz kompleta za montažo, tako da je glava vijaka usmerjena proti tlom, navoj pa proti prtljažniku. Nato na navoj namestite podložko in matico. Nato vse vijake trdno privijte. Končano.

Navodila za montažo zadnjih stranskih razdelilnikov stekel

Zadnje stranske lopute namestite ob zadnji difuzor, kjer je viden navoj. Nato zadnje stranske lopute rahlo privijte z vijaki iz kompleta za montažo. Določite, koliko naj zadnje stranske lopute štrlijo iz difuzorja. Nato zadnje stranske lopute trdno privijte. Končano.

(SE) Svenska

Street Pro bakre diffusor monteringsanvisning

Före montering

Förbered den bakre diffusorn och monteringsssatsen och nödvändiga verktyg före montering. Vi rekommenderar att använda domkrafter. Vi rekommenderar att arbeta med två personer. Bilen ska vara ren och torr.

Steg 1

Placera diffusorn mot stötfångaren och kontrollera passformen. Var uppmärksam på diffusorhöjarna - om de är ordentligt tryckta mot stötfångaren.

Steg 2

Rengör och avfetta stötfångarens yta noggrant. Ta sedan bort skyddsfilm från den dubbelhäftande tejp som sitter på diffusorhöjarna.

Steg 3

Placera diffusorn mot stötfångaren. Tryck höjarna ordentligt mot stötfångaren så att den dubbelhäftande tejp fäster på stötfångaren. Rikta sedan in diffusorn mot stötfångaren. Diffusorn ska inte sticka ut innanför bakhjulshuset. Diffusorn ska vara i jämnhöjd med karosslinjen. Borra sedan hål i stötfångaren genom de ursprungliga hålen på de ställen på diffusorn som sticker mest ut mot hjulhuset. Placera skruven i hålen med huvudet nedåt. Placera sedan en bricka och mutter på skruvgången och dra åt lätt. Upprepa samma procedur på den andra sidan.

Steg 4

Borra genom stötfångaren genom de ursprungliga hålen i den bakre diffusorn. Sätt sedan i skruvarna från monteringsssatsen i de borrade hålen så att skruvhuvudet pekar mot marken och gången pekar mot bagageutrymmet. Placera sedan en bricka och mutter på gången. Dra sedan åt alla skruvar ordentligt. Klart.

Monteringsanvisning för bakre sidospalter

Placera de bakre sidoflikarna mot den bakre diffusorn där gången är synlig. Skruva sedan fast de bakre sidoflikarna lätt med skruvarna från monteringsssatsen. Bestäm hur mycket de bakre sidoflikarna ska sticka ut från diffusorn. Skruva sedan fast de bakre sidoflikarna ordentligt. Klart.

(HU) Magyar

Street Pro hátsó diffúzor összeszerelési útmutató

Összeszerelés előtt

Összeszerelés előtt készítse elő a hátsó diffúzort, az összeszerelő készletet és a szükséges szerszámokat. Emelők használatát javasoljuk. Két ember munkáját javasoljuk. Az autónak tisztának és száraznak kell lennie.

1. lépés

Helyezze a diffúzort a lökhárítóra, és ellenőrizze az illeszkedést. Figyeljen a diffúzor emelőire - hogy megfelelően rá vannak-e nyomva a lökhárítóra.

2. lépés

Alaposan tisztítsa meg és zsírtalanítsa a lökhárító felületét. Ezután távolítsa el a védőfóliát a diffúzor emelőire helyezett kétoldalas ragasztószalagról.

3. lépés

Helyezze a diffúzort a lökhárítóra. Nyomja erősen a emelőket a lökhárítóra úgy, hogy a kétoldalas ragasztószalag ráragadjon a lökhárítóra. Ezután igazítsa a diffúzort a lökhárítóhoz. A diffúzor nem nyúlhat ki a hátsó keréktárcsai ív belsejébe. A diffúzornak egy síkban kell lennie a karosszéria vonalával. Ezután fúrjon lyukakat a lökhárítóba az eredeti furatokon keresztül a diffúzor azon helyein, amelyek a leginkább kinyúlnak a keréktárcsai ív felé. Helyezze a csavart a furatokba fejjel lefelé. Ezután helyezzen egy alátétet és anyát a csavarmenetre, és húzza meg enyhén. Ismételje meg ugyanezt az eljárást a másik oldalon.

lépés 4

Fúrjon át a lökhárítón a hátsó diffúzor eredeti furatain keresztül. Ezután helyezze be a szerelőkészletből származó csavarokat a fúrt lyukakba úgy, hogy a csavarfej a talaj felé, a menet pedig a csomagtartó felé mutasson. Ezután helyezzen alátétet és anyát a menetre. Ezután húzza meg szorosan az összes csavart. Kész.

Hátsó oldalsó légterelő összeszerelési útmutatója

Helyezze a hátsó oldalsó légterelőket a hátsó diffúzorhoz ott, ahol a menet látható. Ezután csavarja be enyhén a hátsó oldalsó légterelőket a szerelőkészletből származó csavarokkal. Határozza meg, hogy mennyire kell a hátsó oldalsó légterelőknél kiállniuk a diffúzorból. Ezután csavarja be szorosan a hátsó oldalsó légterelőket. Kész.

(IT) Italiano

Istruzioni di montaggio del diffusore posteriore Street Pro

Prima del montaggio

Preparare il diffusore posteriore, il kit di montaggio e gli attrezzi necessari prima del montaggio. Si consiglia l'uso di martinetti. Si consiglia di lavorare in due persone. L'auto deve essere pulita e asciutta.

Fase 1

Posizionare il diffusore contro il paraurti e verificarne la tenuta. Prestare attenzione ai montanti del diffusore, verificando che siano correttamente premuti contro il paraurti.

Fase 2

Pulire e sgrassare accuratamente la superficie del paraurti. Quindi rimuovere la pellicola protettiva dal nastro biadesivo applicato sui montanti del diffusore.

Fase 3

Posizionare il diffusore contro il paraurti. Premere saldamente i montanti contro il paraurti in modo che il nastro biadesivo aderisca al paraurti. Quindi allineare il diffusore al paraurti. Il diffusore non deve sporgere all'interno del passaruota posteriore. Il diffusore deve essere a filo con la linea della carrozzeria. Quindi praticare dei fori nel paraurti attraverso i fori originali nei punti del diffusore che sporgono maggiormente verso il passaruota. Inserire la vite nei fori con la testa rivolta verso il basso. Quindi posizionare una rondella e un dado sul Avvitare la filettatura e stringere leggermente. Ripetere la stessa procedura sull'altro lato.

Passaggio 4

Forare il paraurti attraverso i fori originali del diffusore posteriore. Quindi inserire le viti del kit di montaggio nei fori praticati in modo che la testa della vite sia rivolta verso il suolo e la filettatura sia rivolta verso il bagagliaio. Quindi posizionare una rondella e un dado sulla filettatura. Quindi serrare saldamente tutte le viti. Fatto.

Istruzioni di montaggio degli splitter laterali posteriori

Posizionare i flap laterali posteriori contro il diffusore posteriore dove la filettatura è visibile. Quindi avvitare leggermente i flap laterali posteriori utilizzando le viti del kit di montaggio. Determinare di quanto i flap laterali posteriori devono sporgere dal diffusore. Quindi avvitare saldamente i flap laterali posteriori. Fatto.