

Assembly Instruction

Carbon fiber front splitter for Mercedes-Benz AMG GT 63 C192

Before assembly



Before installation, prepare the front splitter, side splitter risers, and necessary tools. The car should be clean and dry. We recommend using a lift. We recommend working with two people.

Step 1



Step 1

Using screws, attach the side splitters to the front splitter.

Step 2



Step 2

Place the front splitter against the car. Double-check its fit. Then, using the holes in the splitter, mark the mounting locations on the bumper. Drill holes for the mounting screws in these locations.

Step 3



Step 3

Place the splitter against the bumper and double-check the alignment of the side splitters. Then, mark the outline of the side splitters on the bumper. Thoroughly clean, degrease, and wipe the marked area. Note: If the car has PPF or ceramic coating, a section of the film or coating should be removed from the mounting location.


Step 4



Step 4

Remove small sections of the protective film from the double-sided tape on the splitter and fold them outward. Next, place the splitter on the bumper as marked. Press the splitter firmly against the bumper and gradually remove the remaining protective film from the double-sided tape. Then, secure the splitter to the bumper using screws.

Step 5

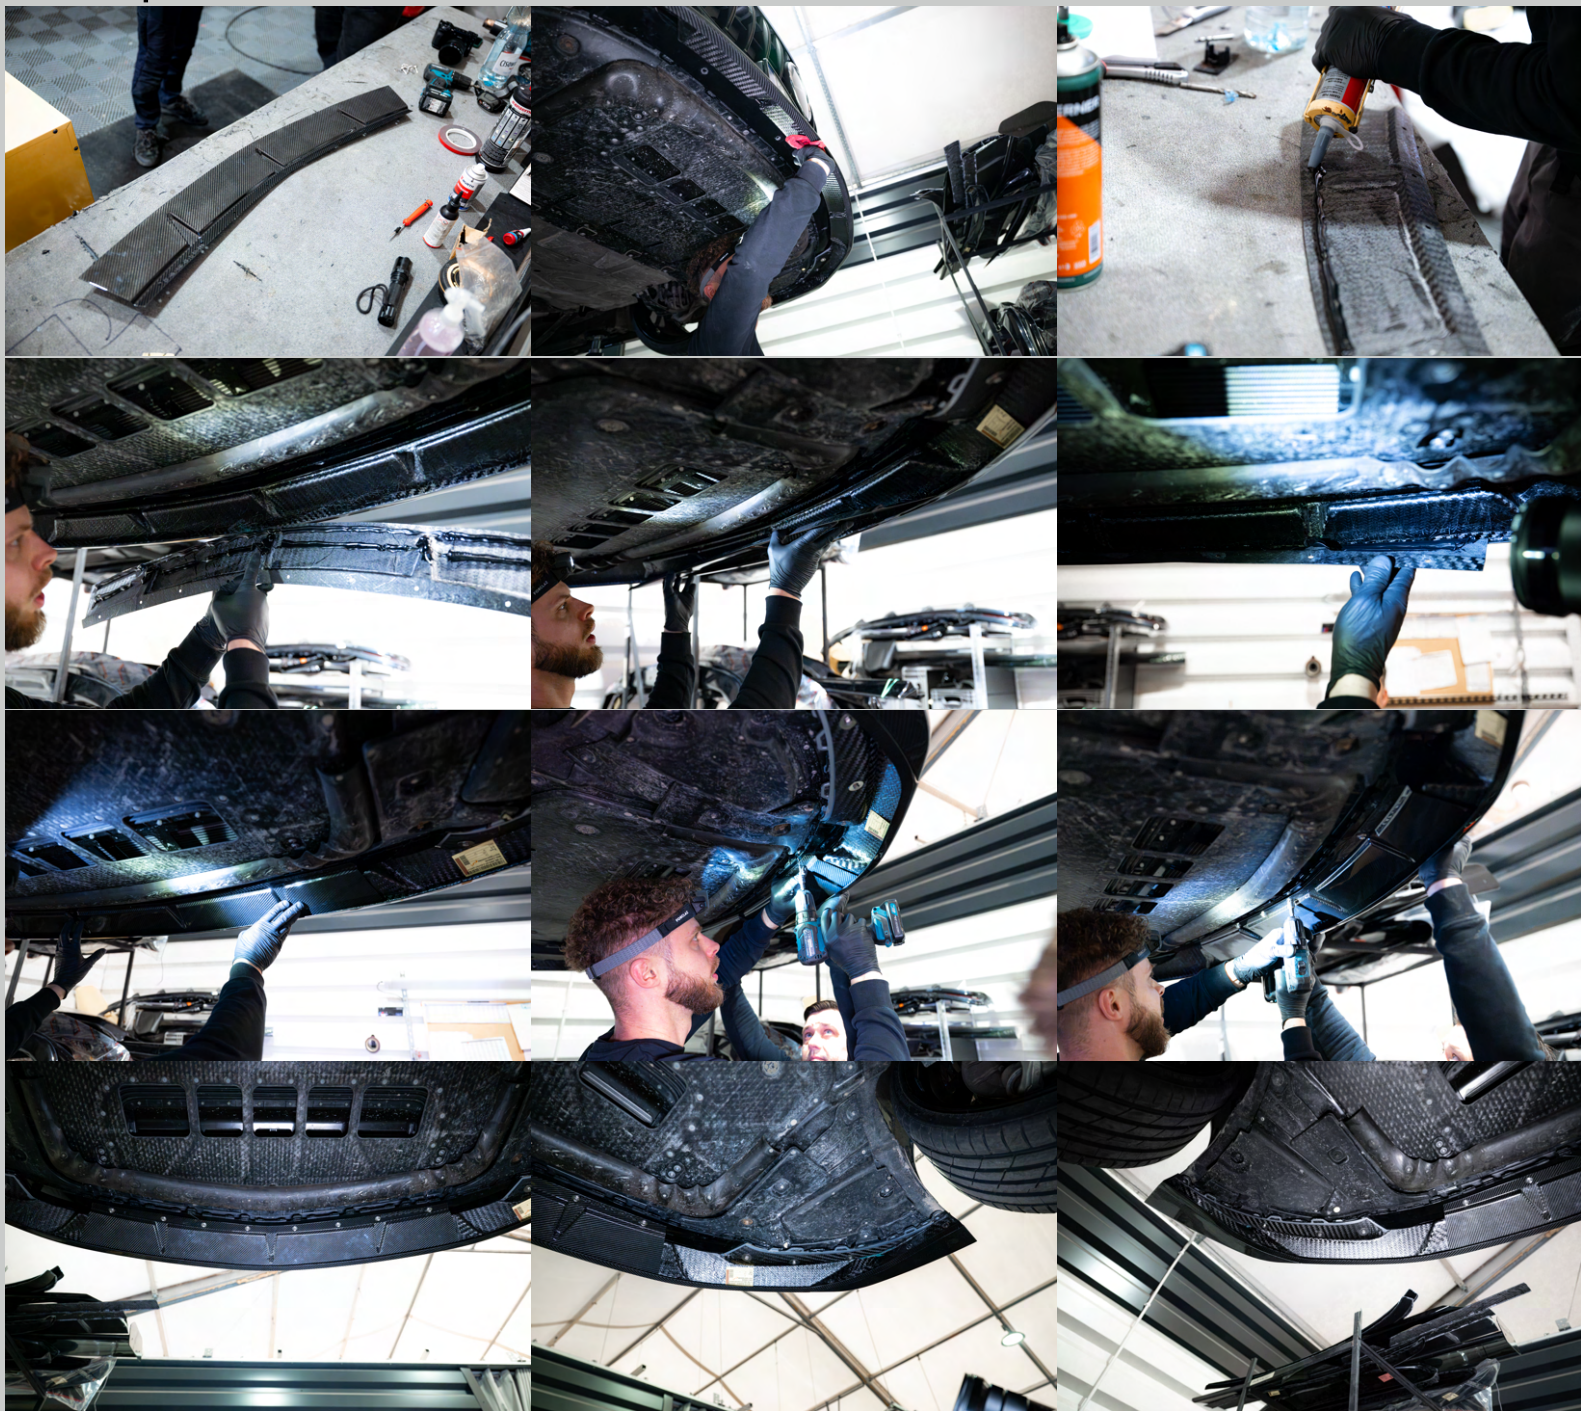

Step 5

Prepare the carbon fiber reinforcement. Clean, degrease, and wipe the underside of the splitter. Apply window adhesive to the reinforcement. Next, place the reinforcement on the underside of the splitter, aligning the center of the reinforcement with the center of the splitter. Press the reinforcement to distribute the adhesive. Then, screw the reinforcement to the splitter. Done.

(PL) Polski

Instrukcja montażu przednie splittera karbonowego do Mercedesa AMG GT 63 C192

Przed montażem przygotuj przedni splitter, boczne piony splittera, niezbędne narzędzia. Samochód powinien być czysty i suchy. Zalecamy użycie podnośników. Zalecamy pracę w dwie osoby.

Step 1

Za pomocą śrub przykręć boczne piony do splittera przedniego.

Step 2

Przyłóż przedni splitter do samochodu. Sprawdź dokładnie jego dopasowanie. Następnie zgodnie z otworami w splitterze oznacz miejsca montażowe na zderzaku. W tych miejscach wykonaj otwory na śruby montażowe.

Step 3

Przyłóż splitter do zderzaka i sprawdź dokładnie ustawienie bocznych pionów. Następnie oznacz obrys bocznych pionów na zderzaku. Oznaczone miejsce należy dokładnie oczyścić, odtłuścić i wytrzeć. Uwaga! Jeśli na samochodzie jest folia PPF lub powłoka ceramiczna, fragment folii lub powłoki należy usunąć z miejsca montażu.

Step 4

Z taśmy dwustronnej na splitterze zdejmij niewielkie fragmenty folii zabezpieczającej i odchyl je na zewnątrz. Następnie przyłóż splitter do zderzaka zgodnie z oznaczeniem. Dociśnij mocno splitter do zderzaka i stopniowo usuwaj pozostałe fragmenty folii zabezpieczającej z taśmy dwustronnej. Następnie za pomocą śrub przykręć splitter do zderzaka.

Step 5

Przygotuj karbonowe wzmocnienie. Oczyść, odtłuść i przetrzyj splitter od spodu. Na wzmocnienie nałóż klej do szyb. Następnie przyłóż wzmocnienie do spodniej strony splittera tak, by środek wzmocnienia znajdował się po środku splittera. Dociśnij wzmocnienie tak, by klej się rozproszził. Następnie przykręć wzmocnienie do splittera. Gotowe.

(BG) Bŭlgarski

**Instruktsii za montazh na preden splitter ot vŭglerodni vlakna
za Mercedes-Benz AMG GT 63 C192**

Predi montazha podgotvete predniya splitter, povdigachite na stranichnite spliteri i neobkhodimite instrumenti. Kolata tryabva da e chista i sukha. Preporŭchvame izpolzvaneto na povdigach. Preporŭchvame rabota s dvama dushi.

Stŭpka 1

Izpolzvaŭki vintove, prikrepete stranichnite spliteri kŭm predniya splitter.

Stŭpka 2

Postavete predniya splitter kŭm kolata. Proverete dva pŭti dali e dobre prilegnal. Sled tova, izpolzvaŭki otvorite v splitera, markiraŭte mestata za montazh na bronyata. Probiŭte otvori za montazhnite vintove na tezi mesta.

Stŭpka 3

Postavete splitera kŭm bronyata i proverete dva pŭti podravnyavaneto na stranichnite spliteri. Sled tova markiraŭte kontura na stranichnite spliteri vŭrkhu bronyata. Pochistete, obezmaslete i izbŭrshete dobre markiranata zona. Zabelezhka: Ako kolata ima PPF ili keramichno pokritie, chast ot folioto ili pokritieto tryabva da se ot-strani ot myastoto na montazh.

Stŭpka 4

Ot-stranete malki chasti ot zashtitното folio ot dvustrannata lenta na splitera i go sgŭnete. gi razgŭnete navŭn. Sled tova postavete razdelitelya na bronyata, kakto e markirano. Pritisnete zdravo razdelitelya kŭm bronyata i postepenno ot-stranete ostanaloto zashtitno folio ot dvustrannata lenta. Sled tova zakrepete razdelitelya kŭm bronyata s vintove.

Stŭpka 5

Podgotvete armirovkata ot vŭglerodni vlakna. Pochistete, obezmaslete i izbŭrshete dolnata strana na razdelitelya. Nanesete lepilo za prozortsi vŭrkhu armirovkata. Sled tova postavete armirovkata ot dolnata strana na razdelitelya, kato podravnite tsentŭra na armirovkata s tsentŭra na razdelitelya. Pritisnete armirovkata, za da razpredelite lepiloto. Sled tova zavintete armirovkata kŭm razdelitelya. Gotovi ste.

(HR) Hrvatski

Upute za sastavljanje prednjeg razdjelnika od karbonskih vlakana za Mercedes-Benz AMG GT 63 C192

Prije ugradnje pripremite prednji razdjelnik, podizače bočnih razdjelnika i potreban alat. Automobil treba biti čist i suh. Preporučujemo korištenje dizalice. Preporučujemo rad s dvije osobe.

Korak 1

Pomoću vijaka pričvrstite bočne razdjelnike na prednji razdjelnik.

Korak 2

Postavite prednji razdjelnik na automobil. Dvaput provjerite je li pričvršćen. Zatim, koristeći rupe u razdjelniku, označite mjesta za montažu na braniku. Izbušite rupe za vijke za montažu na tim mjestima.

Korak 3

Postavite razdjelnik na branik i dvaput provjerite poravnanje bočnih razdjelnika. Zatim označite obris bočnih razdjelnika na braniku. Temeljito očistite, odmastite i obrišite označeno područje. Napomena: Ako automobil ima PPF ili keramički premaz, dio folije ili premaza treba ukloniti s mjesta montaže.

Korak 4

Uklonite male dijelove zaštitne folije s dvostrane trake na razdjelniku i preklopite. Pomaknite ih prema van. Zatim postavite razdjelnik na branik kao što je označeno. Čvrsto pritisnite razdjelnik na branik i postupno uklonite preostalu zaštitnu foliju s dvostrane trake. Zatim pričvrstite razdjelnik na branik vijcima.

Korak 5

Pripremite ojačanje od karbonskih vlakana. Očistite, odmastite i obrišite donju stranu razdjelnika. Nanesite ljepilo za prozore na ojačanje. Zatim postavite ojačanje na donju stranu razdjelnika, poravnavajući središte ojačanja sa središtem razdjelnika. Pritisnite ojačanje kako biste rasporedili ljepilo. Zatim pričvrstite ojačanje vijcima na razdjelnik. Gotovo.

(CZ) Čeština

Návod k montáži předního spoileru z uhlíkových vláken pro Mercedes-Benz AMG GT 63 C192

Před instalací si připravte přední spoiler, zvedáky bočních spoilerů a potřebné nářadí. Auto by mělo být čisté a suché. Doporučujeme použít zvedák. Doporučujeme pracovat ve dvou lidech.

Krok 1

Pomocí šroubů připevněte boční spoiler k přednímu spoileru.

Krok 2

Přiložte přední spoiler k vozu. Dvakrát zkontrolujte jeho usazení. Poté pomocí otvorů ve spoileru označte místa pro montáž na nárazníku. Vyvrtejte otvory pro montážní šrouby do těchto míst.

Krok 3

Přiložte spoiler k nárazníku a dvakrát zkontrolujte zarovnání bočních spoilerů. Poté označte obrys bočních spoilerů na nárazníku. Důkladně očistěte, odmastěte a otřete označené místo. Poznámka: Pokud má auto PPF nebo keramický povlak, je třeba z místa montáže odstranit část fólie nebo povlaku.

Krok 4

Odstraňte malé části ochranné fólie z oboustranné pásky na spoileru a přehněte ji směrem ven. Poté umístěte rozdělovač na nárazník podle označení. Rozdělovač pevně přitlačte k nárazníku a postupně odstraňte zbývající ochrannou fólii z oboustranné pásky. Poté rozdělovač připevněte k nárazníku pomocí šroubů.

Krok 5

Připravte si výztuhu z uhlíkových vláken. Očistěte, odmastíte a otřete spodní stranu rozdělovače. Naneste lepidlo na okna na výztuhu. Poté umístěte výztuhu na spodní stranu rozdělovače a zarovnejte střed výztuhy se středem rozdělovače. Přitlačte výztuhu, aby se lepidlo rovnoměrně rozložilo. Poté výztuhu přišroubujte k rozdělovači. Hotovo.

(DK) Dansk

**Samlevejledning til frontsplitter i kulfiber til Mercedes-Benz
AMG GT 63 C192**

Før montering skal frontsplitteren, sidesplitterforhøjerne og det nødvendige værktøj klargøres. Bilen skal være ren og tør. Vi anbefaler at bruge en lift. Vi anbefaler at arbejde med to personer.

Trin 1

Fastgør sidesplitterene til frontsplitteren med skruer.

Trin 2

Placer frontsplitteren mod bilen. Dobbelttjek, at den passer. Marker derefter monteringsstederne på kofangeren ved hjælp af hullerne i splitteren. Bor huller til monteringsskruerne på disse steder.

Trin 3

Placer splitteren mod kofangeren, og dobbelttjek sidesplitternes justering. Marker derefter omridset af sidesplitterene på kofangeren. Rengør grundigt, affedt og tør det markerede område af. Bemærk: Hvis bilen har PPF- eller keramisk belægning, skal en del af filmen eller belægningen fjernes fra monteringsstedet.

Trin 4

Fjern små dele af beskyttelsesfilmen fra den dobbeltklæbende tape på splitteren, og fold dem udad. Placer derefter splitteren på kofangeren som markeret. Tryk splitteren fast mod kofangeren, og fjern gradvist den resterende beskyttelsesfilm fra den dobbeltklæbende tape. Fastgør derefter splitteren til kofangeren med skruer.

Trin 5

Forbered kulfiberforstærkningen. Rengør, affedt og tør undersiden af splitteren af. Påfør vinduesklæber på forstærkningen. Placer derefter forstærkningen på undersiden af splitteren, så midten af forstærkningen flugter med midten af splitteren. Tryk forstærkningen ned for at fordele klæbemidlet. Skru derefter forstærkningen fast på splitteren. Færdig.

(EE) Eesti keel

Mercedes-Benz AMG GT 63 C192 süsinikkiust esisplitteri montaažijuhised

Enne paigaldamist valmistage ette esisplitter, külgsplitteri tõstedetailid ja vajalikud tööriistad. Auto peaks olema puhas ja kuiv. Soovitame kasutada tõstukit. Soovitame töötada kahe inimesega.

1. samm

Kinnitage külgsplitterid kruvidega esisplitteri külge.

2. samm

Asetage esisplitter auto vastu. Kontrollige üle selle sobivust. Seejärel märkige splitteri aukude abil kaitseraua kinnituskohad. Puurige nendesse kohtadesse augud kinnituskruvide jaoks.

3. samm

Asetage splitter kaitseraua vastu ja kontrollige üle külgsplitterite joondust. Seejärel märkige kaitseraua külgsplitterite kontuur. Puhastage hoolikalt, rasvatustage ja pühkige märgitud ala. Märkus. Kui autol on PPF- või keraamiline kate, tuleks kile või katte osa kinnituskohast eemaldada.

4. samm

Eemaldage splitteri kahepoolsest teibilt kaitsekile väikesed osad ja võtke need väljapoole. Seejärel asetage splitter autole kaitseraua märgistuse järgi. Suruge jagaja kindlalt kaitseraua vastu ja eemaldage järk-järgult kahepoolsest teibilt ülejäänud kaitsekile. Seejärel kinnitage jagaja kruvidega kaitseraua külge.

5. samm

Valmistage ette süsinikkiust tugevdus. Puhastage, rasvatage ja pühkige jagaja alumine külge. Kandke tugevdusele aknakliimi. Seejärel asetage tugevdus jagaja alumisele küljele, joondades tugevduse keskpunkti jagaja keskpunkti. Suruge tugevdusele, et liim laiali jaotuks. Seejärel kruvige tugevdus jagaja külge. Valmis.

(FI) Suomalainen

**Kokousohjeet Hiilikuituisesta etuspoilerista Mercedes-Benz
AMG GT 63 C192:een**

Ennen asennusta valmistelee etuspoileri, sivuspoilerin korokkeet ja tarvittavat työkalut. Auton tulee olla puhdas ja kuiva.
Suosittelemme nostimen käyttöä. Suosittelemme kahden henkilön työtä.

Vaihe 1

Kiinnitä sivuspoilerit etuspoileriin ruuveilla.

Vaihe 2

Aseta etuspoileri autoa vasten. Tarkista sen sopivuus. Merkitse sitten puskuriin kiinnityskohdat spoilerin reikien avulla. Poraa reikiä kiinnitysruuveille näihin kohtiin.

Vaihe 3

Aseta spoileri puskuria vasten ja tarkista sivuspoilereiden kohdistus. Merkitse sitten sivuspoilereiden ääriviivat puskuriin. Puhdista, rasvaa ja pyyhi merkitty alue huolellisesti. Huomautus: Jos autossa on PPF- tai keraaminen pinnoite, osa kalvosta tai pinnoitteesta on poistettava kiinnityskohdasta.

Vaihe 4

Poista pieniä osia suojakalvosta spoilerin kaksipuolisesta teipistä ja taita ne ulospäin. Aseta sitten spoileri autoon. puskuriin merkintöjen mukaisesti. Paina jakaja tiukasti puskuria vasten ja poista vähitellen jäljellä oleva suojakalvo kaksipuolisesta teipistä. Kiinnitä sitten jakaja puskuriin ruuveilla.

Vaihe 5

Valmistelee hiilikuituvahvike. Puhdista, rasvaa ja pyyhi jakajan alapinta. Levitä ikkunaliimaa vahvikkeeseen. Aseta sitten vahvike jakajan alapintaan kohdistamalla vahvikkeen keskikohta jakajan keskikohtaan. Paina vahviketta, jotta liima jakautuu tasaisesti. Kiinnitä sitten vahvike jakajaan ruuveilla. Valmis.

(FR) Français

Instructions de montage du séparateur avant en fibre de carbone pour Mercedes-Benz AMG GT 63 C192

Avant l'installation, préparez le séparateur avant, les rehausseurs de séparateurs latéraux et les outils nécessaires. La voiture doit être propre et sèche. Nous recommandons l'utilisation d'un pont élévateur. Il est conseillé de travailler à deux.

Étape 1

À l'aide de vis, fixez les séparateurs latéraux au séparateur avant.

Étape 2

Placez le séparateur avant contre la voiture. Vérifiez son ajustement. Ensuite, à l'aide des trous du séparateur, marquez les emplacements de montage sur le pare-chocs. Percez les trous pour les vis de montage à ces emplacements.

Étape 3

Placez le séparateur contre le pare-chocs et vérifiez l'alignement des séparateurs latéraux. Marquez ensuite le contour des séparateurs latéraux sur le pare-chocs. Nettoyez, dégraissez et essuyez soigneusement la zone marquée. Remarque : si la voiture est dotée d'un revêtement PPF ou céramique, retirez une partie du film ou du revêtement de l'emplacement de montage.

Étape 4

Retirez de petites sections du film protecteur du ruban adhésif double-face sur le Séparateur et repliez-les vers l'extérieur. Placez ensuite le séparateur sur le pare-chocs comme indiqué. Appuyez fermement le séparateur contre le pare-chocs et retirez progressivement le film protecteur restant du ruban adhésif double-face. Fixez ensuite le séparateur au pare-chocs à l'aide de vis.

Étape 5

Préparez le renfort en fibre de carbone. Nettoyez, dégraissez et essuyez le dessous du séparateur. Appliquez de la colle pour vitres sur le renfort. Placez ensuite le renfort sous le séparateur, en alignant son centre avec celui du séparateur. Appuyez sur le renfort pour répartir la colle. Vissez ensuite le renfort sur le séparateur. Terminé.

(EL) Elliniká

**Odigíes Synarmológisis Brostinós Diachoristís apó
Anthrakonímata gia Mercedes-Benz AMG GT 63 C192**

Prin apó tin enkatástasi, proetoimáste ton brostinó diachoristí, tous anypsotíres plevrikoú diachoristí kai ta aparáitita ergaleía. To aftokínito prépei na eínai katharó kai stegnó. Synistoúme ti chrísi anypsotíra. Synistoúme na synergasteíte me dýo átoma.

Víma 1

Chrisimopoióntas vídes, stereóste tous plevrikoús diachoristés ston brostinó diachoristí.

Víma 2

Topothetíste ton brostinó diachoristí sto aftokínito. Elénxte xaná tin efarmogí tou. Sti synécheia, chrisimopoióntas tis trýpes ston diachoristí, simeióste tis théseis stírixis ston profylaktíra. Anoíxte trýpes gia tis vídes stírixis se aftés tis théseis.

Víma 3

Topothetíste ton diachoristí ston profylaktíra kai elénxte xaná tin efthygrámmisi ton plevrikón diachoristón. Sti synécheia, simeióste to perígramma ton plevrikón diachoristón ston profylaktíra. Katharíste kalá, apolipánete kai skoupíte tin periochí pou échei episimantheí. Simeíosi: Eán to aftokínito échei epístrosi PPF í keramikí, éna tmíma tis memvránis í tis epístrosis prépei na afairetheí apó ti thési stírixis.

Víma 4

Afairéste mikrá tmímata tis prostateftikís memvránis apó tin tainía diplís ópsis ston diachoristí kai diplóste ta pros ta éxo. Sti synécheia, topothetíste to diachoristikó ston profylaktíra ópos ypodeiknýetai. Piéste statherá to diachoristikó páno ston profylaktíra kai afairéste stadiaká tin ypóloipi prostateftikí memvráni apó tin tainía diplís ópsis. Sti synécheia, stereóste to diachoristikó ston profylaktíra chrisimopoióntas vídes.

Víma 5

Proetoimáste tin eníschysi apó anthrakonímata. Katharíste, apolipánete kai skoupíte tin káto plevrá tou diachoristikou. Efarmóste kólla parathýron stin eníschysi. Sti synécheia, topothetíste tin eníschysi stin káto plevrá tou diachoristikou, efthygrammízontas to kéntro tis eníschysis me to kéntro tou diachoristikou. Piéste tin eníschysi gia na kataneímete tin kólla. Sti synécheia, vidóste tin eníschysi sto diachoristikó. Étoimo.

(ES) Español

Instrucciones de montaje del divisor delantero de fibra de carbono para Mercedes-Benz AMG GT 63 C192

Antes de la instalación, prepare el divisor delantero, los soportes laterales y las herramientas necesarias. El vehículo debe estar limpio y seco. Recomendamos usar un elevador. Se recomienda trabajar con dos personas.

Paso 1

Con tornillos, fije los divisores laterales al divisor delantero.

Paso 2

Coloque el divisor delantero contra el vehículo. Compruebe que encaje bien. A continuación, marque las ubicaciones de montaje en el parachoques utilizando los orificios del divisor. Taladre los orificios para los tornillos de montaje en estas ubicaciones.

Paso 3

Coloque el divisor contra el parachoques y compruebe la alineación de los divisores laterales. A continuación, marque el contorno de los divisores laterales en el parachoques. Limpie, desengrase y seque a fondo la zona marcada. Nota: Si el vehículo tiene revestimiento de PPF o cerámico, retire una sección de la película o revestimiento de la ubicación de montaje.

Paso 4

Retire pequeñas secciones de la película protectora. Retire la película protectora de la cinta adhesiva de doble cara del divisor y dóblela hacia afuera. A continuación, coloque el divisor en el parachoques como se indica. Presione firmemente el divisor contra el parachoques y retire gradualmente la película protectora restante de la cinta adhesiva. A continuación, fije el divisor al parachoques con tornillos.

Paso 5

Prepare el refuerzo de fibra de carbono. Limpie, desengrase y seque la parte inferior del divisor. Aplique adhesivo para ventanas al refuerzo. A continuación, coloque el refuerzo en la parte inferior del divisor, alineando su centro con el centro del divisor. Presione el refuerzo para distribuir el adhesivo. A continuación, atorníllelo al divisor. Listo.

(IE) Gaeilge

Treoracha Tionóil Scoilteoir Tosaigh Snáithín Carbóin do Mercedes-Benz AMG GT 63 C192

Roimh an suiteáil, ullmhaigh an scoilteoir tosaigh, ardaitheoirí an scoilteora taobh, agus na huirlisí riachtanacha. Ba chóir go mbeadh an carr glan agus tirim. Molaimid ardaitheoir a úsáid. Molaimid oibriú le beirt.

Céim 1

Ag baint úsáide as scriúnna, ceangail na scoilteoirí taobh leis an scoilteoir tosaigh.

Céim 2

Cuir an scoilteoir tosaigh i gcoinne an ghluaisteáin. Déan seiceáil dhúbailte ar a fheistiú. Ansin, ag baint úsáide as na poill sa scoilteoir, marcáil na suíomhanna gléasta ar an tuairteoir. Druileáil poill do na scriúnna gléasta sna suíomhanna seo.

Céim 3

Cuir an scoilteoir i gcoinne an tuairteora agus déan seiceáil dhúbailte ar ailíniú na scoilteoirí taobh. Ansin, marcáil imlíne na scoilteoirí taobh ar an tuairteoir. Glan, dí-ramhar, agus glan an limistéar marcáilte go críochnúil. Nóta: Má tá sciath PPF nó ceirmeach ar an gcarr, ba chóir cuid den scannán nó den sciath a bhaint as an suíomh gléasta.

Céim 4

Bain codanna beaga den scannán cosanta ón téip dhúbailte ar an scoilteoir agus fill amach iad. Ansin, cuir an scoilteoir ar an tuairteoir mar atá marcáilte. Brúigh an scoilteoir go daingean i gcoinne an tuairteora agus bain an scannán cosanta atá fágtha den téip dhúbailte taobhach de réir a chéile. Ansin, daingnigh an scoilteoir leis an tuairteoir ag baint úsáide as scriúnna.

Céim 5

Ullmhaigh an t-atreistheoir snáithín carbóin. Glan, dí-ghréisce, agus glan bun an scoilteora. Cuir greamachán fuinneoige ar an t-atreistheoir. Ansin, cuir an t-atreistheoir ar bhun an scoilteora, ag ailíniú lár an t-atreisthe le lár an scoilteora. Brúigh an t-atreistheoir chun an greamachán a dháileadh. Ansin, scriúigh an t-atreistheoir leis an scoilteoir. Déanta.

(LI) Lietuvių

Surinkimo instrukcijos. Anglies pluošto priekinis skirstytuvas, skirtas „Mercedes-Benz AMG GT 63 C192“

Prieš montuodami, paruoškite priekinį skirstytuvą, šoninių skirstytuvų pakelėjus ir reikiamus įrankius. Automobilis turi būti švarus ir sausas. Rekomenduojame naudoti keltuvą. Rekomenduojame dirbti dviem žmonėms.

1 veiksmas

Priekiniais skirstytuvais varžtais pritvirtinkite šoninius skirstytuvus prie priekinio skirstytuvo.

2 veiksmas

Priekinį skirstytuvą priglauskite prie automobilio. Dar kartą patikrinkite, ar jis tinkamai pritvirtintas. Tada, naudodami skirstytuvo skyles, pažymėkite tvirtinimo vietas ant buferio. Šiose vietose išgręžkite skyles tvirtinimo varžtams.

3 veiksmas

Priglauskite skirstytuvą prie buferio ir dar kartą patikrinkite šoninių skirstytuvų išlygiavimą. Tada pažymėkite šoninių skirstytuvų kontūrą ant buferio. Kruopščiai nuvalykite, nuriebalinkite ir nuvalykite pažymėtą vietą. Pastaba: jei automobilis padengtas PPF arba keramine danga, dalį plėvelės arba dangos reikia nuimti nuo tvirtinimo vietos.

4 veiksmas

Nuimkite mažas apsauginės plėvelės dalis nuo dvipusės juostos ant skirstytuvo ir sulenkite jas į išorę. Tada padėkite skirstytuvą ant... bamperio, kaip pažymėta. Tvirtai prispauskite skirstytuvą prie bamperio ir palaipsniui nuimkite likusią apsauginę plėvelę nuo dvipusės lipnios juostos. Tada pritvirtinkite skirstytuvą prie bamperio varžtais.

5 veiksmas

Paruoškite anglies pluošto armatūrą. Nuvalykite, nuriebalinkite ir nuvalykite skirstytuvo apačią. Užtepkite langų klijų ant armatūros. Tada uždėkite armatūrą ant skirstytuvo apačios, sulygiuodami armatūros centrą su skirstytuvo centru. Paspauskite armatūrą, kad klijai pasiskirstytų. Tada prisukite armatūrą prie skirstytuvo. Atlikta.

(LV) Latviski

**Montāžas instrukcijas par oglekļa šķiedras priekšējo splitteri
Mercedes-Benz AMG GT 63 C192**

Pirms uzstādīšanas sagatavojiet priekšējo splitteri, sānu splitteru pacēlājus un nepieciešamos instrumentus. Automašīnai jābūt tīrai un sausai. Iesakām izmantot pacēlāju. Iesakām strādāt diviem cilvēkiem.

1. darbība

Izmantojot skrūves, piestipriniet sānu splitterus pie priekšējā splitteru.

2. darbība

Novietojiet priekšējo splitteri pret automašīnu. Vēlreiz pārbaudiet tā piemērotību. Pēc tam, izmantojot caurumus splitterā, atzīmējiet stiprinājuma vietas uz bampera. Šajās vietās izurbiet caurumus stiprinājuma skrūvēm.

3. darbība

Novietojiet splitteri pret bamperi un vēlreiz pārbaudiet sānu splitteru izlīdzinājumu. Pēc tam atzīmējiet sānu splitteru kontūras uz bampera. Rūpīgi notīriet, attaukojiet un noslaukiet atzīmēto vietu. Piezīme. Ja automašīnai ir PPF vai keramikas pārklājums, daļa plēves vai pārklājuma ir jānoņem no stiprinājuma vietas.

4. darbība

Noņemiet nelielus aizsargplēves gabalus no abpusējās līmlentes uz splitteru un salieciet tos uz āru. Pēc tam novietojiet splitteri uz... bamperim, kā atzīmēts. Stingri piespiediet sadaļītāju pie bampera un pakāpeniski noņemiet atlikušo aizsargplēvi no abpusējās līmlentes. Pēc tam, izmantojot skrūves, piestipriniet sadaļītāju pie bampera.

5. darbība. Sagatavojiet oglekļa šķiedras stiegrojumu. Notīriet, attaukojiet un noslaukiet sadaļītāja apakšpusi. Uzklājiet logu līmi uz stiegrojuma. Pēc tam novietojiet stiegrojumu sadaļītāja apakšpusē, izlīdzinot stiegrojuma centru ar sadaļītāja centru. Piespiediet stiegrojumu, lai izlīdzinātu līmi. Pēc tam pieskrūvējiet stiegrojumu pie sadaļītāja. Gatavs.

(MT) Malti

Istruzzjonijiet ta' Assemblaġġ Splitter ta' Quddiem tal-Fibra tal-Karbonju għal Mercedes-Benz AMG GT 63 C192

Qabel l-installazzjoni, ipprepara l-isplitter ta' quddiem, ir-risers tal-isplitter tal-ġenb, u l-ġhodka meħtieġa. Il-karozza għandha tkun nadifa u niexfa. Nirrakkomandaw li tuża lift. Nirrakkomandaw li taħdem ma' żewġ persuni.

Pass 1

Bl-użu ta' viti, waħhal l-isplitters tal-ġenb mal-isplitter ta' quddiem.

Pass 2

Poġġi l-isplitter ta' quddiem mal-karozza. Iċċekkja darbtejn jekk joqgħodx sew. Imbagħad, bl-użu tat-toqob fl-isplitter, immarka l-postijiet tal-immuntar fuq il-bamper. Haffer toqob għall-viti tal-immuntar f'dawn il-postijiet.

Pass 3

Poġġi l-isplitter mal-bamper u ċċekkja darbtejn l-allinjament tal-isplitters tal-ġenb. Imbagħad, immarka l-kontorn tal-isplitters tal-ġenb fuq il-bamper. Naddaf sewwa, neħhi l-grass, u imsaħ iż-żona mmarkata. Nota: Jekk il-karozza għandha kisi PPF jew taċ-ċeramika, sezzjoni tal-film jew tal-kisi għandha titneħha mill-post tal-immuntar.

Pass 4

Neħhi sezzjonijiet żgħar tal-film protettiv mit-tejp b'żewġ naħat fuq l-isplitter u itwihom 'il barra. Imbagħad, poġġi l-isplitter fuq il-bamper kif immarkat. Aghfas l-isplitter sew kontra l-bamper u neħhi gradwalment il-film protettiv li jifdal mit-tejp b'żewġ naħat. Imbagħad, waħhal l-isplitter mal-bamper billi tuża viti.

Pass 5

Ipprepara r-rinfurzar tal-fibra tal-karbonju. Naddaf, neħhi l-grass, u imsaħ in-naħa ta' taht tal-isplitter. Applika kolla tat-twieqi mar-rinfurzar. Imbagħad, poġġi r-rinfurzar fuq in-naħa ta' taht tal-isplitter, billi tallinja ċ-ċentru tar-rinfurzar maċ-ċentru tal-isplitter. Aghfas ir-rinfurzar biex tqassam il-kolla. Imbagħad, waħhal ir-rinfurzar mal-isplitter bil-viti. Lest.

(NL) Nederlands

Montage-instructies voor een carbon frontsplitter voor de Mercedes-Benz AMG GT 63 C192

Bereid voor de montage de frontsplitter, de zijsplitterverhogers en het benodigde gereedschap voor. De auto moet schoon en droog zijn. We raden aan een hefbrug te gebruiken. We raden aan om met twee personen te werken.

Stap 1

Bevestig de zijsplitters met schroeven aan de frontsplitter.

Stap 2

Plaats de frontsplitter tegen de auto. Controleer de pasvorm. Markeer vervolgens de bevestigingspunten op de bumper met behulp van de gaten in de splitter. Boor op deze plaatsen gaten voor de bevestigingsschroeven.

Stap 3

Plaats de splitter tegen de bumper en controleer de uitlijning van de zijsplitters. Markeer vervolgens de omtrek van de zijsplitters op de bumper. Reinig, ontvet en veeg het gemarkeerde gebied grondig af. Let op: Als de auto een PPF- of keramische coating heeft, moet een deel van de folie of coating van de bevestigingsplaats worden verwijderd.

Stap 4

Verwijder kleine stukjes van de beschermfolie van de dubbelzijdige tape op de splitter en vouw ze naar buiten. Plaats vervolgens de splitter op de bumper zoals aangegeven. Druk de splitter stevig tegen de bumper en verwijder geleidelijk de resterende beschermfolie van de dubbelzijdige tape. Bevestig de splitter vervolgens met schroeven aan de bumper.

Stap 5

Bereid de koolstofvezelversterking voor. Reinig, ontvet en veeg de onderkant van de splitter schoon. Breng raamlijm aan op de versterking. Plaats vervolgens de versterking aan de onderkant van de splitter, waarbij het midden van de versterking uitgelijnd is met het midden van de splitter. Druk de versterking aan om de lijm te verdelen. Schroef de versterking vervolgens vast aan de splitter. Klaar.

(DE) Deutsch

Montageanleitung Carbon-Frontsplitter für Mercedes-Benz AMG GT 63 C192

Bereiten Sie vor der Montage den Frontsplitter, die Seitensplitter-Riser und das benötigte Werkzeug vor. Das Fahrzeug sollte sauber und trocken sein. Wir empfehlen die Verwendung einer Hebebühne. Arbeiten Sie mit zwei Personen.

Schritt 1

Befestigen Sie die Seitensplitter mit Schrauben am Frontsplitter.

Schritt 2

Legen Sie den Frontsplitter an das Fahrzeug. Überprüfen Sie den Sitz. Markieren Sie anschließend anhand der Löcher im Splitter die Befestigungsstellen am Stoßfänger. Bohren Sie dort Löcher für die Befestigungsschrauben.

Schritt 3

Legen Sie den Splitter an den Stoßfänger und überprüfen Sie die Ausrichtung der Seitensplitter. Markieren Sie anschließend die Umrisse der Seitensplitter am Stoßfänger. Reinigen, entfetten und wischen Sie den markierten Bereich gründlich ab. Hinweis: Bei Fahrzeugen mit PPF- oder Keramikbeschichtung sollte ein Teil der Folie bzw. Beschichtung an der Befestigungsstelle entfernt werden.

Schritt 4

Entfernen Sie kleine Teile der Schutzfolie vom Kleben Sie doppelseitiges Klebeband auf den Splitter und klappen Sie die beiden Streifen nach außen. Platzieren Sie den Splitter anschließend wie markiert auf der Stoßstange. Drücken Sie den Splitter fest an die Stoßstange und entfernen Sie nach und nach die restliche Schutzfolie vom doppelseitigen Klebeband. Befestigen Sie den Splitter anschließend mit Schrauben an der Stoßstange.

Schritt 5

Bereiten Sie die Carbonfaserverstärkung vor. Reinigen, entfetten und wischen Sie die Unterseite des Splitters ab. Tragen Sie Scheibkleber auf die Verstärkung auf. Platzieren Sie die Verstärkung anschließend auf der Unterseite des Splitters, sodass ihre Mitte mit der Mitte des Splitters übereinstimmt. Drücken Sie die Verstärkung an, um den Klebstoff zu verteilen. Schrauben Sie die Verstärkung anschließend am Splitter fest. Fertig.

(PT) Português

Instruções de montagem do divisor dianteiro em fibra de carbono para Mercedes-Benz AMG GT 63 C192

Antes da instalação, prepare o splitter dianteiro, os suportes laterais e as ferramentas necessárias. O carro deve estar limpo e seco. Recomendamos a utilização de um elevador. Recomendamos o trabalho com duas pessoas.

Passo 1

Utilizando parafusos, fixe os separadores laterais ao separador dianteiro.

Passo 2

Coloque o separador dianteiro contra o carro. Verifique novamente o seu encaixe. Em seguida, utilizando os furos do divisor, marque os locais de montagem no pára-choques. Faça furos para os parafusos de montagem nesses locais.

Passo 3

Coloque o separador contra o para-choques e verifique novamente o alinhamento dos separadores laterais. Em seguida, marque o contorno dos separadores laterais no para-choques. Limpe, desgordure e limpe completamente a área marcada. Nota: Se o automóvel tiver um revestimento PPF ou cerâmica, uma parte da película ou revestimento deverá ser removida do local de montagem.

Passo 4

Remova pequenas Retire pedaços da película protetora da fita de dupla face do divisor e dobre-os para fora. Em seguida, coloque o separador no para-choques, conforme indicado. Pressione o separador firmemente contra o para-choques e retire gradualmente a película protetora restante da fita de dupla face. Em seguida, fixe o divisor no para-choques utilizando parafusos.

Passo 5

Prepare o reforço de fibra de carbono. Limpe, desgordure e limpe a parte inferior do separador. Aplique cola para janelas no reforço. Em seguida, coloque o reforço na parte inferior do separador, alinhando o centro do reforço com o centro do separador. Pressione o reforço para distribuir o adesivo. Em seguida, aparafuse o reforço no divisor. Pronto.

(RO) Romanian

Instrucțiuni de asamblare Splitter frontal din fibră de carbon pentru Mercedes-Benz AMG GT 63 C192

Înainte de instalare, pregătiți splitterul frontal, suporturile laterale pentru splitter și uneltele necesare. Mașina trebuie să fie curată și uscată. Recomandăm utilizarea unui elevator. Recomandăm lucrul cu două persoane.

Pasul 1

Folosind șuruburi, atașați divizoarele laterale la splitterul frontal.

Pasul 2

Așezați splitterul frontal pe mașină. Verificați din nou potrivirea acestuia. Apoi, folosind găurile din splitter, marcați locațiile de montare pe bara de protecție. Dați găuri pentru șuruburile de montare în aceste locații.

Pasul 3

Așezați splitterul pe bara de protecție și verificați din nou alinierea divizoarelor laterale. Apoi, marcați conturul divizoarelor laterale pe bara de protecție. Curățați, degresați și ștergeți temeinic zona marcată. Notă: Dacă mașina are un strat de acoperire PPF sau ceramic, o secțiune a foliei sau stratului de acoperire trebuie îndepărtată din locația de montare.

Pasul 4

Îndepărtați secțiuni mici din folia protectoare de pe banda dublu adezivă de pe splitter și îndoiți-le spre exterior. Apoi, așezați divizorul pe bara de protecție așa cum este marcat. Apăsăți ferm divizorul pe bara de protecție și îndepărtați treptat folia protectoare rămasă de pe banda dublu adezivă. Apoi, fixați divizorul pe bara de protecție folosind șuruburi.

Pasul 5

Pregătiți armătura din fibră de carbon. Curățați, degresați și ștergeți partea inferioară a divizorului. Aplicați adeziv pentru geamuri pe armătură. Apoi, așezați armătura pe partea inferioară a divizorului, aliniind centrul armăturii cu centrul divizorului. Apăsăți armătura pentru a distribui adezivul. Apoi, înșurubați armătura pe divizor. Gata.

(SK) Slovenský

Návod na montáž predného rozdeľovača z uhlíkových vlákien pre Mercedes-Benz AMG GT 63 C192

Pred inštaláciou si pripravte predný rozdeľovač, bočné rozdeľovače a potrebné nástroje. Auto by malo byť čisté a suché. Odporúčame použiť zdvihák. Odporúčame pracovať s dvoma ľuďmi.

Krok 1

Pomocou skrutiek pripevnite bočné rozdeľovače k prednému rozdeľovaču.

Krok 2

Priložte predný rozdeľovač k autu. Dvakrát skontrolujte jeho uloženie. Potom pomocou otvorov v rozdeľovači označte miesta montáže na nárazníku. Vyvrtajte otvory pre montážne skrutky na týchto miestach.

Krok 3

Priložte rozdeľovač k nárazníku a dvakrát skontrolujte zarovnanie bočných rozdeľovačov. Potom označte obrys bočných rozdeľovačov na nárazníku. Dôkladne vyčistite, odmastite a utrite označenú oblasť. Poznámka: Ak má auto PPF alebo keramický povlak, časť fólie alebo povlaku by sa mala odstrániť z miesta montáže.

Krok 4

Odstráňte malé časti ochrannej fólie z obojstrannej pásky na rozdeľovači a preložte ju ich smerom von. Potom umiestnite rozdeľovač na nárazník podľa označenia. Rozdeľovač pevne pritlačte k nárazníku a postupne odstraňujte zvyšnú ochrannú fóliu z obojstrannej pásky. Potom rozdeľovač pripevnite k nárazníku pomocou skrutiek.

Krok 5

Pripravte si výstuž z uhlíkových vlákien. Vyčistite, odmastite a utrite spodnú stranu rozdeľovača. Naneste lepidlo na okná na výstuž. Potom umiestnite výstuž na spodnú stranu rozdeľovača a zarovnajte stred výstuže so stredom rozdeľovača. Pritlačte výstuž, aby sa lepidlo rovnomerne rozložilo. Potom výstuž priskrutkujte k rozdeľovaču. Hotovo.

(SI) Slovenski

Navodila za sestavljanje sprednjega razdelilnika iz karbonskih vlaken za Mercedes-Benz AMG GT 63 C192

Pred namestitvijo pripravite sprednji razdelilnik, dvižne nosilce stranskih razdelilnikov in potrebno orodje. Avtomobil mora biti čist in suh. Priporočamo uporabo dvigala. Priporočamo delo z dvema osebama.

1. korak

Z vijaki pritrdite stranske razdelilnike na sprednji razdelilnik.

2. korak

Sprednji razdelilnik namestite ob avto. Dvakrat preverite njegovo prileganje. Nato z luknjami v razdelilniku označite mesta za pritrditev na odbijaču. Na teh mestih izvrtajte luknje za pritrdilne vijake.

3. korak

Razdelilnik namestite ob odbijač in dvakrat preverite poravnavo stranskih razdelilnikov. Nato označite obris stranskih razdelilnikov na odbijaču. Označeno območje temeljito očistite, razmastite in obrišite. Opomba: Če ima avto PPF ali keramično prevleko, je treba del folije ali prevleke odstraniti z mesta pritrditve.

4. korak

Odstranite majhne dele zaščitne folije z dvostranskega traku na razdelilniku in ga prepognite navzven. Nato namestite razdelilnik na odbijač, kot je označeno. Razdelilnik trdno pritiskajte ob odbijač in postopoma odstranite preostalo zaščitno folijo z dvostranskega lepilnega traku. Nato pritrdite razdelilnik na odbijač z vijaki.

5. korak

Pripravite ojačitev iz ogljikovih vlaken. Očistite, razmastite in obrišite spodnjo stran razdelilnika. Na ojačitev nanesite lepilo za okna. Nato namestite ojačitev na spodnjo stran razdelilnika in poravnajte središče ojačitve s središčem razdelilnika. Pritisnite ojačitev, da se lepilo porazdeli. Nato ojačitev privijte na razdelilnik. Končano.

(SE) Svenska
Monteringsanvisningar för frontsplitter i kolfiber för
Mercedes-Benz AMG GT 63 C192

Förbered frontsplittern, sidosplitterhöjarna och nödvändiga verktyg före montering. Bilen ska vara ren och torr. Vi rekommenderar att du använder en lyft. Vi rekommenderar att du arbetar med två personer.

Steg 1

Fäst sidosplittern på frontsplittern med skruvar.

Steg 2

Placera frontsplittern mot bilen. Dubbelkolla att den passar. Markera sedan monteringsplatserna på stötfångaren med hjälp av hålen i splittern. Borra hål för monteringsskruvarna på dessa platser.

Steg 3

Placera splittern mot stötfångaren och dubbelkolla sidosplitterns inriktning. Markera sedan konturerna av sidosplittern på stötfångaren. Rengör, avfetta och torka noggrant av det markerade området. Obs: Om bilen har PPF- eller keramisk beläggning ska en del av filmen eller beläggningen tas bort från monteringsplatsen.

Steg 4

Ta bort små delar av skyddsfilm från den dubbelhäftande tejp på splittern och vik dem utåt. Placera sedan delaren på stötfångaren enligt markeringen. Tryck delaren ordentligt mot stötfångaren och ta gradvis bort den återstående skyddsfilm från den dubbelhäftande tejp. Fäst sedan delaren på stötfångaren med skruvar.

Steg 5

Förbered kolfiberförstärkningen. Rengör, avfetta och torka av delarens undersida. Applicera fönsterlim på förstärkningen. Placera sedan förstärkningen på delarens undersida och passa in förstärkningens mitt i mitten. Tryck på förstärkningen för att fördela limmet. Skruva sedan fast förstärkningen på delaren. Klart.

(HU) Magyar

**Összeszerelési útmutató Karbonszálas első splitter
Mercedes-Benz AMG GT 63 C192-höz**

A beszerelés előtt készítse elő az első splittert, az oldalsó splitter emelőit és a szükséges szerszámokat. Az autónak tisztának és száraznak kell lennie. Emelő használatát javasoljuk. Két ember munkáját javasoljuk.

1. lépés

Csavarok segítségével rögzítse az oldalsó splittereket az első splitterhez.

2. lépés

Helyezze az első splittert az autóhoz. Ellenőrizze kétszer az illeszkedését. Ezután a splitter furatai segítségével jelölje meg a rögzítési helyeket a lökhárítón. Fúrjon furatokat a rögzítőcsavaroknak ezeken a helyeken.

3. lépés

Helyezze az splittert a lökhárítóhoz, és ellenőrizze kétszer az oldalsó splitterek beállítását. Ezután jelölje meg az oldalsó splitterek körvonalát a lökhárítón. Alaposan tisztítsa meg, zsírtalanítsa és törölje le a megjelölt területet. Megjegyzés: Ha az autó PPF vagy kerámia bevonattal rendelkezik, a fólia vagy a bevonat egy részét el kell távolítani a rögzítési helyről.

4. lépés

Távolítsa el a védőfólia kis részeit a splitter kétoldalas ragasztószalagjáról, és hajtsa kifelé. Ezután helyezze az splittert a... a lökhárítón a jelölés szerint. Nyomja erősen a lökhárítóhoz az osztót, és fokozatosan távolítsa el a kétoldalas ragasztószalagról a maradék védőfóliát. Ezután rögzítse az osztót a lökhárítóhoz csavarokkal.

5. lépés

Készítse elő a szénszálas erősítést. Tisztítsa meg, zsírtalanítsa és törölje át az osztó alsó részét. Vigyen fel ablakragasztót az erősítésre. Ezután helyezze az erősítést az osztó alsó részére, a megerősítés közepét az osztó közepével egy vonalba hozva. Nyomja meg az erősítést a ragasztó elosztatásához. Ezután csavarozza az erősítést az osztóhoz. Kész.

(IT) Italiano

Istruzioni di montaggio Splitter anteriore in fibra di carbonio per Mercedes-Benz AMG GT 63 C192

Prima dell'installazione, preparare lo splitter anteriore, i riser laterali e gli attrezzi necessari. L'auto deve essere pulita e asciutta. Si consiglia di utilizzare un ponte sollevatore. Si consiglia di lavorare in due persone.

Fase 1

Utilizzando le viti, fissare gli splitter laterali allo splitter anteriore.

Fase 2

Posizionare lo splitter anteriore contro l'auto. Verificare la sua posizione. Quindi, utilizzando i fori nello splitter, contrassegnare i punti di montaggio sul paraurti. Praticare i fori per le viti di montaggio in questi punti.

Fase 3

Posizionare lo splitter contro il paraurti e verificare l'allineamento degli splitter laterali. Quindi, contrassegnare il contorno degli splitter laterali sul paraurti. Pulire accuratamente, sgrassare e asciugare l'area contrassegnata. Nota: se l'auto ha un rivestimento in PPF o ceramico, è necessario rimuovere una parte della pellicola o del rivestimento dalla posizione di montaggio.

Fase 4

Rimuovere piccole sezioni della pellicola protettiva dal nastro biadesivo sul splitter e piegarli verso l'esterno. Quindi, posizionare lo splitter sul paraurti come indicato. Premere saldamente lo splitter contro il paraurti e rimuovere gradualmente la pellicola protettiva rimanente dal nastro biadesivo. Quindi, fissare lo splitter al paraurti con le viti.

Passaggio 5

Preparare il rinforzo in fibra di carbonio. Pulire, sgrassare e asciugare la parte inferiore dello splitter. Applicare l'adesivo per finestrini al rinforzo. Quindi, posizionare il rinforzo sulla parte inferiore dello splitter, allineando il centro del rinforzo con il centro dello splitter. Premere il rinforzo per distribuire l'adesivo. Quindi, avvitare il rinforzo allo splitter. Fatto.