

Assembly Instruction

Carbon fiber side skirts for Mercedes-Benz AMG GT 63 C192

Before assembly



Before installation, prepare the side skirts and the necessary tools. The original side skirts should be removed from the car. The car should be clean and dry. We recommend using jacks. We recommend working with two people.

Step 1



Step 1

Screw the side verticals to the side skirts.

Step 2



Step 2

Place the side skirts against the car's sills and check their fit.

Step 3



Step 3

Use tape to mark the outline of the side verticals on the car's body. Thoroughly clean, degrease, and wipe the marked areas. Note: If the car has PPF foil or ceramic coating, a section of the foil or coating should be removed from the installation location.


Step 4



Step 4

Unscrew the sill light module from the car's door sill and disconnect its power supply. Then, place the sill light module in the cutout in the sill plate. Cover the outline of the sill light module opening with double-sided tape. Remember to thoroughly clean and degrease the surface of the sill plate before applying the double-sided tape. Then, adhere the sill light module to the sill plate. Then, screw the module to the sill plate. Remove small pieces of the protective film from the double-sided tape on the sill plate risers and fold them outward. Place the sill plate in its mounting location and press the sill plate risers against the bodywork.

Step 5

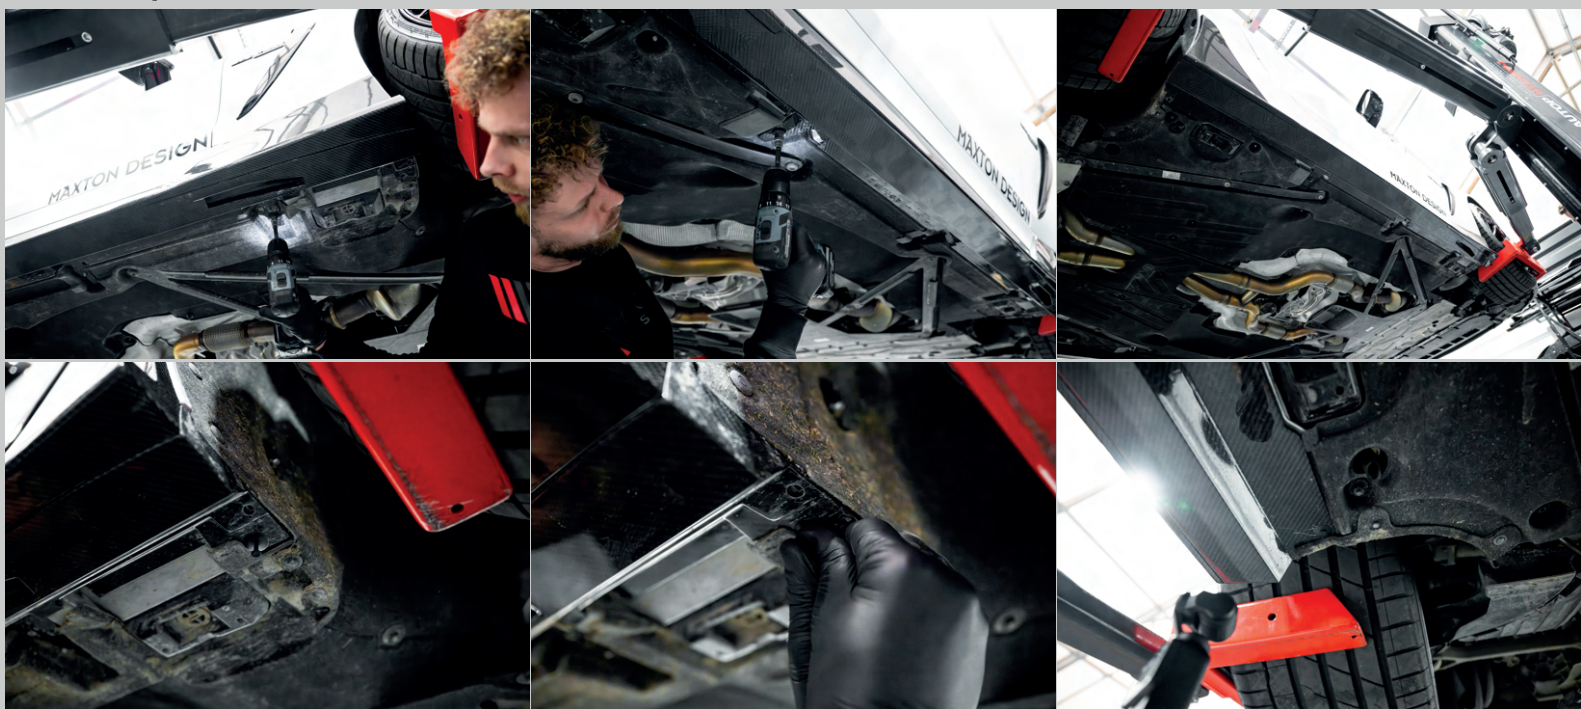

Step 5

Tighten the protruding handles from the side skirts to the car's chassis. Then, attach the clips to the car's wheel arches and tighten them. Done.

(PL) Polski

Instrukcja montażu karbonowych dokładek progowych do Mercedesa AMG GT 63 C192

Przed montażem przygotuj dokładki progów oraz niezbędne narzędzia. Oryginalne nakładki progów należy zdemonstować z samochodu. Samochód powinien być czysty i suchy. Zalecamy użycie podnośników. Zalecamy pracę w dwie osoby.

Step 1

Przykręć piony boczne do dokładek progowych.

Step 2

Przyłóż dokładki progowe do progów samochodu i sprawdź ich dopasowanie.

Step 3

Za pomocą taśmy oznacz obrys pionów bocznych na karoserii samochodu. Tak oznaczone miejsca należy dokładnie oczyścić, odtłuścić i przetrzeć. Uwaga! Jeśli na samochodzie znajduje się folia PPF lub powłoka ceramiczna, fragment folii lub powłoki należy usunąć z miejsca montażu.

Step 4

Z progów samochodu odkręć moduł światła progowego i odepnij jego zasilanie. Następnie umieść moduł światła progowego w wyciętym otworze w dokładce progowej. Taśmą dwustronną oklej obrys otworu na moduł światła progowego. Pamiętaj, aby przed naklejeniem taśmy dwustronnej dokładnie oczyścić i odtłuścić powierzchnię dokładki progowej. Następnie przyklej moduł światła progowego do dokładki progowej. Następnie przykręć moduł do dokładki progowej. Z taśmy dwustronnej na pionach dokładki progowej zdejmij niewielkie fragmenty folii zabezpieczającej i odchyl je na zewnątrz. Umieść dokładkę progową w miejscu montażu i dociśnij piony dokładki progowej do karoserii. Usuń stopniowo pozostałe fragmenty folii zabezpieczającej z taśmy dwustronnej.

Step 5

Wystające uchwyty z dokładek progowych dokręć do podwozia samochodu. Następnie załóż zapinki przy nadkolach samochodu i zaciśnij je. Gotowe.

(BG) Bŭlgarski

Instruktsii za montazh na stranichni pragove ot vŭglerodni vlakna za Mercedes-Benz AMG GT 63 C192

Predi montazha podgotvete udŭlzhitelite na pragovete na vratite i neobkhodimite instrumenti. Originalnite udŭlzhiteli na pragovete na vratite tryabva da bŭdat svaleni ot avtomobila. Avtomobilŭt tryabva da e chist i sukh. Preporŭchvame izpolzvaneto na krik. Preporŭchvame rabota s dvama dushi.

Stŭpka 1

Zaviŭte udŭlzhitelite na stranichnite pragove kŭm udŭlzhitelite na pragovete na vratite.

Stŭpka 2

Postavete udŭlzhitelite na pragovete na vratite kŭm pragovete na avtomobila i proverete dali pasvat.

Stŭpka 3

Izpolzvaŭte tikso, za da markirate kontura na udŭlzhitelite na stranichnite pragove vŭrkhu karoseriyata na avtomobila. Pochistete, obezmaslete i izbŭrshete dobre markiranite zoni. Zabelezhka: Ako avtomobilŭt ima PPF ili keramichno pokritie, chast ot folioto ili pokritieto tryabva da se ot-strani ot myastoto na montazh.

Stŭpka 4

Razviŭte modula za osvetlenie na praga na vratata ot praga na avtomobila i izklyuchete zakhranvaneto mu. Sled tova postavete modula za osvetlenie na praga na vratata v izreza v udŭlzhitelya na praga na vratata. Pokriŭte kontura na otvora za modula za osvetlenie na praga s dvustranno zalepvashta lenta. Ne zabravyaŭte da pochistite i obezmaslite dobre povŭrkhnostta. na predpazitelya na praga, predi da postavite dvustrannata lenta. Sled tova zalepete modula na osvetlenieto na praga kŭm predpazitelya na praga. Sled tova zaviŭte modula kŭm predpazitelya na praga. Ot-stranete malki chasti ot zashtitното folio ot dvustrannata lenta vŭrkhu povdigachite na predpazitelya na praga i gi sgŭnete navŭn. Postavete predpazitelya na praga na myastoto za montazh i pritisnete povdigachite na predpazitelya na praga kŭm karoseriyata. Postepenno ot-stranete ostanalite chasti ot zashtitното folio ot dvustrannata lenta.

Stŭpka 5

Zategnete stŭrchashtite drŭzhki ot predpazitelite na pragovete kŭm shasito na avtomobila. Sled tova prikrepete skobite kŭm kalnitsite na avtomobila i gi zategnete. Gotovo.

(HR) Hrvatski

Upute za montažu bočnih pragova od karbonskih vlakana za Mercedes-Benz AMG GT 63 C192

Prije montaže pripremite produžetke pragova vrata i potreban alat. Originalne produžetke pragova vrata treba ukloniti s automobila. Automobil treba biti čist i suh. Preporučujemo korištenje dizalice. Preporučujemo rad s dvije osobe.

Korak 1

Pričvrstite produžetke bočnih pragova vijcima na produžetke pragova vrata.

Korak 2

Postavite produžetke pragova vrata na pragove automobila i provjerite njihovo pristajanje.

Korak 3

Koristite traku za označavanje obrisa produžetaka bočnih pragova na karoseriji automobila. Temeljito očistite, odmastite i obrišite označena područja. Napomena: Ako automobil ima PPF ili keramički premaz, dio folije ili premaza treba ukloniti s mjesta montaže.

Korak 4

Odvijte modul svjetla praga vrata s praga automobila i isključite njegovo napajanje. Zatim postavite modul svjetla praga vrata u izrez u produžetku praga vrata. Prekrijte obris otvora za modul svjetla praga dvostranom trakom. Ne zaboravite temeljito očistiti i odmastiti površinu. praga prije postavljanja dvostrane trake. Zatim zalijepite modul svjetla praga na zaštitu praga. Nakon toga, pričvrstite modul vijcima na zaštitu praga. Uklonite male dijelove zaštitne folije s dvostrane trake na podizačima zaštite praga i preklopite ih prema van. Postavite zaštitu praga na mjesto montaže i pritisnite podizače zaštite praga uz karoseriju. Postupno uklanjajte preostale dijelove zaštitne folije s dvostrane trake.

Korak 5

Zategnite izbočene ručke sa zaštita pragova na šasiju automobila. Zatim pričvrstite kopče na blatobrane automobila i zategnite ih. Gotovo.

(CZ) Čeština

Návod k montáži karbonových bočních prahů pro Mercedes-Benz AMG GT 63 C192

Před instalací si připravte prodloužení prahů dveří a potřebné nářadí. Originální prodloužení prahů dveří by mělo být z vozu demontováno. Vůz by měl být čistý a suchý. Doporučujeme použít zvedák. Doporučujeme pracovat ve dvou osobách.

Krok 1

Přišroubujte prodloužení bočních prahů k prodloužení prahů dveří.

Krok 2

Umístěte prodloužení prahů dveří k prahům vozu a zkontrolujte jejich usazení.

Krok 3

Pomocí pásky označte obrys prodloužení bočních prahů na karoserii vozu. Důkladně očistěte, odmastěte a otřete označená místa. Poznámka: Pokud má vůz PPF nebo keramický povlak, je třeba z místa instalace odstranit část fólie nebo povlaku.

Krok 4

Odšroubujte modul osvětlení prahu dveří z prahu vozu a odpojte jeho napájení. Poté vložte modul osvětlení prahu dveří do výřezu v prodloužení prahu dveří. Obrys otvoru pro modul osvětlení prahu přelepte oboustrannou páskou. Nezapomeňte povrch důkladně vyčistit a odmastit. prahové lišty před nalepením oboustranné pásky. Poté nalepte modul prahového světla na prahovou lištu. Poté modul přišroubujte k prahové liště. Odstraňte malé části ochranné fólie z oboustranné pásky na zvedácích prahových lišt a přehněte je směrem ven. Umístěte prahovou lištu na místo montáže a přitlačte zvedáky prahových lišt ke karoserii. Postupně odstraňujte zbývající části ochranné fólie z oboustranné pásky.

Krok 5

Utáhněte vyčnívající úchyty z prahových lišt k podvozku vozu. Poté připevněte klipy k podběhům kol vozu a utáhněte je. Hotovo.

(DK) Dansk

Samlevejledning til sideskørter i kulfiber til Mercedes-Benz AMG GT 63 C192

Før montering skal du forberede forlængerne af dørtrinnet og det nødvendige værktøj. De originale forlængere af dørtrinnet skal fjernes fra bilen. Bilen skal være ren og tør. Vi anbefaler at bruge en donkraft. Vi anbefaler at arbejde med to personer.

Trin 1

Skru forlængerne af sidetrinnet fast på forlængerne af dørtrinnet.

Trin 2

Placer forlængerne af dørtrinnet mod bilens dørtrin, og kontroller, at de passer.

Trin 3

Marker omridset af forlængerne af sidetrinnet på bilens karrosseri med tape. Rengør, affedt og tør de markerede områder grundigt af. Bemærk: Hvis bilen har PPF- eller keramisk belægning, skal en del af filmen eller belægningen fjernes fra monteringsstedet.

Trin 4

Skru dørtrinslysmodulet af bilens dørtrin, og afbryd strømforsyningen. Placer derefter dørtrinslysmodulet i udskæringen i dørtrinslysforlængeren. Dæk omridset af åbningen til dørtrinslysmodulet med dobbeltnklæbende tape. Husk at rengøre og affedte overfladen grundigt. karmbeskytteren, før du påsætter den dobbeltnklæbende tape. Sæt derefter karmbeskytterens modulet fast på karmbeskytteren. Skru derefter modulet fast på karmbeskytteren. Fjern små dele af beskyttelsesfilmen fra den dobbeltnklæbende tape på karmbeskytterens forhøjere, og fold dem udad. Placer karmbeskytteren på monteringsstedet, og tryk karmbeskytterens forhøjere mod karrosseriet. Fjern gradvist de resterende dele af beskyttelsesfilmen fra den dobbeltnklæbende tape.

Trin 5

Stram de fremspringende håndtag fra karmbeskytterne til bilens chassis. Fastgør derefter klipsene til bilens hjulkasser, og spænd dem. Færdig.

(EE) Eesti keel

Mercedes-Benz AMG GT 63 C192 süsinikkiust küljepaneelide paigaldusjuhised

Enne paigaldamist valmistage ette lävepaku laiendused ja vajalikud tööriistad. Originaalsed lävepaku laiendused tuleks autolt eemaldada. Auto peaks olema puhas ja kuiv. Soovitame kasutada tungrauda. Soovitame töötada kahekesi.

1. samm

Keerake lävepaku laiendused lävepaku laienduste külge.

2. samm

Asetage lävepaku laiendused auto lävepakkude vastu ja kontrollige nende sobivust.

3. samm

Märkige teibiga lävepaku laienduste kontuur auto kerele. Puhastage, rasvatage ja pühkige märgitud alad hoolikalt. Märkus. Kui autol on PPF- või keraamiline kate, tuleks osa kilest või kattest paigalduskohast eemaldada.

4. samm

Keerake lävepaku valgustusmoodul auto lävepakku küljest lahti ja ühendage selle toiteallikas lahti. Seejärel asetage lävepaku valgustusmoodul lävepaku laienduse väljalõikesse. Katke lävepaku valgustusmooduli ava kontuur kahepoolse teibiga. Ärge unustage pinda põhjalikult puhastada ja rasvatada. Enne kahepoolse teibi paigaldamist eemaldage lävepaku kaitse. Seejärel kleepige lävepaku valgustusmoodul lävepaku kaitse külge. Seejärel kruvige moodul lävepaku kaitse külge. Eemaldage lävepaku kaitse tõstjate kahepoolsest teibilt väikesed kaitsekile osad ja voltige need väljapoole. Asetage lävepaku kaitse kinnituskohata ja suruge lävepaku kaitse tõstjad vastu keret. Eemaldage järk-järgult ülejäänud kaitsekile osad kahepoolsest teibilt.

5. samm

Pingutage lävepaku kaitsete väljaulatuvad käepidemed auto šassii külge. Seejärel kinnitage klambrid auto rattakoobaste külge ja pingutage neid. Valmis.

**(FI) Suomalainen
Hiilikuituisten sivuhelmien kokoamisohjeet Mercedes-Benz
AMG GT 63 C192 -malliin**

Valmistele kynnyslistan jatkopalat ja tarvittavat työkalut ennen asennusta. Alkuperäiset kynnyslistan jatkopalat tulee irrottaa autosta. Auton tulee olla puhdas ja kuiva. Suosittelemme tunkin käyttöä. Suosittelemme kahden hengen työskentelyä.

Vaihe 1

Ruuvaa kynnyslistan jatkopalat kynnyslistan jatkopaloihin.

Vaihe 2

Aseta kynnyslistan jatkopalat auton kynnyksiä vasten ja tarkista niiden sopivuus.

Vaihe 3

Merkitse kynnyslistan jatkopalan ääriviivat teipillä auton koriin. Puhdista, poista rasva ja pyyhi merkityt alueet huolellisesti. Huomautus: Jos autossa on PPF- tai keraaminen pinnoite, osa kalvosta tai pinnoitteesta tulee poistaa asennuspaikasta.

Vaihe 4

Irrota kynnysvalon moduuli irti auton kynnyksestä ja irrota sen virtalähde. Aseta sitten kynnysvalon moduuli kynnyslistan jatkopalan loveen. Peitä kynnysvalon moduulin aukon ääriviivat kaksipuolisella teipillä. Muista puhdistaa ja poistaa rasva kynnyksen pinnalta huolellisesti. kynnys suoja ennen kaksipuolisen teipin kiinnittämistä. Liimaa seuraavaksi kynnysvalomoduuli kynnys suojaan. Kiinnitä sitten moduuli ruuveilla kynnys suojaan. Poista pieniä osia suojakalvosta kynnys suojan korotuskiskojen kaksipuolisesta teipistä ja taita ne ulospäin. Aseta kynnys suoja kiinnityskohtaan ja paina kynnys suojan korotuskiskot koria vasten. Poista vähitellen jäljellä olevat suojakalvon osat kaksipuolisesta teipistä.

Vaihe 5

Kiinnitä kynnys suojiin ulkonevat kahvat auton alustaan. Kiinnitä sitten pidikkeet auton pyöränkaareen ja kiristä ne. Valmis.

(FR) Français

Instructions de montage des bas de caisse en fibre de carbone pour la Mercedes-Benz AMG GT 63 C192

Avant l'installation, préparez les extensions de seuil de porte et les outils nécessaires. Les extensions de seuil d'origine doivent être retirées du véhicule. La voiture doit être propre et sèche. Nous recommandons l'utilisation d'un cric. Il est conseillé de travailler à deux.

Étape 1

Vissez les extensions de seuil de porte aux extensions de seuil.

Étape 2

Placez les extensions de seuil de porte contre les seuils de la voiture et vérifiez leur ajustement.

Étape 3

Marquez le contour des extensions de seuil de porte sur la carrosserie avec du ruban adhésif. Nettoyez, dégraissez et essuyez soigneusement les zones marquées. Remarque : Si la voiture est équipée d'un revêtement PPF ou céramique, une partie du film ou du revêtement doit être retirée de l'emplacement d'installation.

Étape 4

Dévissez le module d'éclairage de seuil de porte du seuil de la voiture et débranchez son alimentation. Placez ensuite le module d'éclairage de seuil de porte dans la découpe de l'extension de seuil de porte. Couvrez le contour de l'ouverture pour le module d'éclairage de seuil. avec du ruban adhésif double-face. N'oubliez pas de bien nettoyer et dégraisser la surface de la protection de seuil avant d'appliquer le ruban adhésif double-face. Collez ensuite le module d'éclairage de seuil sur la protection de seuil. Vissez ensuite le module sur la protection de seuil. Retirez de petits morceaux du film protecteur du ruban adhésif double-face sur les rehausseurs de protection de seuil et repliez-les vers l'extérieur. Placez la protection de seuil dans son emplacement de montage et appuyez les rehausseurs contre la carrosserie. Retirez progressivement les morceaux restants du film protecteur du ruban adhésif double-face.

Étape 5

Vissez les poignées qui dépassent des protections de seuil sur le châssis de la voiture. Fixez ensuite les clips aux passages de roue et serrez-les. Terminé.

(EL) Elliniká

**Odigíes synarmológisís gia plevrikés podiés apó
anthrakonímata gia ti Mercedes-Benz AMG GT 63 C192**

Prin apó tin enkatástasi, proetoimáste tis epektáseis marspié pórtas kai ta aparáitita ergaleía. Oi archikés epektáseis marspié pórtas prépei na afairethoún apó to aftokiníto. To aftokiníto prépei na eínai katharó kai stegnó. Synistoúme ti chrísi grýlou. Synistoúme na synergasteíte me dýo átoma.

Víma 1

Vidóste tis epektáseis marspié stis epektáseis marspié pórtas.

Víma 2

Topothesíste tis epektáseis marspié pórtas sta marspié tou aftokiníτου kai elénxte tin efarmogí tous.

Víma 3

Chrisimopoiíste tainía gia na simeiósete to perígramma ton epektáseon marspié sto amáxoma tou aftokiníτου. Katharíste scholastiká, apolipánete kai skoupíte tis simeioménes periochés. Simeíosi: Eán to aftokiníto échei epístrosi PPF í keramikí, éna tmíma tis memvránis í tis epístrosis prépei na afairetheí apó ti thési enkatástasis.

Víma 4

Xevidóste ti monáda fotismoú marspié pórtas apó to marspié tou aftokiníτου kai aposyndéste tin trofodosía tis. Sti synécheia, topothesíste ti monáda fotismoú marspié pórtas stin enkopí stin epéktasi marspié pórtas. Kalýpste to perígramma tou anoígmatoσ gia ti monáda fotismoú marspié me tainía diplís ópsis. Thymitheite na katharísete kai na apolipánete scholastiká to epifáneia tou prostateftikoú marspié prin efarmósete tin tainía diplís ópsis. Sti synécheia, kollíste ti monáda fotismoú marspié sto prostateftikó marspié. Sti synécheia, vidóste ti monáda sto prostateftikó marspié. Afairéste mikrá tmímata tis prostateftikís memvránis apó tin tainía diplís ópsis stous anypsotíres tou prostateftikoú marspié kai diplóste ta pros ta éxo. Topothesíste to prostateftikó marspié sti thési topothesísis kai piéste tous anypsotíres tou prostateftikoú marspié páno sto amáxoma. Afairéste stadiaká ta ypóloipa tmímata tis prostateftikís memvránis apó tin tainía diplís ópsis.

Víma 5

Sfíxte tis proexéchouses lavés apó ta prostateftiká marspié sto sasí tou aftokiníτου. Sti synécheia, stereóste ta klip stous thólous ton trochón tou aftokiníτου kai sfíxte ta. Télos.

(ES) Español

Instrucciones de montaje de los faldones laterales de fibra de carbono para el Mercedes-Benz AMG GT 63 C192

Antes de la instalación, prepare las extensiones de los umbrales de las puertas y las herramientas necesarias. Retire las extensiones originales de los umbrales de las puertas del vehículo. El vehículo debe estar limpio y seco. Recomendamos usar un gato. Se recomienda trabajar con dos personas.

Paso 1

Atornille las extensiones de los umbrales laterales a las extensiones de los umbrales de las puertas.

Paso 2

Coloque las extensiones de los umbrales de las puertas contra los umbrales del vehículo y compruebe que encajan.

Paso 3

Marque con cinta adhesiva el contorno de las extensiones de los umbrales laterales en la carrocería. Limpie, desengrase y seque bien las zonas marcadas. Nota: Si el vehículo tiene revestimiento de PPF o cerámico, retire una sección de la película o revestimiento del lugar de instalación.

Paso 4

Desatornille el módulo de la luz del umbral de la puerta y desconéctelo de la fuente de alimentación. A continuación, coloque el módulo de la luz del umbral de la puerta en el hueco del umbral. Extensión. Cubra el contorno de la abertura para el módulo de la luz de umbral con cinta adhesiva de doble cara. Recuerde limpiar y desengrasar bien la superficie del protector de umbral antes de aplicar la cinta adhesiva. A continuación, pegue el módulo de la luz de umbral al protector. Después, atorníllelo al protector. Retire pequeños trozos de la película protectora de la cinta adhesiva de doble cara de los elevadores del protector de umbral y dóblelos hacia afuera. Coloque el protector de umbral en su lugar de montaje y presione los elevadores contra la carrocería. Retire gradualmente los trozos restantes de la película protectora de la cinta adhesiva.

Paso 5

Apriete las asas que sobresalen de los protectores de umbral al chasis del coche. A continuación, fije los clips a los pasos de rueda y apriételos. Listo.

(IE) Gaeilge

Treoracha tionóil do sciortaí taobh snáithín carbóin don Mercedes-Benz AMG GT 63 C192

Roimh an suiteáil, ullmhaigh na síntí leac dorais agus na huirlisí riachtanacha. Ba chóir na síntí leac dorais bunaidh a bhaint as an gcarr. Ba chóir go mbeadh an carr glan agus tirim. Molaimid seaic a úsáid. Molaimid oibriú le beirt.

Céim 1

Scriúigh na síntí leac taobh leis na síntí leac dorais.

Céim 2

Cuir na síntí leac dorais i gcoinne leac an ghluaisteáin agus seiceáil a n-oiriúnacht.

Céim 3

Úsáid téip chun imlíne na síntí leac taobh a mharcáil ar chorp an ghluaisteáin. Glan, dí-ramhar, agus glan na limistéir mharcáilte go críochnúil. Nóta: Má tá sciath PPF nó ceirmeach ar an gcarr, ba chóir cuid den scannán nó den sciath a bhaint as an suíomh suiteála.

Céim 4

Dí-scriúigh an modúl solais leac dorais ó leac an ghluaisteáin agus dícheangail a sholáthar cumhachta. Ansin, cuir an modúl solais leac dorais sa ghearrthóg i síneadh leac an dorais. Clúdaigh imlíne an oscailt don mhodúl solais leac le téip dhúbailte. Cuimhnigh dromchla an... a ghlanadh agus a dhí-ramhar go críochnúil. garda na leaca sula gcuirtear an téip dhéthaobhach i bhfeidhm. Ansin, greamaigh modúl an tsolais leaca leis an ngarda leaca. Ansin, scriúigh an modúl leis an ngarda leaca. Bain codanna beaga den scannán cosanta ón téip dhéthaobhach ar ardaitheoirí an gharda leaca agus fill amach iad. Cuir an garda leaca san áit gléasta agus brúigh ardaitheoirí an gharda leaca i gcoinne an choirp. Bain na codanna atá fágtha den scannán cosanta ón téip dhéthaobhach de réir a chéile.

Céim 5

Teannaigh na láimhseálacha atá ag gobadh amach ó na gardaí leaca le chassis an ghluaisteáin. Ansin, ceangail na gearrthóga le háirsí roth an ghluaisteáin agus teannaigh iad. Déanta.

(LI) Lietuvių

Anglies pluošto šoninių slenksčių, skirtų „Mercedes-Benz AMG GT 63 C192“, surinkimo instrukcijos

Prieš montuodami paruoškite slenksčio prailginimus ir reikiamus įrankius. Originalius slenksčio prailginimus reikia nuimti nuo automobilio. Automobilis turi būti švarus ir sausas. Rekomenduojame naudoti domkratą. Rekomenduojame dirbti dviem žmonėms.

1 veiksmas

Prisukite šoninių slenksčių prailginimus prie slenksčio prailginimų.

2 veiksmas

Padėkite slenksčio prailginimus prie automobilio slenksčių ir patikrinkite, ar jie tinkamai pritvirtinti.

3 veiksmas

Lipnia juosta pažymėkite šoninių slenksčių prailginimų kontūrą ant automobilio kėbulo. Kruopščiai nuvalykite, nuriebalinkite ir nuvalykite pažymėtas vietas. Pastaba: jei automobilis padengtas PPF arba keramine danga, dalį plėvelės ar dangos reikia pašalinti iš montavimo vietos.

4 veiksmas

Atsukite slenksčio apšvietimo modulį nuo automobilio slenksčio ir atjunkite jo maitinimo šaltinį. Tada įdėkite slenksčio apšvietimo modulį į slenksčio prailginimo išpjovą. Užklijuokite slenksčio apšvietimo modulio angos kontūrą dvipuse lipnia juosta. Nepamirškite kruopščiai nuvalyti ir nuriebalinti paviršiaus. Prieš klijuodami dvipusę lipniąją juostelę, nuimkite slenksčio apsaugą. Tada priklijuokite slenksčio apšvietimo modulį prie slenksčio apsaugos. Tada prisukite modulį prie slenksčio apsaugos. Nuimkite mažas apsauginės plėvelės dalis nuo dvipusės lipniosios juostos ant slenksčio apsaugos pakylų ir sulenkite jas į išorę. Padėkite slenksčio apsaugą tvirtinimo vietoje ir prispauskite slenksčio apsaugos pakylas prie kėbulo. Palaipsniui nuimkite likusias apsauginės plėvelės dalis nuo dvipusės lipniosios juostos.

5 veiksmas

Pritvirtinkite išsikišusias slenksčių apsaugų rankenas prie automobilio važiuoklės. Tada pritvirtinkite spaustukus prie automobilio ratų arkų ir juos priveržkite. Atlikta.

(LV) Latviski

**Oglekļa šķiedras sānu sliekšņu montāžas instrukcijas
Mercedes-Benz AMG GT 63 C192**

Pirms uzstādīšanas sagatavojiet durvju sliekšņu pagarinājumus un nepieciešamos instrumentus. Oriģinālie durvju sliekšņu pagarinājumi ir jānoņem no automašīnas. Automašīnai jābūt tīrai un sausai. Iesakām izmantot domkratu. Iesakām strādāt diviem cilvēkiem.

1. darbība

Pieskrūvējiet sānu sliekšņu pagarinājumus pie durvju sliekšņu pagarinājumiem.

2. darbība

Novietojiet durvju sliekšņu pagarinājumus pret automašīnas sliekšņiem un pārbaudiet to piemērotību.

3. darbība

Izmantojiet līmlenti, lai atzīmētu sānu sliekšņu pagarinājumu kontūru uz automašīnas virsbūves. Rūpīgi notīriet, attaukojiet un noslaukiet atzīmētās vietas. Piezīme. Ja automašīnai ir PPF vai keramikas pārklājums, daļa plēves vai pārklājuma ir jānoņem no uzstādīšanas vietas.

4. darbība

Atskrūvējiet durvju sliekšņu apgaismojuma moduli no automašīnas sliekšņa un atvienojiet tā barošanas avotu. Pēc tam ievietojiet durvju sliekšņu apgaismojuma moduli durvju sliekšņa pagarinājuma izgriezumā. Nosedziet sliekšņu apgaismojuma moduļa atveres kontūru ar abpusējo līmlenti. Atcerieties rūpīgi notīrīt un attaukot virsmu. sliekšņa aizsargu pirms abpusējās līmlentes uzlikšanas. Pēc tam pielīmējiet sliekšņa apgaismojuma moduli pie sliekšņa aizsarga. Pēc tam pieskrūvējiet moduli pie sliekšņa aizsarga. Noņemiet nelielus aizsargplēves gabalus no abpusējās līmlentes uz sliekšņa aizsarga pacelājiem un salieciet tos uz āru. Novietojiet sliekšņa aizsargu montāžas vietā un piespiediet sliekšņa aizsarga pacelājus pie virsbūves. Pakāpeniski noņemiet atlikušos aizsargplēves gabalus no abpusējās līmlentes.

5. darbība

Pievelciet sliekšņa aizsargu izvirzītos rokturus pie automašīnas šasijas. Pēc tam piestipriniet klipšus pie automašīnas riteņu arkām un pievelciet tos. Gatavs.

(MT) Malti

Istruzzjonijiet għall-assemblaġġ għal dbielet tal-ġenb tal-fibra tal-karbonju għall-Mercedes-Benz AMG GT 63 C192

Qabel l-installazzjoni, ipprepara l-estensjonijiet tas-soll tal-bieb u l-ġhodda meħtieġa. L-estensjonijiet oriġinali tas-soll tal-bieb għandhom jitneħħew mill-karrozza. Il-karrozza għandha tkun nadifa u niexfa. Nirrakkomandaw li tuża ġakk. Nirrakkomandaw li taħdem ma' żewġ persuni.

Pass 1

Invita l-estensjonijiet tas-soll tal-ġenb mal-estensjonijiet tas-soll tal-bieb.

Pass 2

Poġġi l-estensjonijiet tas-soll tal-bieb mal-sollijiet tal-karrozza u ċċekkja kemm huma tajbin.

Pass 3

Uża tejp biex timmarka l-kontorn tal-estensjonijiet tas-soll tal-ġenb fuq il-karozzerija tal-karrozza. Naddaf sewwa, neħhi l-grass, u imsaħ iż-żoni mmarkati. Nota: Jekk il-karrozza għandha kisi PPF jew taċ-ċeramika, sezzjoni tal-film jew tal-kisi għandha titneħħa mill-post tal-installazzjoni.

Pass 4

Holl il-modulu tad-dawl tas-soll tal-bieb mis-soll tal-karrozza u skonnettja l-provvista tal-enerġija tiegħu. Imbagħad, poġġi l-modulu tad-dawl tas-soll tal-bieb fil-qtugħ fl-estensjoni tas-soll tal-bieb. Għatti l-kontorn ta' il-ftuħ għall-modulu tad-dawl tas-soll b'tejp b'żewġ naħat. Ftakar li tnaddaf u tneħhi l-grass sewwa mill-wiċċ tal-protezzjoni tas-soll qabel ma tapplika t-tejp b'żewġ naħat. Imbagħad, waħhal il-modulu tad-dawl tas-soll mal-protezzjoni tas-soll. Imbagħad, waħhal il-modulu mal-protezzjoni tas-soll. Neħhi sezzjonijiet żgħar tal-film protettiv mit-tejp b'żewġ naħat fuq l-elevazzjonijiet tal-protezzjoni tas-soll u itwihom 'il barra. Poġġi l-protezzjoni tas-soll fil-post tal-immuntar u aghfas l-elevazzjonijiet tal-protezzjoni tas-soll kontra l-karozzerija. Neħhi gradwalment is-sezzjonijiet li jifdal tal-film protettiv mit-tejp b'żewġ naħat.

Pass 5

Issikka l-manki li joħorġu 'l barra mill-protezzjonijiet tas-soll max-chassis tal-karrozza. Imbagħad, waħhal il-klipps mal-arkati tar-roti tal-karrozza u issikkahom. Lest.

(NL) Nederlands

Montage-instructies voor carbon sideskirts voor de Mercedes-Benz AMG GT 63 C192

Bereid voor de montage de dorpelverbreeders en het benodigde gereedschap voor. De originele dorpelverbreeders moeten van de auto worden verwijderd. De auto moet schoon en droog zijn. Wij adviseren een krik te gebruiken. Wij adviseren om met twee personen te werken.

Stap 1

Schroef de dorpelverbreeders vast aan de dorpelverbreeders.

Stap 2

Plaats de dorpelverbreeders tegen de dorpels en controleer de pasvorm.

Stap 3

Markeer met tape de omtrek van de dorpelverbreeders op de carrosserie. Reinig, ontvet en veeg de gemarkeerde gebieden grondig af. Let op: Als de auto een PPF- of keramische coating heeft, moet een deel van de folie of coating van de montagelocatie worden verwijderd.

Stap 4

Schroef de dorpelverlichtingsmodule los van de dorpel en koppel de voeding los. Plaats vervolgens de dorpelverlichtingsmodule in de uitsparing in de dorpelverbreder. Bedek de omtrek van de opening voor de dorpelverlichtingsmodule met dubbelzijdige tape. Vergeet niet het oppervlak van de dorpellijst grondig te reinigen en te ontvetten voordat u de dubbelzijdige tape aanbrengt. Plak vervolgens de dorpelverlichtingsmodule op de dorpellijst. Schroef de module vervolgens vast aan de dorpellijst. Verwijder kleine stukjes beschermfolie van de dubbelzijdige tape op de dorpellijstverhogers en vouw ze naar buiten. Plaats de dorpellijst op de montageplaats en druk de dorpellijstverhogers tegen de carrosserie. Verwijder geleidelijk de resterende stukjes beschermfolie van de dubbelzijdige tape.

Stap 5

Bevestig de uitstekende handgrepen van de dorpellijsten aan het chassis van de auto. Bevestig vervolgens de clips aan de wielkasten van de auto en draai ze vast. Klaar.

(DE) Deutsch

**Montageanleitung für Carbon-Seitenschweller für den
Mercedes-Benz AMG GT 63 C192**

Bereiten Sie vor der Montage die Einstiegsleisten und das benötigte Werkzeug vor. Die originalen Einstiegsleisten sollten vom Fahrzeug entfernt werden. Das Fahrzeug sollte sauber und trocken sein. Wir empfehlen die Verwendung eines Wagenhebers. Arbeiten Sie mit zwei Personen.

Schritt 1

Schrauben Sie die Einstiegsleisten an die Einstiegsleisten.

Schritt 2

Legen Sie die Einstiegsleisten an die Schweller und prüfen Sie deren Passform.

Schritt 3

Markieren Sie die Umrisse der Einstiegsleisten mit Klebeband an der Karosserie. Reinigen, entfetten und wischen Sie die markierten Bereiche gründlich ab. Hinweis: Bei Fahrzeugen mit PPF- oder Keramikbeschichtung sollte ein Teil der Folie bzw. Beschichtung an der Einbaustelle entfernt werden.

Schritt 4

Schrauben Sie das Einstiegsleisten-Beleuchtungsmodul vom Schweller ab und trennen Sie die Stromversorgung. Setzen Sie das Einstiegsleisten-Beleuchtungsmodul anschließend in die Aussparung in der Einstiegsleiste ein. Abdeckung Markieren Sie die Öffnung für das Einstiegsleuchtenmodul mit doppelseitigem Klebeband. Reinigen und entfetten Sie die Oberfläche des Einstiegsleistenschutzes gründlich, bevor Sie das doppelseitige Klebeband anbringen. Kleben Sie anschließend das Einstiegsleuchtenmodul auf den Einstiegsleistenschutz. Schrauben Sie das Modul anschließend fest. Entfernen Sie kleine Abschnitte der Schutzfolie vom doppelseitigen Klebeband an den Einstiegsleistenerhöhungen und klappen Sie diese nach außen um. Platzieren Sie die Einstiegsleisten an der Montagestelle und drücken Sie die Einstiegsleistenerhöhungen gegen die Karosserie. Entfernen Sie nach und nach die restlichen Abschnitte der Schutzfolie vom doppelseitigen Klebeband.

Schritt 5

Befestigen Sie die hervorstehenden Griffe der Einstiegsleisten am Fahrgestell. Befestigen Sie anschließend die Clips an den Radkästen und ziehen Sie sie fest. Fertig.

(PT) Português

Instruções de montagem para as saias laterais em fibra de carbono para o Mercedes-Benz AMG GT 63 C192

Antes da instalação, prepare as extensões das soleiras e as ferramentas necessárias. As extensões originais das soleiras devem ser removidas do automóvel. O carro deve estar limpo e seco. Recomendamos o uso de um macaco. Recomendamos o trabalho com duas pessoas.

Passo 1

Aparafuse as extensões das soleiras nas extensões das soleiras.

Passo 2

Coloque as extensões das soleiras nas soleiras do carro e verifique o seu encaixe.

Passo 3

Utilize fita adesiva para marcar o contorno das extensões das soleiras na carroçaria. Limpe, desengordure e limpe completamente as áreas marcadas. Nota: Se o carro tiver um revestimento PPF ou cerâmica, uma parte da película ou revestimento deverá ser removida do local de instalação.

Passo 4

Desaperte o módulo de iluminação da soleira da porta e desligue a sua alimentação. Em seguida, coloque o módulo de iluminação da soleira no recorte da extensão da soleira. Cubra a abertura para o módulo de luz da soleira com fita de dupla face. Lembre-se de limpar e desengordurar bem a superfície da proteção da soleira antes de aplicar a fita de dupla face. Em seguida, cole o módulo de luz da soleira na proteção da soleira. Em seguida, aparafuse o módulo na proteção da soleira. Remova pequenos pedaços da película protetora da fita de dupla face nos suportes da proteção da soleira e dobre-os para fora. Coloque a proteção da soleira no local de montagem e pressione os suportes da proteção da soleira contra a carroçaria. Remova gradualmente os restantes pedaços da película protetora da fita de dupla face.

Passo 5

Aperte as pegas salientes das proteções da soleira ao chassis do automóvel. Em seguida, fixe os cliques aos arcos das rodas do carro e aperte-os. Pronto.

(RO) Romanesc

Instrucțiuni de asamblare pentru pragurile laterale din fibră de carbon pentru Mercedes-Benz AMG GT 63 C192

Înainte de instalare, pregătiți extensiile pragului ușii și uneltele necesare. Extensiile originale ale pragului ușii trebuie scoase din mașină. Mașina trebuie să fie curată și uscată. Recomandăm utilizarea unui cric. Recomandăm lucrul cu două persoane.

Pasul 1

Înșurubați extensiile pragului lateral pe extensiile pragului ușii.

Pasul 2

Așezați extensiile pragului ușii pe pragurile mașinii și verificați potrivirea lor.

Pasul 3

Folosiți bandă adezivă pentru a marca conturul extensiilor pragului lateral pe caroseria mașinii. Curățați, degresați și ștergeți temeinic zonele marcate. Notă: Dacă mașina are un strat de acoperire PPF sau ceramic, o secțiune a foliei sau stratului de acoperire trebuie îndepărtată din locația de instalare.

Pasul 4

Deșurubați modulul de lumină al pragului ușii de la pragul mașinii și deconectați alimentarea acestuia. Apoi, așezați modulul de lumină al pragului ușii în decupajul din extensia pragului ușii. Acoperiți conturul... Acoperiți deschiderea pentru modulul de lumină al pragului cu bandă dublu adezivă. Nu uitați să curățați și să degresați temeinic suprafața apărătorii pragului înainte de a aplica banda dublu adezivă. Apoi, lipiți modulul de lumină al pragului pe apărătoarea pragului. Apoi, înșurubați modulul pe apărătoarea pragului. Îndepărtați secțiuni mici din folia protectoare de pe banda dublu adezivă de pe înălțimile apărătorii pragului și îndoiți-le spre exterior. Așezați apărătoarea pragului în locația de montare și apăsați înălțimile apărătorii pragului pe caroserie. Îndepărtați treptat secțiunile rămase de folia protectoare de pe banda dublu adezivă.

Pasul 5

Strângeți mânerele proeminente de la apărătorile pragului pe șasiul mașinii. Apoi, atașați clemele la arcadele roților mașinii și strângeți-le. Gata.

(SK) Slovenský

**Montážny návod na bočné prahy z uhlíkových vlákien pre
Mercedes-Benz AMG GT 63 C192**

Pred montážou si pripravte predĺženia prahov dverí a potrebné nástroje. Originálne predĺženia prahov dverí by mali byť z auta odstránené. Auto by malo byť čisté a suché. Odporúčame použiť zdvihák. Odporúčame pracovať s dvoma ľuďmi.

Krok 1

Priskrutkujte predĺženia bočných prahov k predĺženiam prahov dverí.

Krok 2

Priložte predĺženia prahov dverí k prahom dverí a skontrolujte ich uloženie.

Krok 3

Použite pásku na označenie obrysu predĺžení bočných prahov na karosérii auta. Dôkladne vyčistite, odmastite a utrite označené miesta. Poznámka: Ak má auto PPF alebo keramický povlak, časť fólie alebo povlaku by sa mala odstrániť z miesta montáže.

Krok 4

Odskrutkujte modul svetla prahu dverí z prahu auta a odpojte jeho napájanie. Potom vložte modul svetla prahu dverí do výrezu v predĺžení prahu dverí. Obrys otvoru pre modul svetla prahu prekryte obojstrannou páskou. Nezabudnite povrch dôkladne vyčistiť a odmastiť. prahovej ochrany pred nalepením obojstrannej pásky. Potom prilepte modul prahového svetla na prahovú ochranu. Potom priskrutkujte modul k prahovej ochrane. Odstráňte malé časti ochrannej fólie z obojstrannej pásky na výstuhy prahovej ochrany a prehnite ich smerom von. Umiestnite prahovú ochranu na miesto montáže a pritlačte výstuhy prahovej ochrany ku karosérii. Postupne odstraňujte zostávajúce časti ochrannej fólie z obojstrannej pásky.

Krok 5

Utiahnite vyčnievajúce úchyty z prahových ochranných líšt k podvozku vozidla. Potom pripevnite spony k podbehom kolies vozidla a utiahnite ich. Hotovo.

(SI) Slovenski

Navodila za montažo stranskih obrob iz karbonskih vlaken za Mercedes-Benz AMG GT 63 C192

Pred montažo pripravite podaljške pragov vrat in potrebno orodje. Originalne podaljške pragov vrat je treba odstraniti iz avtomobila. Avto mora biti čist in suh. Priporočamo uporabo dvigalke. Priporočamo delo z dvema osebama.

1. korak

Privijte podaljške stranskih pragov na podaljške pragov vrat.

2. korak

Podaljške pragov vrat namestite ob pragove avtomobila in preverite njihovo prileganje.

3. korak

Z lepilnim trakom označite obris podaljškov stranskih pragov na karoseriji avtomobila. Označena mesta temeljito očistite, razmastite in obrišite. Opomba: Če ima avtomobil PPF ali keramično prevleko, je treba del folije ali prevleke odstraniti z mesta namestitve.

4. korak

Odvijte modul luči praga vrat s praga avtomobila in odklopite napajanje. Nato modul luči praga vrat namestite v izrez v podaljšku praga vrat. Obrys odprtine za modul luči praga prekrijte z dvostranskim lepilnim trakom. Ne pozabite temeljito očistiti in razmastiti površine. praga, preden namestite dvostranski lepilni trak. Nato nanj prilepite modul luči praga. Modul nato privijte na prag. Z dvostranskega lepilnega traku na dvižnih nosilcih praga odstranite majhne dele zaščitne folije in jih prepognite navzven. Prag namestite na mesto pritrditve in dvižne nosilce praga pritisnite ob karoserijo. Preostale dele zaščitne folije postopoma odstranite z dvostranskega lepilnega traku.

5. korak

Štrleče ročaje z ščitnikov pragov privijte na podvozje avtomobila. Nato pritrdite sponke na blatnike avtomobila in jih privijte. Končano.

(SE) Svenska

**Monteringsanvisning för sidokjolar i kolfiber för Mercedes-Benz
AMG GT 63 C192**

Förbered tröskelförlängningarna och nödvändiga verktyg före montering. De ursprungliga tröskelförlängningarna ska tas bort från bilen. Bilen ska vara ren och torr. Vi rekommenderar att använda domkraft. Vi rekommenderar att ni arbetar två personer.

Steg 1

Skruva fast tröskelförlängningarna på tröskelförlängningarna.

Steg 2

Placera tröskelförlängningarna mot bilens trösklar och kontrollera att de passar.

Steg 3

Markera konturerna av tröskelförlängningarna på bilens kaross med tejp. Rengör, avfetta och torka av de markerade områdena noggrant. Obs: Om bilen har PPF- eller keramisk beläggning ska en del av filmen eller beläggningen tas bort från installationsplatsen.

Steg 4

Skruva loss tröskelbelysningsmodulen från bilens tröskel och koppla bort strömförsörjningen. Placera sedan tröskelbelysningsmodulen i urtaget i tröskelförlängningen. Täck konturerna av öppningen för tröskelbelysningsmodulen med dubbelhäftande tejp. Kom ihåg att rengöra och avfetta ytan noggrant. tröskelskyddet innan du applicerar den dubbelhäftande tejp. Fäst sedan tröskelbelysningsmodulen på tröskelskyddet. Skruva sedan fast modulen på tröskelskyddet. Ta bort små delar av skyddsfilm från den dubbelhäftande tejp på tröskelskyddshöjarna och vik dem utåt. Placera tröskelskyddet på monteringsplatsen och tryck tröskelskyddshöjarna mot karossen. Ta gradvis bort de återstående delarna av skyddsfilm från den dubbelhäftande tejp.

Steg 5

Dra åt de utskjutande handtagen från tröskelskydden till bilens chassi. Fäst sedan klämmorna på bilens hjulhus och dra åt dem. Klart.

(HU) Magyar

**Karbon oldalsó küszöbök összeszerelési útmutatója
Mercedes-Benz AMG GT 63 C192-höz**

Beszereles elött készítse elö a küszöbszélesítéseket és a szükséges szerszámokat. Az eredeti küszöbszélesítéseket el kell távolítani az autóból. Az autónak tisztának és száraznak kell lennie. Emelő használatát javasoljuk. Két ember munkáját javasoljuk.

1. lépés

Csavarozza fel a küszöbszélesítéseket a küszöbszélesítésekre.

2. lépés

Helyezze a küszöbszélesítéseket a küszöblécekre, és ellenőrizze az illeszkedésüket.

3. lépés

Ragassza be ragasztószalaggal az oldalsó küszöbszélesítések körvonalát az autó karosszériáján. Alaposan tisztítsa meg, zsírtalanítsa és törölje le a megjelölt területeket. Megjegyzés: Ha az autó PPF vagy kerámia bevonattal rendelkezik, a fólia vagy a bevonat egy részét el kell távolítani a beszerelési helyről.

4. lépés

Csavarja le a küszöblámpa modult a küszöbről, és válassza le a tápellátását. Ezután helyezze a küszöblámpa modult a küszöbszélesítés kivágásába. Fedje le a küszöblámpa modul nyílásának körvonalát kétoldalas ragasztószalaggal. Ne felejtse el alaposan megtisztítani és zsírtalanítani a felületét. a küszöbvédőt a kétoldalas ragasztószalag felragasztása előtt. Ezután ragassza fel a küszöbvilágítás modult a küszöbvédőre. Ezután csavarozza a modult a küszöbvédőre. Távolítson el kis darabokat a védőfóliából a küszöbvédő emelőin lévő kétoldalas ragasztószalagról, és hajtja kifelé. Helyezze a küszöbvédőt a rögzítési helyre, és nyomja a küszöbvédő emelőit a karosszériához. Fokozatosan távolítsa el a védőfólia fennmaradó részeit a kétoldalas ragasztószalagról.

5. lépés

Húzza meg a küszöbvédők kiálló fogantyúit az autó alvázához. Ezután rögzítse a kapcsokat az autó kerékíveihez, és húzza meg őket. Kész.

(IT) Italiano

Istruzioni di montaggio per minigonne laterali in fibra di carbonio per Mercedes-Benz AMG GT 63 C192

Prima dell'installazione, preparare le estensioni del battitacco e gli attrezzi necessari. Le estensioni originali del battitacco devono essere rimosse dall'auto. L'auto deve essere pulita e asciutta. Si consiglia di utilizzare un cric. Si consiglia di lavorare in due persone.

Fase 1

Avvitare le estensioni del battitacco alle estensioni del battitacco.

Fase 2

Posizionare le estensioni del battitacco contro i battitacco dell'auto e verificarne la compatibilità.

Fase 3

Utilizzare del nastro adesivo per segnare il contorno delle estensioni del battitacco sulla carrozzeria. Pulire, sgrassare e asciugare accuratamente le aree contrassegnate. Nota: se l'auto è dotata di rivestimento in PPF o ceramica, è necessario rimuovere una parte della pellicola o del rivestimento dalla posizione di installazione.

Fase 4

Svitare il modulo della luce del battitacco dal battitacco e scollegarne l'alimentazione. Quindi, posizionare il modulo della luce del battitacco nell'apposito ritaglio presente nell'estensione del battitacco. Coprire il contorno dell'apertura per il modulo luce battitacco con nastro biadesivo. Ricordarsi di pulire e sgrassare accuratamente la superficie della protezione battitacco prima di applicare il nastro biadesivo. Successivamente, fissare il modulo luce battitacco alla protezione battitacco. Quindi, avvitare il modulo alla protezione battitacco. Rimuovere piccole sezioni di pellicola protettiva dal nastro biadesivo sui montanti della protezione battitacco e piegarle verso l'esterno. Posizionare la protezione battitacco nella posizione di montaggio e premere i montanti della protezione battitacco contro la carrozzeria. Rimuovere gradualmente le sezioni rimanenti di pellicola protettiva dal nastro biadesivo.

Passaggio 5

Fissare le maniglie sporgenti delle protezioni battitacco al telaio dell'auto. Quindi, fissare le clip ai passaruota dell'auto e serrarle. Fatto.