

Assembly Instruction

Carbon fiber rear spoiler for Mercedes-Benz AMG GT 63 C192

Before assembly



Before assembly, prepare all spoiler components, the mounting kit, and the necessary tools. Prepare the car for installation. We recommend using two people. Remove the original spoiler from the tailgate.

Step 1



Step 1

Prepare a drilling template for mounting holes. Position the template so that the holes in the template align with the original mounting holes. Then mark the locations for the spoiler mounting holes. Do this on both sides.

Step 2



Step 2

Drill through-holes through the trunk lid at the marked locations.


Step 3



Step 3

Prepare the spoiler mount to the trunk lid. Prepare the spoiler mounting brackets. Apply glue to the underside of the brackets and adhere the seal.


Step 4

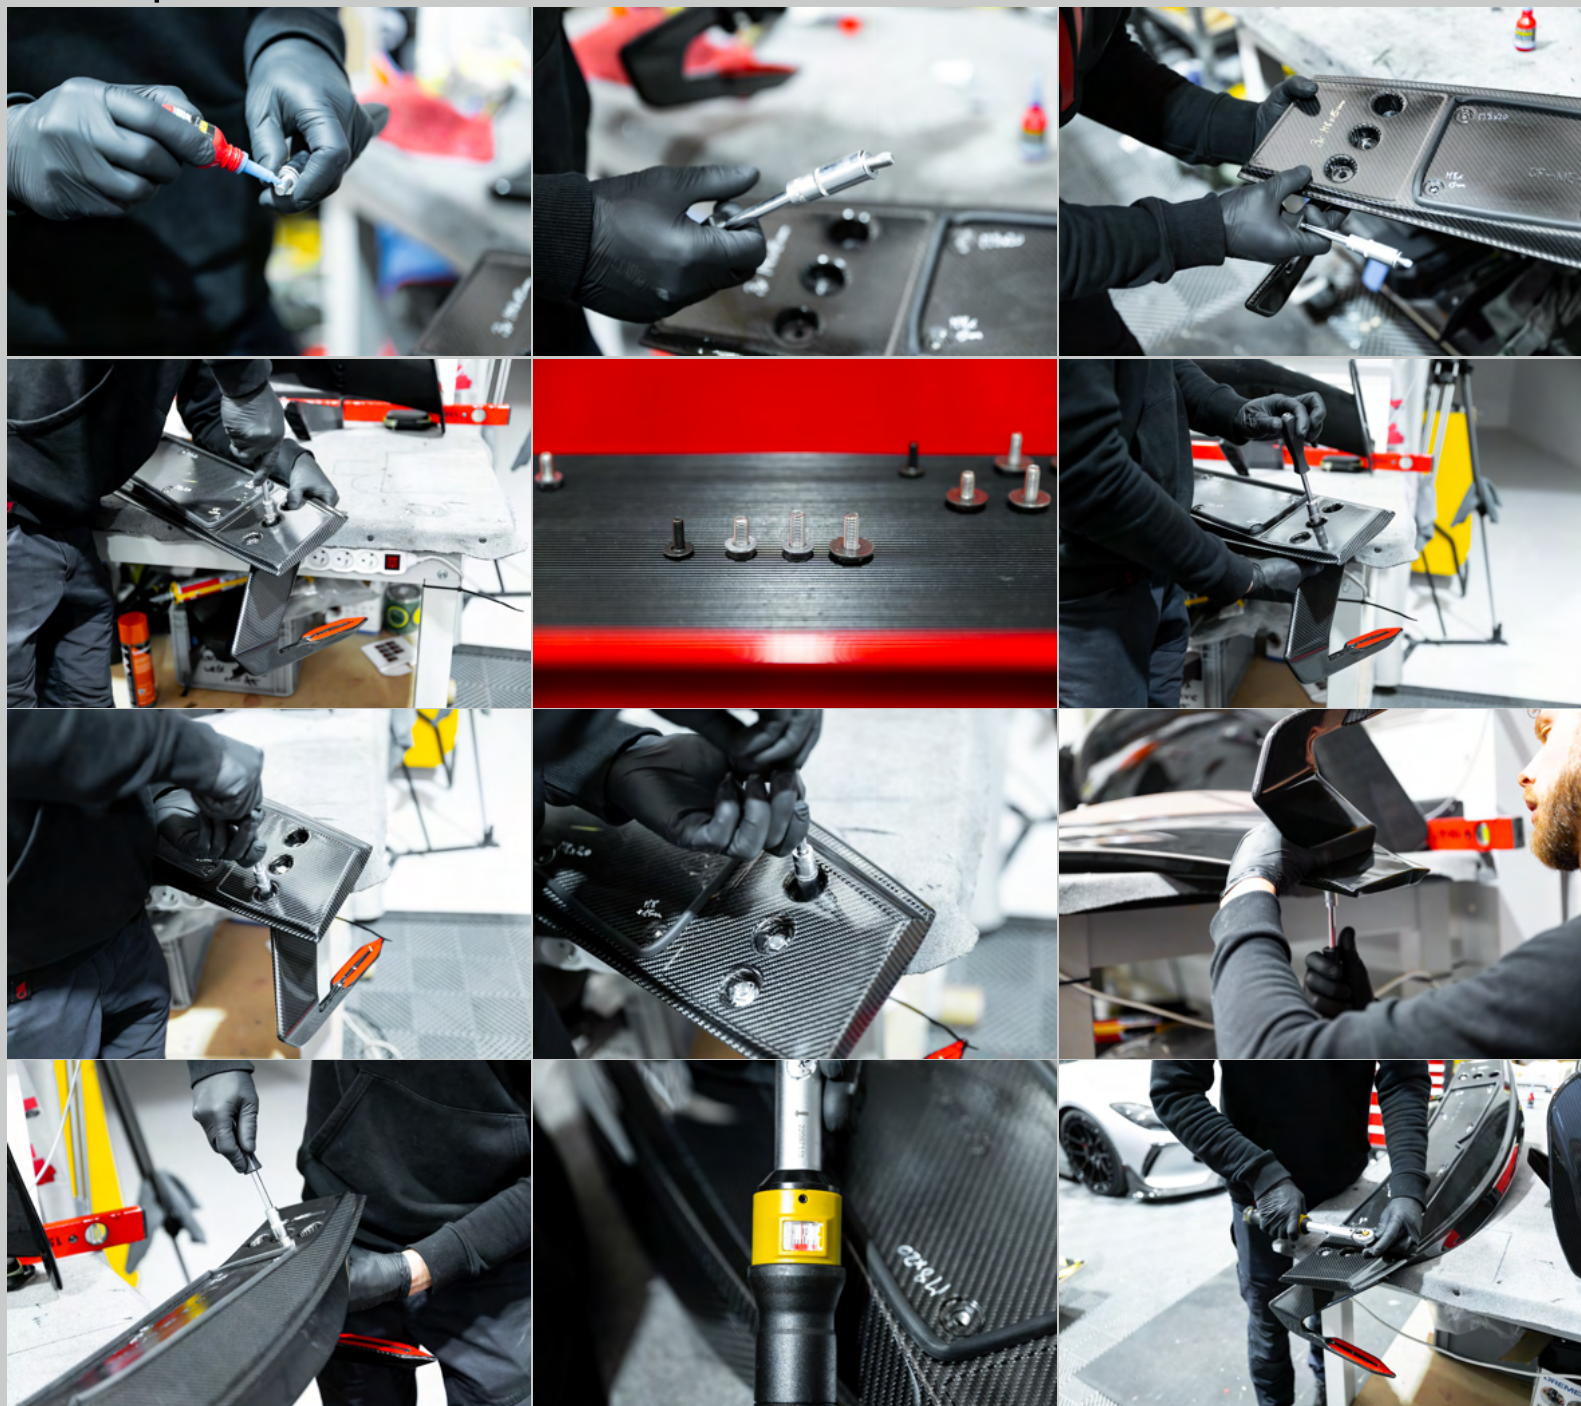

Step 4

Apply anti-rotation adhesive to the bolt threads. Position the spoiler mounting bracket on the spoiler mount and secure it. The mounting screws should be tightened to a torque of 8 Nm.

Step 5

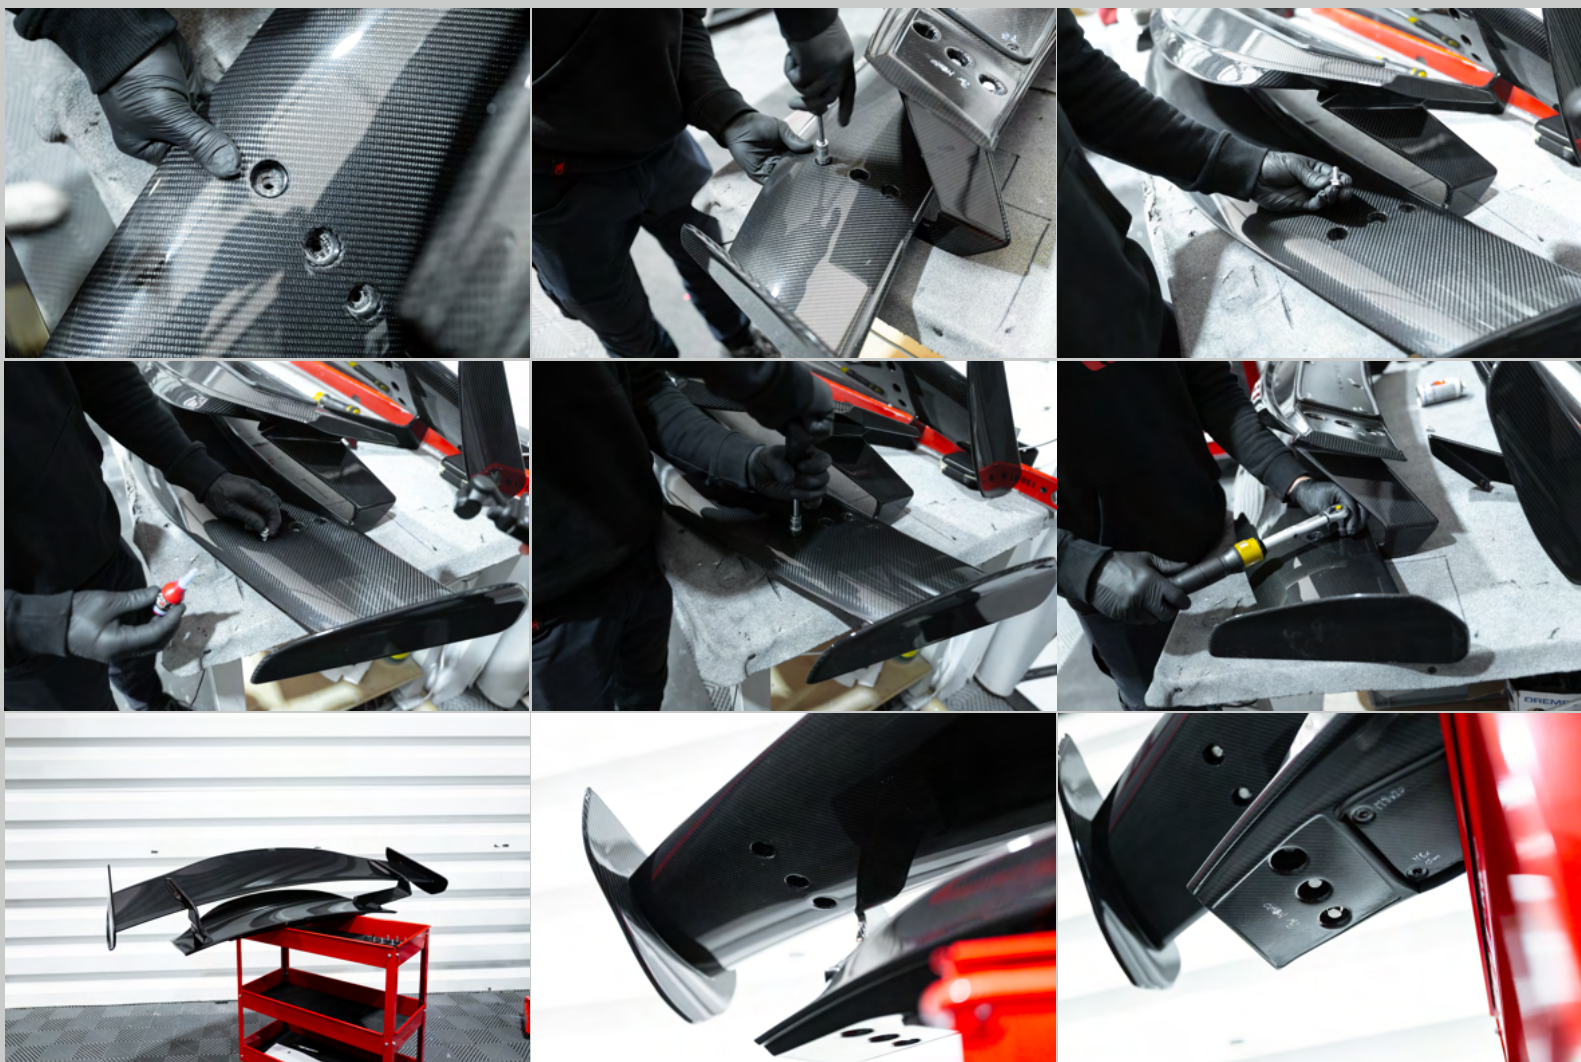

Step 5

Place the spoiler against the spoiler mounting brackets. Remove the protective film from the double-sided tape on the spoiler mounting brackets. Then, apply anti-loosening adhesive to the threads of the screws securing the spoiler to the brackets and secure them.

Step 6



Step 6

Place the prepared spoiler in place of the original spoiler on the trunk lid. Using the mounting screws, secure the spoiler mount, along with the spoiler, to the trunk lid. Apply anti-loosening adhesive to the threads of the mounting screws. Tighten these screws to a torque of 14 Nm.

Step 6



Step 7

Ensure all screws are properly tightened. Then, tighten the mounting screws on the edges of the spoiler mount. Done.

(PL) Polski

Instrukcja montażu karbonowego spoileru do Mercedesa AMG GT 63 C192

Przed montażem

Przed montażem przygotuj wszystkie elementy spoileru, zestaw montażowy oraz niezbędne narzędzia. Przygotuj samochód do montażu. Zalecamy pracę w dwie osoby. Należy zdemontować oryginalny spoiler z tylnej klapy.

Step 1

Przygotuj szablon do wywiercenia otworów montażowych. Szablon przyłóż tak, by otwory w szablonie zlicowały się z oryginalnymi otworami montażowymi. Następnie oznacz miejsca wykonania otworów montażowych spoileru. Wykonaj to po obu stronach.

Step 2

W oznaczonych miejscach wykonaj otwory na wylot przez klapę bagażnika.

Step 3

Przygotuj mocowanie spoileru do klapy bagażnika. Przygotuj pałaki mocujące spoiler. Od spodniej części pałaków nanieś klej i przyklej uszczelkę.

Step 4

Na gwint śruby nanieś klej przeciwookręciowy. Przyłóż pałak mocujący spoiler do mocowania spoileru i przykręć je. Śruby montażowe należy dokręcić z siłą 8 Nm.

Step 5

Spoiler przyłóż do pałaków mocujących spoiler. Z taśmy dwustronnej umieszczonej na pałakach mocujących spoiler zdejmij folię ochronną. Następnie nanieś klej przeciwookręciowy na gwint śrub mocujących spoiler do pałaków i przykręć je.

Step 6

Przygotowany spoiler ułóż w miejscu oryginalnego spoileru na klapie bagażnika. Za pomocą śrub montażowych przykręć mocowanie spoileru wraz z spoilerem do klapy bagażnika. Na gwint śrub montażowych nanieś klej przeciwookręciowy. Śruby te należy dokręcić z siłą 14 Nm.

Step 7

Upewnij się czy wszystkie śruby zostały odpowiednio przykręcone. Następnie przykręć śruby montażowe na brzegach mocowania spoileru. Gotowe.

(BG) Български

Instruktsii za montazh: Zaden spoiler ot vŭglerodni vlakna za Mercedes-Benz AMG GT 63 C192

Predi montazh

Predi montazh, podgotvete vsichki komponenti na spoilera, montazhniya komplet i neobkhodimite instrumenti. Podgotvete avtomobila za montazh. Preporŭchvame da izpolzvate dvama dushi. Izvadete originalniya spoiler ot zadnata vrata.

Stŭpka 1

Podgotvete shablon za probivane na montazhni otvori. Pozitsioniraŭte shablona taka, che otvorite v shablona da sŭvpadat s originalnite montazhni otvori. Sled tova markiraŭte mestata za montazhnite otvori na spoilera. Napravete tova ot dvete strani.

Stŭpka 2

Probŭŭte prokhodni otvori prez kapaka na bagazhnika na markiranite mesta.

Stŭpka 3

Podgotvete stoŭkata na spoilera kŭm kapaka na bagazhnika. Podgotvete montazhnite skobi na spoilera. Nanesete lepilo ot dolnata strana na skobite i zalepete uplŭtnenieto.

Stŭpka 4

Nanesete lepilo protiv zavŭrtane vŭrkhu rezbite na boltovete. Pozitsioniraŭte montazhnata skoba na spoilera vŭrkhu stoŭkata na spoilera i ya zakrepete. Montazhnite vintove tryabva da bŭdat zategnati s vŭrtyasht moment ot 8 Nm.

Stŭpka 5

Postavete spoilera vŭrkhu montazhnite skobi na spoilera. Ot stranete zashtitnoto folio ot Zalepete dvustranno tikso vŭrkhu skobite za montazh na spoilera. Sled tova nanesete lepilo protiv razkhlavane vŭrkhu rezbite na vintovete, zakrepcvashti spoilera kŭm skobite, i gi zakrepete.

Stŭpka 6

Postavete podgotveniya spoiler na myastoto na originalniya spoiler na kapaka na bagazhnika. Izpolzvaŭki montazhnite vintove, zakrepete stoŭkata na spoilera, zaedno sŭs spoilera, kŭm kapaka na bagazhnika. Nanesete lepilo protiv razkhlavane vŭrkhu rezbite na montazhnite vintove. Zategnete tezi vintove s vŭrtyasht moment ot 14 Nm.

Stŭpka 7

Uverete se, che vsichki vintove sa pravilno zategnati. Sled tova zategnete montazhnite vintove po kraishtata na stoŭkata na spoilera. Gotovo.

(HR) Hrvatski

Upute za sastavljanje: Stražnji spojler od karbonskih vlakana za Mercedes-Benz AMG GT 63 C192

Prije sastavljanja

Prije sastavljanja pripremite sve komponente spojlera, komplet za montažu i potreban alat. Pripremite automobil za ugradnju. Preporučujemo korištenje dvije osobe. Uklonite originalni spojler s vrata prtljažnika.

Korak 1

Pripremite predložak za bušenje rupa za montažu. Postavite predložak tako da se rupe u predlošku poravnaju s originalnim rupama za montažu. Zatim označite mjesta za rupe za montažu spojlera. Učinite to s obje strane.

Korak 2

Izbušite prolazne rupe kroz poklopac prtljažnika na označenim mjestima.

Korak 3

Pripremite nosač spojlera na poklopac prtljažnika. Pripremite nosače za montažu spojlera. Nanesite ljepilo na donju stranu nosača i zalijepite brtvu.

Korak 4

Nanesite ljepilo protiv rotacije na navoje vijaka. Postavite nosač spojlera na nosač spojlera i pričvrstite ga. Vijke za montažu treba zategnuti momentom od 8 Nm.

Korak 5

Postavite spojler na nosače za montažu spojlera. Uklonite zaštitnu foliju s Zalijepite dvostranu traku na nosače spojlera. Zatim nanesite ljepilo protiv otpuštanja na navoje vijaka koji pričvršćuju spojler na nosače i pričvrstite ih.

Korak 6

Postavite pripremljeni spojler na mjesto originalnog spojlera na poklopac prtljažnika. Pomoću vijaka za montažu pričvrstite nosač spojlera, zajedno sa spojlerom, na poklopac prtljažnika. Nanesite ljepilo protiv otpuštanja na navoje vijaka za montažu. Zategnite ove vijke momentom od 14 Nm.

Korak 7

Provjerite jesu li svi vijci pravilno zategnuti. Zatim zategnite vijke za montažu na rubovima nosača spojlera. Gotovo.

(CZ) Čeština

Návod k montáži: Zadní spoiler z uhlíkových vláken pro Mercedes-Benz AMG GT 63 C192

Před montáží

Před montáží si připravte všechny komponenty spoileru, montážní sadu a potřebné nářadí. Připravte vůz k montáži. Doporučujeme použití dvou osob. Demontujte originální spoiler ze zadních dveří.

Krok 1

Připravte si vrtací šablonu pro montážní otvory. Umístěte šablonu tak, aby otvory v šabloně byly zarovnané s originálními montážními otvory. Poté označte místa pro montážní otvory spoileru. Udělejte to na obou stranách.

Krok 2

Vyvrtejte průchozí otvory skrz víko zavazadlového prostoru na vyznačených místech.

Krok 3

Připravte si držák spoileru na víko zavazadlového prostoru. Připravte si montážní držáky spoileru. Naneste lepidlo na spodní stranu držáků a přilepte těsnění.

Krok 4

Naneste lepidlo proti otáčení na závity šroubů. Umístěte montážní držák spoileru na držák spoileru a upevněte jej. Montážní šrouby by měly být utaženy momentem 8 Nm.

Krok 5

Umístěte spoiler na montážní držáky spoileru. Odstraňte ochrannou fólii z Nalepte oboustrannou pásku na držáky spoileru. Poté naneste lepidlo proti uvolnění na závity šroubů, které upevňují spoiler k držákům, a zajistěte je.

Krok 6

Umístěte připravený spoiler na místo původního spoileru na víko zavazadlového prostoru. Pomocí montážních šroubů připevněte držák spoileru spolu se spoilerem k víku zavazadlového prostoru. Naneste lepidlo proti uvolnění na závity montážních šroubů. Utáhněte tyto šrouby momentem 14 Nm.

Krok 7

Ujistěte se, že jsou všechny šrouby řádně utaženy. Poté utáhněte montážní šrouby na okrajích držáku spoileru. Hotovo.

(DK) Dansk

Samlevejledning: Kulfiber bagspoiler til Mercedes-Benz AMG GT 63 C192

Før montering

Før montering skal alle spoilerkomponenter, monteringssettet og det nødvendige værktøj klargøres. Forbered bilen til montering. Vi anbefaler at bruge to personer. Fjern den originale spoiler fra bagklappen.

Trin 1

Forbered en boreskabelon til monteringshuller. Placer skabelonen, så hullerne i skabelonen flugter med de originale monteringshuller. Marker derefter placeringen af spoilerens monteringshuller. Gør dette på begge sider.

Trin 2

Bor gennemgående huller gennem bagagerumsklappen på de markerede steder.

Trin 3

Forbered spoilerbeslaget til bagagerumsklappen. Forbered spoilerens monteringsbeslag. Påfør lim på undersiden af beslagene og sæt tætningen fast.

Trin 4

Påfør rotationssikret lim på boltgevindene. Placer spoilerens monteringsbeslag på spoilerbeslaget og fastgør det. Monteringsskruerne skal strammes med et moment på 8 Nm.

Trin 5

Placer spoileren mod spoilerens monteringsbeslag. Fjern beskyttelsesfilmen fra Dobbeltklæbende tape på spoilerens monteringsbeslag. Påfør derefter anti-løsnende klæbemiddel på gevindene på skruerne, der fastgør spoileren til beslagene, og fastgør dem.

Trin 6

Placer den forberedte spoiler i stedet for den originale spoiler på bagagerumsklappen. Fastgør spoilerbeslaget sammen med spoileren til bagagerumsklappen med monteringsskruerne. Påfør anti-løsnende klæbemiddel på gevindene på monteringsskruerne. Spænd disse skruer med et moment på 14 Nm.

Trin 7

Sørg for, at alle skruer er korrekt spændt. Spænd derefter monteringsskruerne på kanterne af spoilerbeslaget. Færdig.

(EE) Eesti keel

Kokkupanekujuhised: Süsinikkiust tagaspoiler Mercedes-Benz AMG GT 63 C192-le

Enne kokkupanekut

Enne kokkupanekut valmistage ette kõik spoileri komponendid, kinnituskomplekt ja vajalikud tööriistad. Valmistage auto paigaldamiseks ette. Soovitame kasutada kahte inimest. Eemaldage originaalspoiler tagaluugilt.

1. samm

Valmistage ette kinnitusaukude puurimisšabloon. Asetage šabloon nii, et šablooni augud joonduksid originaalkinnitusavadega. Seejärel märkige spoileri kinnitusaukude asukohad. Tehke seda mõlemal küljel.

2. samm

Puurige pakiruumi kaane läbivad augud märgitud kohtadesse.

3. samm

Valmistage spoileri kinnitus pakiruumi kaanele ette. Valmistage ette spoileri kinnitusklambrid. Kandke klambrite alumisele küljele liimi ja kleepige tihend.

4. samm

Kandke poltide keermetele pöörlemisvastast liimi. Asetage spoileri kinnitusklamber spoileri kinnitusele ja kinnitage see. Kinnituskruvid tuleks pingutada 8 Nm pöördemomendiga.

5. samm

Asetage spoiler spoileri kinnitusklambrite vastu. Eemaldage kahepoolset teibilt kaitsekile. spoileri kinnitusklambritele. Seejärel kandke spoilerit kronsteinide külge kinnitavate kruvide keermetele lahtikeeratavat liimi ja kinnitage need.

6. samm

Asetage ettevalmistatud spoiler pagasiruumi kaanele originaalspoileri asemele. Kinnitage spoileri alus koos spoileriga kinnituskruvide abil pagasiruumi kaanele. Kandke kinnituskruvide keermetele lahtikeeratavat liimi. Pingutage kruvisid pöördemomendiga 14 Nm.

7. samm

Veenduge, et kõik kruvid on korralikult kinni keeratud. Seejärel pingutage spoileri alusdetaili servadel olevaid kinnituskruvisid. Valmis.

(FI) Suomalainen

Kokoamisohjeet: Hiilikuituinen takaspoileri Mercedes-Benz AMG GT 63 C192:lle

Ennen kokoamista

Valmistelemme kaikki spoilerin osat, asennussarja ja tarvittavat työkalut ennen kokoamista. Valmistelemme auto asennusta varten. Suosittelemme kahden henkilön käyttöä. Irrota alkuperäinen spoileri takaluukusta.

Vaihe 1

Valmistelemme porausmalli kiinnitysreikiä varten. Aseta malli siten, että mallin reiät ovat linjassa alkuperäisten kiinnitysreikien kanssa. Merkitse sitten spoilerin kiinnitysreikien paikat. Tee tämä molemmille puolille.

Vaihe 2

Poraa läpireiät tavaratilan luukun läpi merkittyihin kohtiin.

Vaihe 3

Valmistelemme spoilerin kiinnike tavaratilan luukkuun. Valmistelemme spoilerin kiinnikkeet. Levitä liimaa kiinnikkeiden alapintaan ja kiinnitä tiiviste.

Vaihe 4

Levitä pyörimisenestoliimaa pulttien kierteisiin. Aseta spoilerin kiinnike spoilerin kiinnikkeeseen ja kiinnitä se. Kiinnitysruuvit tulee kiristää 8 Nm:n momenttiin.

Vaihe 5

Aseta spoileri spoilerin kiinnikkeitä vasten. Poista suojakalvo kaksipuolisesta teipistä. spoilerin kiinnikkeissä. Levitä sitten irtoamisenestoliimaa spoilerin kiinnitysruuviin kierteisiin ja kiinnitä ne.

Vaihe 6

Aseta valmisteltu spoileri alkuperäisen spoilerin tilalle tavaratilan luukkuun. Kiinnitä spoilerin kiinnike ja spoileri tavaratilan luukkuun kiinnitysruuveilla. Levitä irtoamisenestoliimaa kiinnitysruuviin kierteisiin. Kiristä ruuvit 14 Nm:n momenttiin.

Vaihe 7

Varmista, että kaikki ruuvit on kiristetty kunnolla. Kiristä sitten spoilerin kiinnikkeen reunoilla olevat kiinnitysruuvit. Valmis.

(FR) Français

Instructions de montage : Becquet arrière en fibre de carbone pour Mercedes-Benz AMG GT 63 C192

Avant le montage

Avant le montage, préparez tous les composants du becquet, le kit de montage et les outils nécessaires. Préparez la voiture pour l'installation. Nous vous recommandons d'être à deux. Retirez le becquet d'origine du hayon.

Étape 1

Préparez un gabarit de perçage pour les trous de montage. Positionnez le gabarit de manière à ce que les trous soient alignés avec les trous de montage d'origine. Marquez ensuite les emplacements des trous de fixation du becquet. Répétez l'opération des deux côtés.

Étape 2

Percez des trous traversants dans le couvercle de coffre aux emplacements marqués.

Étape 3

Préparez le support du becquet sur le couvercle de coffre. Préparez les supports de fixation du becquet. Appliquez de la colle sous les supports et collez le joint.

Étape 4

Appliquez de la colle anti-rotation sur les filetages des boulons. Positionnez le support de fixation du becquet sur le support et fixez-le. Les vis de fixation doivent être serrées à un couple de 8 Nm.

Étape 5

Placez le becquet contre ses supports de fixation. Retirez le film protecteur du ruban adhésif double-face de ses supports. Appliquez ensuite de la colle anti-desserrage sur les filetages des vis fixant le becquet aux supports et fixez-les.

Étape 6

Placez le becquet préparé à la place du becquet d'origine sur le couvercle du coffre. À l'aide des vis de fixation, fixez le support du becquet et le becquet au couvercle du coffre. Appliquez de la colle anti-desserrage sur les filetages des vis de fixation. Serrez ces vis à un couple de 14 Nm.

Étape 7

Vérifiez que toutes les vis sont correctement serrées. Serrez ensuite les vis de fixation sur les bords du support du becquet. Terminé.

(EL) Elliniká

Odigíes Synarmológisis: Píso Spóiler apó Anthrakonímata gia Mercedes-Benz AMG GT 63 C192

Prin apó ti Synarmológisi

Prin apó ti synarmológisi, proetoimáste óla ta exartímata tis aerotomís, to kit topothétisis kai ta aparáftita ergaleía. Proetoimáste to aftokínito gia tin enkatástasi. Synistoúme ti chrísi dýo atómon. Afairéste tin archikí aerotomí apó tin píso pórti.

Víma 1

Proetoimáste éna prótypo diátrisis gia tis opés topothétisis. Topothesíte to prótypo étsi óste oi opés sto prótypo na efthygrammízontai me tis archikés opés topothétisis. Sti synécheia, simeióste tis théseis gia tis opés topothétisis tis aerotomís. Kánte to aftó kai stis dýo plevrés.

Víma 2

Tropíste opés mésa apó to kapó tou chórou aposkevón stis simeioménes théseis.

Víma 3

Proetoimáste ti vási tis aerotomís sto kapó tou chórou aposkevón. Proetoimáste tis váseis stírixis tis aerotomís. Efarmóste kólla stin káto plevrá ton váseon kai kollíste ti steganopoíisi.

Víma 4

Efarmóste kólla katá tis peristrofís sta speirómata ton boulonión. Topothesíte ti vási stírixis tis aerotomís sti vási tis aerotomís kai asfalíste tin. Oi vídes steréosis prépei na sfichtoún me ropí 8 Nm.

Víma 5

Topothesíte tin aerotomí páno stin aerotomí Váseis stírixis. Afairéste tin prostateftikí memvráni apó tin tainía diplís ópsis stis váseis stírixis tis aerotomís. Sti synécheia, efarmóste anti-chalarotikí kólla sta speirómata ton vidón pou asfalízoun tin aerotomí stis váseis kai stereóste tis.

Víma 6

Topothesíte tin proetoimasméni aerotomí sti thési tis archikís aerotomís sto kapó tou chórou aposkevón. Chrisimopoióntas tis vídes stírixis, stereóste ti vási tis aerotomís, mazí me tin aerotomí, sto kapó tou chórou aposkevón. Efarmóste anti-chalarotikí kólla sta speirómata ton vidón stírixis. Sfíxte aftés tis vídes me ropí 14 Nm.

Víma 7

Vevaiotheíte óti óles oi vídes eínai sostá sfigménes. Sti synécheia, sfíxte tis vídes stírixis stis ákres tis vásis tis aerotomís. Télos.

(ES) Español

Instrucciones de montaje: Alerón trasero de fibra de carbono para Mercedes-Benz AMG GT 63 C192

Antes del montaje

Antes del montaje, prepare todos los componentes del alerón, el kit de montaje y las herramientas necesarias. Prepare el vehículo para la instalación. Recomendamos dos personas. Retire el alerón original del portón trasero.

Paso 1

Prepare una plantilla de perforación para los orificios de montaje. Colóquela de modo que los orificios coincidan con los orificios de montaje originales. A continuación, marque la ubicación de los orificios de montaje del alerón. Repita este procedimiento en ambos lados.

Paso 2

Perfore orificios pasantes en la tapa del maletero en los puntos marcados.

Paso 3

Prepare el soporte del alerón en la tapa del maletero. Prepare los soportes de montaje del alerón. Aplique pegamento en la parte inferior de los soportes y pegue la junta.

Paso 4

Aplique adhesivo antirrotación a las roscas de los pernos. Coloque el soporte de montaje del alerón en el soporte y fíjelo. Los tornillos de montaje deben apretarse a un par de 8 Nm.

Paso 5

Coloque el alerón contra sus soportes de montaje. Retire la película protectora de la cinta adhesiva de doble cara de los soportes. A continuación, aplique adhesivo antiaflojamiento en las roscas de los tornillos que fijan el alerón a los soportes y fíjelos.

Paso 6

Coloque el alerón preparado en lugar del alerón original en la tapa del maletero. Con los tornillos de montaje, fije el soporte del alerón, junto con el alerón, a la tapa del maletero. Aplique adhesivo antiaflojamiento en las roscas de los tornillos de montaje. Apriete estos tornillos a un par de 14 Nm.

Paso 7

Asegúrese de que todos los tornillos estén bien apretados. A continuación, apriete los tornillos de montaje en los bordes del soporte del alerón. Listo.

(IE) Gaeilge

Treoracha Tionóil: Spoiler Cúil Snáithín Carbóin do Mercedes-Benz AMG GT 63 C192

Roimh an Tionól

Roimh an tionól, ullmhaigh na comhpháirteanna spoiler go léir, an trealamh gléasta, agus na huirlisí riachtanacha. Ullmhaigh an carr le haghaidh suiteála. Molaimid beirt a úsáid. Bain an spoiler bunaidh ón ngeata cúil.

Céim 1

Ullmhaigh teimpléad druileála le haghaidh poill gléasta. Cuir an teimpléad ionas go mbeidh na poill sa teimpléad ailínithe leis na poill gléasta bunaidh. Ansin marcáil na suíomhanna do na poill gléasta spoiler. Déan é seo ar an dá thaobh.

Céim 2

Druileáil poill tríd an gclúdach trunk ag na suíomhanna marcáilte.

Céim 3

Ullmhaigh gléas an spoiler don chlúdach trunk. Ullmhaigh lúibíní gléasta an spoiler. Cuir gliú i bhfeidhm ar thaobh íochtair na lúibíní agus greamaigh an séala.

Céim 4

Cuir gliú frith-rothlach i bhfeidhm ar na snáitheanna bolt. Cuir lúibín gléasta an spoiler ar ghléas an spoiler agus daingnigh é. Ba chóir na scriúnna gléasta a theannadh go chasmhóimint 8 Nm.

Céim 5

Cuir an spoiler i gcoinne lúibíní gléasta an spoiler. Bain an scannán cosanta ón téip dhúbailte ar lúibíní gléasta an spoiler. Ansin, cuir greamachán frith-scaoilte ar shnáitheanna na scriúnna a dhaingníonn an spoiler leis na lúibíní agus daingnigh iad.

Céim 6

Cuir an spoiler ullmhaithe in áit an spoiler bhunaidh ar chlúdach an trunk. Ag baint úsáide as na scriúnna gléasta, daingnigh gléas an spoiler, mar aon leis an spoiler, ar chlúdach an trunk. Cuir greamachán frith-scaoilte ar shnáitheanna na scriúnna gléasta. Teannaigh na scriúnna seo go dtí chasmhóimint 14 Nm.

Céim 7

Cinntigh go bhfuil na scriúnna go léir teannta i gceart. Ansin, teannaigh na scriúnna gléasta ar imill ghléas an spoiler. Déanta.

(LI) Lietuvių

Surinkimo instrukcijos: anglies pluošto galinis spoileris, skirtas „Mercedes-Benz AMG GT 63 C192“

Prieš surinkimą

Prieš surinkdami paruoškite visus spoilerio komponentus, tvirtinimo rinkinį ir reikiamus įrankius. Paruoškite automobilį montavimui. Rekomenduojame, kad tai atliktų du žmonės. Nuimkite originalų spoilerį nuo bagažinės dangčio.

1 veiksmas

Paruoškite tvirtinimo skylių gręžimo šablona. Padėkite šablona taip, kad šablono skylės sutaptų su originaliomis tvirtinimo skylėmis. Tada pažymėkite spoilerio tvirtinimo skylių vietas. Tai darykite abiejose pusėse.

2 veiksmas

Pažymėtose vietose išgręžkite skylės bagažinės dangtyje.

3 veiksmas

Paruoškite spoilerio tvirtinimą prie bagažinės dangčio. Paruoškite spoilerio tvirtinimo laikiklius. Užtepkite klijų ant laikiklių apačios ir priklijuokite sandariklį.

4 veiksmas

Užtepkite nesisukančių klijų ant varžtų sriegių. Uždėkite spoilerio tvirtinimo laikiklį ant spoilerio laikiklio ir pritvirtinkite. Tvirtinimo varžtus reikia priveržti 8 Nm sukimo momentu.

5 veiksmas

Padėkite spoilerį prie spoilerio tvirtinimo laikiklių. Nuimkite apsauginę plėvelę nuo dvipusės lipnios juostos ant spoilerio tvirtinimo laikiklių. Tada užtepkite apsauginių klijų ant varžtų, kuriais spoileris tvirtinamas prie laikiklių, sriegių ir juos pritvirtinkite.

6 veiksmas

Uždėkite paruoštą spoilerį vietoje originalaus spoilerio ant bagažinės dangčio. Tvirtinimo varžtais pritvirtinkite spoilerio laikiklį kartu su spoileriu prie bagažinės dangčio. Užtepkite apsauginių klijų ant tvirtinimo varžtų sriegių. Priveržkite šiuos varžtus 14 Nm sukimo momentu.

7 veiksmas

Įsitikinkite, kad visi varžtai yra tinkamai priveržti. Tada priveržkite tvirtinimo varžtus ant spoilerio laikiklio kraštų. Atlikta.

(LV) Latviski

**Montāžas instrukcijas: Oglekļa šķiedras aizmugurējais spoileris
Mercedes-Benz AMG GT 63 C192**

Pirms montāžas

Pirms montāžas sagatavojiet visas spoileru sastāvdaļas, montāžas komplektu un nepieciešamos instrumentus. Sagatavojiet automašīnu uzstādīšanai. Iesakām iesaistīt divus cilvēkus. Noņemiet oriģinālo spoileri no bagāžas nodalījuma durvīm.

1. darbība

Sagatavojiet urbšanas veidni montāžas caurumiem. Novietojiet veidni tā, lai veidnes caurumi sakristu ar oriģinālajiem montāžas caurumiem. Pēc tam atzīmējiet spoileru montāžas caurumu vietas. Dariet to abās pusēs.

2. darbība

Izurbiet caurumus caur bagāžnieka vāku atzīmētajās vietās.

3. darbība

Sagatavojiet spoileru stiprinājumu pie bagāžnieka vāka. Sagatavojiet spoileru montāžas kronšteinus. Uzklājiet līmi kronšteinu apakšpusē un pielīmējiet blīvējumu.

4. darbība

Uz skrūvju vītņēm uzklājiet pretrotācijas līmi. Novietojiet spoileru montāžas kronšteinu uz spoileru stiprinājuma un nostipriniet to. Montāžas skrūves jāpievelk ar 8 Nm griezes momentu.

5. darbība

Novietojiet spoileri pret spoileru montāžas kronšteinu. Noņemiet aizsargplēvi no abpusējās līmēšanas uz spoileru stiprinājuma kronšteinu. Pēc tam uzklājiet pretatslēgšanās līmi uz skrūvju vītņēm, kas nostiprina spoileri pie kronšteinu, un nostipriniet tās.

6. darbība. Novietojiet sagatavoto spoileri oriģinālā spoileru vietā uz bagāžnieka vāka. Izmantojot stiprinājuma skrūves, nostipriniet spoileru stiprinājumu kopā ar spoileri pie bagāžnieka vāka. Uzklājiet pretatslēgšanās līmi uz stiprinājuma skrūvju vītņēm. Pievelciet šīs skrūves ar griezes momentu 14 Nm.

7. darbība. Pārbaudiet, vai visas skrūves ir pareizi pievilkas. Pēc tam pievelciet stiprinājuma skrūves uz spoileru stiprinājuma malām. Gatavs.

(MT) Malti

Istruzzjonijiet għall-Assemblaġġ: Spoiler ta' Wara tal-Fibra tal-Karbonju għal Mercedes-Benz AMG GT 63 C192

Qabel l-Assemblaġġ

Qabel l-assemblaġġ, ipprepara l-komponenti kollha tal-ispoiler, il-kit tal-immuntar, u l-għodda meħtieġa. Ipprepara l-karozza għall-installazzjoni. Nirrakkomandaw li tuża żewġ persuni. Neħhi l-ispoiler oriġinali mill-bieba ta' wara.

Pass 1

Ipprepara template għat-thaffir għat-toqob tal-immuntar. Pożizzjona t-template sabiex it-toqob fit-template jallinjaw mat-toqob tal-immuntar oriġinali. Imbagħad immarka l-postijiet għat-toqob tal-immuntar tal-ispoiler. Aghmel dan fuq iż-żewġ naħat.

Pass 2

Ittaqqab toqob mill-għatu tat-trunk fil-postijiet immarkati.

Pass 3

Ipprepara l-immuntar tal-ispoiler mal-għatu tat-trunk. Ipprepara l-parentesi tal-immuntar tal-ispoiler. Applika kolla fuq in-naħa ta' taħt tal-parentesi u waħhal is-sigill.

Pass 4

Applika kolla anti-rotazzjoni mal-ħjut tal-bolt. Pożizzjona l-parentesi tal-immuntar tal-ispoiler fuq l-immuntar tal-ispoiler u waħhalha. Il-viti tal-immuntar għandhom jiġu ssikkati għal torque ta' 8 Nm.

Pass 5

Poġġi l-ispoiler mal-parentesi tal-immuntar tal-ispoiler. Neħhi l-film protettiv mill-tejp b'żewġ naħat fuq il-parentesi tal-immuntar tal-ispoiler. Imbagħad, applika kolla kontra l-ħoloq mal-ħjut tal-viti li jzommu l-ispoiler mal-parentesi u waħhalhom.

Pass 6

Poġġi l-ispoiler ippreparat minflok l-ispoiler oriġinali fuq l-għatu tat-trunk. Bl-użu tal-viti tal-immuntar, waħhal il-muntatura tal-ispoiler, flimkien mal-ispoiler, mal-għatu tat-trunk. Applika kolla kontra l-ħoloq mal-ħjut tal-viti tal-immuntar. Issikka dawn il-viti b'torque ta' 14 Nm.

Pass 7

Kun żgur li l-viti kollha huma ssikkati sew. Imbagħad, issikka l-viti tal-immuntar fuq it-truf tal-muntatura tal-ispoiler. Magħmul.

(NL) Nederlands

Montage-instructies: Carbon Fiber Achterspoiler voor Mercedes-Benz AMG GT 63 C192

Voor montage

Bereid vóór de montage alle spoileronderdelen, de montageset en het benodigde gereedschap voor. Bereid de auto voor op de installatie. Wij raden aan om dit met twee personen te doen. Verwijder de originele spoiler van de achterklep.

Stap 1

Maak een boormal klaar voor de montagegaten. Plaats de mal zo dat de gaten in de mal uitgelijnd zijn met de originele montagegaten. Markeer vervolgens de locaties voor de spoilermontagegaten. Doe dit aan beide zijden.

Stap 2

Boor doorlopende gaten door de kofferbakklep op de gemarkeerde locaties.

Stap 3

Bereid de spoilerbevestiging voor op de kofferbakklep. Bereid de spoilermontagebeugels voor. Breng lijm aan op de onderkant van de beugels en plak de afdichting vast.

Stap 4

Breng antirotatielijm aan op de schroefdraad van de bouten. Plaats de spoilermontagebeugel op de spoilerbevestiging en zet deze vast. Draai de montageschroeven vast met een koppel van 8 Nm.

Stap 5

Plaats de spoiler tegen de spoilerbevestigingsbeugels. Verwijder de beschermfolie van de dubbelzijdige tape op de spoilerbevestigingsbeugels. Breng vervolgens anti-loslatingslijm aan op de schroefdraad van de schroeven waarmee de spoiler aan de beugels is bevestigd en zet deze vast.

Stap 6

Plaats de voorbereide spoiler op de plaats van de originele spoiler op de kofferklep. Bevestig de spoilerbevestiging, samen met de spoiler, met behulp van de bevestigingsschroeven aan de kofferklep. Breng anti-loslatingslijm aan op de schroefdraad van de bevestigingsschroeven. Draai deze schroeven vast met een koppel van 14 Nm.

Stap 7

Zorg ervoor dat alle schroeven goed vastgedraaid zijn. Draai vervolgens de bevestigingsschroeven aan de randen van de spoilerbevestiging vast. Klaar.

(DE) Deutsch

Montageanleitung: Carbon-Heckspoiler für Mercedes-Benz AMG GT 63 C192

Vor der Montage

Bereiten Sie vor der Montage alle Spoilerkomponenten, den Montagesatz und das benötigte Werkzeug vor. Bereiten Sie das Fahrzeug für die Montage vor. Wir empfehlen die Montage zu zweit. Entfernen Sie den Originalspoiler von der Heckklappe.

Schritt 1

Bereiten Sie eine Bohrschablone für die Befestigungslöcher vor. Positionieren Sie die Schablone so, dass die Löcher in der Schablone mit den Original-Befestigungslöchern übereinstimmen. Markieren Sie anschließend die Positionen für die Spoiler-Befestigungslöcher. Wiederholen Sie dies auf beiden Seiten.

Schritt 2

Bohren Sie an den markierten Stellen Durchgangslöcher durch den Kofferraumdeckel.

Schritt 3

Befestigen Sie die Spoilerhalterung am Kofferraumdeckel. Bereiten Sie die Spoilerhalterungen vor. Tragen Sie Klebstoff auf die Unterseite der Halterungen auf und befestigen Sie die Dichtung.

Schritt 4

Tragen Sie Verdrehsicherungskleber auf die Schraubengewinde auf. Positionieren Sie die Spoilerhalterung auf der Spoilerhalterung und befestigen Sie sie. Ziehen Sie die Befestigungsschrauben mit einem Drehmoment von 8 Nm an.

Schritt 5

Platzieren Sie den Spoiler an den Spoilerhalterungen anbringen. Die Schutzfolie vom doppelseitigen Klebeband an den Spoilerhalterungen entfernen. Anschließend die Gewinde der Schrauben, mit denen der Spoiler an den Halterungen befestigt ist, mit Anti-Ablöse-Kleber einstreichen und festziehen.

Schritt 6

Den vorbereiteten Spoiler anstelle des Originalspoilers auf dem Kofferraumdeckel anbringen. Die Spoilerhalterung samt Spoiler mit den Befestigungsschrauben am Kofferraumdeckel befestigen. Anti-Ablöse-Kleber auf die Gewinde der Befestigungsschrauben auftragen. Die Schrauben mit einem Drehmoment von 14 Nm festziehen.

Schritt 7

Alle Schrauben fest anziehen. Anschließend die Befestigungsschrauben an den Kanten der Spoilerhalterung festziehen. Fertig.

(PT) Português

Instruções de montagem: Spoiler traseiro em fibra de carbono para Mercedes-Benz AMG GT 63 C192

Antes da Montagem

Antes da montagem, prepare todos os componentes do spoiler, o kit de montagem e as ferramentas necessárias. Prepare o carro para a instalação. Recomendamos a utilização de duas pessoas. Remova o spoiler original da tampa traseira.

Passo 1

Prepare um molde para os furos de montagem. Coloque o gabarito de forma a que os furos do gabarito fiquem alinhados com os furos de montagem originais. Em seguida, marque os locais para os furos de montagem do spoiler. Faça-o em ambos os lados.

Passo 2

Faça furos passantes na tampa da bagageira nos locais marcados.

Passo 3

Prepare o suporte do spoiler na tampa da bagageira. Prepare os suportes de montagem do spoiler. Aplique cola na parte inferior dos suportes e cole o vedante.

Passo 4

Aplique adesivo antirrotação nas roscas dos parafusos. Coloque o suporte de montagem do spoiler no suporte do spoiler e fixe-o. Os parafusos de montagem devem ser apertados com um binário de 8 Nm.

Passo 5

Coloque o spoiler contra Suportes de montagem do spoiler. Remova a película protetora da fita de dupla face dos suportes de montagem do spoiler. Em seguida, aplique adesivo anti-afrouxamento nas roscas dos parafusos que fixam o spoiler aos suportes e fixe-os.

Passo 6

Coloque o spoiler preparado no lugar do spoiler original na tampa da bagageira. Utilizando os parafusos de montagem, fixe o suporte do spoiler, juntamente com o spoiler, à tampa da bagageira. Aplique adesivo antiafrouxamento nas roscas dos parafusos de montagem. Aperte estes parafusos com um binário de 14 Nm.

Passo 7

Certifique-se de que todos os parafusos estão devidamente apertados. Em seguida, aperte os parafusos de montagem nas extremidades do suporte do spoiler. Pronto.

(RO) Romanesc

Instrucțiuni de asamblare: Eleron spate din fibră de carbon pentru Mercedes-Benz AMG GT 63 C192

Înainte de asamblare

Înainte de asamblare, pregătiți toate componentele eleronului, kitul de montare și uneltele necesare. Pregătiți mașina pentru instalare.

Recomandăm utilizarea a două persoane. Scoateți eleronul original de pe hayon.

Pasul 1

Pregătiți un șablon de găurire pentru găurile de montare. Poziționați șablonul astfel încât găurile din șablon să se alinieze cu găurile de montare originale. Apoi marcați locațiile pentru găurile de montare ale eleronului. Faceți acest lucru pe ambele părți.

Pasul 2

Găuriți găuri străpunse prin capacul portbagajului în locațiile marcate.

Pasul 3

Pregătiți suportul eleronului pe capacul portbagajului. Pregătiți suporturile de montare ale eleronului. Aplicați lipici pe partea inferioară a suporturilor și lipiți garnitura.

Pasul 4

Aplicați adeziv anti-rotăție pe filetul șuruburilor. Poziționați suportul de montare al eleronului pe suportul eleronului și fixați-l. Șuruburile de montare trebuie strânse la un cuplu de 8 Nm.

Pasul 5

Așezați eleronul pe suporturile de montare ale eleronului. Îndepărtați folia de protecție de pe... Lipiți bandă dublu adezivă pe suporturile de montare ale spoilerului. Apoi, aplicați adeziv anti-slăbire pe filetul șuruburilor care fixează spoilerul de suporturi și fixați-le.

Pasul 6

Așezați spoilerul pregătit în locul spoilerului original pe capacul portbagajului. Folosind șuruburile de montare, fixați suportul spoilerului, împreună cu spoilerul, pe capacul portbagajului. Aplicați adeziv anti-slăbire pe filetul șuruburilor de montare. Strângeți aceste șuruburi la un cuplu de 14 Nm.

Pasul 7

Asigurați-vă că toate șuruburile sunt strânse corect. Apoi, strângeți șuruburile de montare de pe marginile suportului spoilerului. Gata.

(SK) Slovenský

**Montážny návod: Zadný spojler z uhlíkových vlákien pre
Mercedes-Benz AMG GT 63 C192**

Pred montážou

Pred montážou si pripravte všetky komponenty spojlera, montážnu sadu a potrebné nástroje. Pripravte auto na montáž. Odporúčame použiť dvoch ľudí. Odstráňte pôvodný spojler z dverí batožinového priestoru.

Krok 1

Pripravte si šablónu na vŕtanie montážnych otvorov. Umiestnite šablónu tak, aby sa otvory v šablóne zarovnali s pôvodnými montážnymi otvormi. Potom označte miesta pre montážne otvory spojlera. Urobte to na oboch stranách.

Krok 2

Vŕtajte priechodné otvory cez veko batožinového priestoru na označených miestach.

Krok 3

Pripravte si držiak spojlera na veko batožinového priestoru. Pripravte si montážne konzoly spojlera. Naneste lepidlo na spodnú stranu konzol a prilepte tesnenie.

Krok 4

Naneste lepidlo proti otáčaniu na závit skrutiek. Umiestnite montážnu konzolu spojlera na držiak spojlera a zaistite ju. Montážne skrutky by mali byť utiahnuté krútiacim momentom 8 Nm.

Krok 5

Priložte spojler k montážnym konzolám spojlera. Odstráňte ochrannú fóliu z Nalepte obojstrannú pásku na montážne konzoly spojlera. Potom naneste lepidlo proti uvoľneniu na závit skrutiek, ktoré upevňujú spojler k konzolám, a zaistite ich.

Krok 6

Umiestnite pripravený spojler na miesto pôvodného spojlera na veku kufra. Pomocou montážnych skrutiek pripevnite držiak spojlera spolu so spojlerom k veku kufra. Naneste lepidlo proti uvoľneniu na závit montážnych skrutiek. Utiahnite tieto skrutky krútiacim momentom 14 Nm.

Krok 7

Uistite sa, že všetky skrutky sú správne utiahnuté. Potom utiahnite montážne skrutky na okrajoch držiaka spojlera. Hotovo.

(SI) Slovenski

Navodila za montažo: Zadnji spojler iz karbonskih vlaken za Mercedes-Benz AMG GT 63 C192

Pred montažo

Pred montažo pripravite vse komponente spojlerja, komplet za montažo in potrebno orodje. Pripravite avto za montažo. Priporočamo uporabo dveh oseb. Odstranite originalni spojler z vrat prtljažnika.

1. korak

Pripravite šablono za vrtanje lukenj za montažo. Šablono namestite tako, da se luknje v šabloni poravnajo z originalnimi luknjami za montažo. Nato označite mesta za luknje za montažo spojlerja. To storite na obeh straneh.

2. korak

Skozi pokrov prtljažnika izvrtajte skozi luknje na označenih mestih.

3. korak

Pripravite nosilec spojlerja na pokrov prtljažnika. Pripravite nosilce za montažo spojlerja. Nanesite lepilo na spodnjo stran nosilcev in prilepite tesnilo.

4. korak

Na navoje vijakov nanesite lepilo proti vrtenju. Nosilec spojlerja namestite na nosilec spojlerja in ga pritrdite. Pritrdilne vijake je treba priviti z navorom 8 Nm.

5. korak

Spojler namestite ob nosilce za montažo spojlerja. Odstranite zaščitno folijo z Na nosilce spojlerja nalepite dvostranski lepilni trak. Nato na navoje vijakov, s katerimi je spojler pritrjen na nosilce, nanesite lepilo proti rahljanju in jih pritrdite.

6. korak

Pripravljen spojler namestite na mesto originalnega spojlerja na pokrovu prtljažnika. Z pritrdilnimi vijaki pritrdite nosilec spojlerja skupaj s spojlerjem na pokrov prtljažnika. Na navoje pritrdilnih vijakov nanesite lepilo proti rahljanju. Privijte te vijake z navorom 14 Nm.

7. korak

Prepričajte se, da so vsi vijaki pravilno priviti. Nato privijte pritrdilne vijake na robovih nosilca spojlerja. Končano.

(SE) Svenska

Monteringsanvisning: Bakspoiler i kolfiber för Mercedes-Benz AMG GT 63 C192

Före montering

Före montering, förbered alla spoilerkomponenter, monteringsplatsen och nödvändiga verktyg. Förbered bilen för montering. Vi rekommenderar att du är två personer. Ta bort originalspoilern från bakluckan.

Steg 1

Förbered en bormall för monteringshål. Placera mallen så att hålen i mallen är i linje med de ursprungliga monteringshålen. Markera sedan platserna för spoilerens monteringshål. Gör detta på båda sidor.

Steg 2

Borra genomgående hål genom bagageluckan på de markerade platserna.

Steg 3

Förbered spoilerfästet på bagageluckan. Förbered spoilerens monteringsfästen. Applicera lim på undersidan av fästena och fäst tätningen.

Steg 4

Applicera rotationsskyddande lim på bultgängorna. Placera spoilerens monteringsfäste på spoilerfästet och fäst det. Monteringsskruvarna ska dras åt med ett vridmoment på 8 Nm.

Steg 5

Placera spoilern mot spoilerens monteringsfästen. Ta bort skyddsfilmen från Dubbelhäftande tejp på spoilerens monteringsfästen. Applicera sedan antilossningslim på gängorna på skruvarna som håller fast spoilern vid fästena och fäst dem.

Steg 6

Placera den förberedda spoilern istället för den ursprungliga spoilern på bagageluckan. Använd monteringsskruvarna för att fästa spoilerfästet, tillsammans med spoilern, på bagageluckan. Applicera antilossningslim på gängorna på monteringsskruvarna. Dra åt dessa skruvar med ett vridmoment på 14 Nm.

Steg 7

Se till att alla skruvar är ordentligt åtdragna. Dra sedan åt monteringsskruvarna på kanterna av spoilerfästet. Klart.

(HU) Magyar

Összeszerelési útmutató: Karbon hátsó spoiler Mercedes-Benz AMG GT 63 C192-höz

Összeszerelés előtt

Összeszerelés előtt készítse elő az összes spoiler alkatrészt, a rögzítőkészletet és a szükséges szerszámokat. Készítse elő az autót a beszerelésre. Két ember használatát javasoljuk. Távolítsa el az eredeti spoilert a csomagtérajtóról.

1. lépés

Készítsen elő egy fúrósablont a rögzítőfuratokhoz. Helyezze el a sablont úgy, hogy a sablon furatai egy vonalban legyenek az eredeti rögzítőfuratokkal. Ezután jelölje meg a spoiler rögzítőfuratainak helyét. Ezt mindkét oldalon tegye meg.

2. lépés

Fúrjon átmenő furatokat a csomagtartó fedelén a megjelölt helyeken.

3. lépés

Készítse elő a spoiler tartót a csomagtartó fedélre. Készítse elő a spoiler rögzítőkonzolokat. Vigyen fel ragasztót a konzolok alsó oldalára, és ragassza fel a tömítést.

4. lépés

Vigyen fel elfordulásgátló ragasztót a csavarok menetére. Helyezze a spoiler rögzítőkonzolt a spoiler tartóra, és rögzítse. A rögzítőcsavarokat 8 Nm nyomatékkal kell meghúzni.

5. lépés

Helyezze a spoilert a spoiler rögzítőkonzolokra. Távolítsa el a védőfóliát a kétoldalas ragasztószalagról a spoiler rögzítőkonzolokon. Ezután vigyen fel kilazulásgátló ragasztót a spoilert a konzolokhoz rögzítő csavarok menetére, és rögzítse őket.

6. lépés

Helyezze az előkészített spoilert az eredeti spoiler helyére a csomagtartó fedelén. A rögzítőcsavarok segítségével rögzítse a spoilertartót a spoilerrel együtt a csomagtartó fedéléhez. Vigyen fel kilazulásgátló ragasztót a rögzítőcsavarok menetére. Húzza meg ezeket a csavarokat 14 Nm nyomatékkal.

7. lépés

Győződjön meg arról, hogy minden csavar megfelelően meg van húzva. Ezután húzza meg a rögzítőcsavarokat a spoilertartó szélein. Kész.

(IT) Italiano

Istruzioni di montaggio: Spoiler posteriore in fibra di carbonio per Mercedes-Benz AMG GT 63 C192

Prima del montaggio

Prima del montaggio, preparare tutti i componenti dello spoiler, il kit di montaggio e gli attrezzi necessari. Preparare l'auto per l'installazione. Si consiglia di lavorare in due persone. Rimuovere lo spoiler originale dal portellone posteriore.

Fase 1

Preparare una dima di foratura per i fori di montaggio. Posizionare la dima in modo che i fori sulla dima siano allineati con i fori di montaggio originali. Quindi segnare le posizioni per i fori di montaggio dello spoiler. Eseguire questa operazione su entrambi i lati.

Fase 2

Forare i fori passanti attraverso il cofano del bagagliaio nei punti contrassegnati.

Fase 3

Preparare il supporto dello spoiler al cofano del bagagliaio. Preparare le staffe di montaggio dello spoiler. Applicare la colla sul lato inferiore delle staffe e incollare la guarnizione.

Fase 4

Applicare l'adesivo antirotazione alle filettature dei bulloni. Posizionare la staffa di montaggio dello spoiler sul supporto dello spoiler e fissarla. Le viti di montaggio devono essere serrate con una coppia di 8 Nm.

Fase 5

Posizionare lo spoiler contro il supporto dello spoiler Staffe. Rimuovere la pellicola protettiva dal nastro biadesivo sulle staffe di montaggio dello spoiler. Quindi, applicare un adesivo antiallentamento alle filettature delle viti che fissano lo spoiler alle staffe e fissarle.

Fase 6

Posizionare lo spoiler preparato al posto dello spoiler originale sul cofano del bagagliaio. Utilizzando le viti di montaggio, fissare il supporto dello spoiler, insieme allo spoiler stesso, al cofano del bagagliaio. Applicare un adesivo antiallentamento alle filettature delle viti di montaggio. Serrare queste viti con una coppia di serraggio di 14 Nm.

Fase 7

Assicurarsi che tutte le viti siano serrate correttamente. Quindi, serrare le viti di montaggio sui bordi del supporto dello spoiler. Fatto.